Connect ID

TV

Connect ID 55 DR+
Connect ID 46 DR+
Connect ID 40 DR+

35908000

Bedienungsanleitung

LOEWE.

Impressum

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.de

Printed in Germany
Redaktionsdatum 02/14-1.0 TB/FP
© Loewe Opta GmbH, Kronach
ID: 2.3.16

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Impressum **2**

Herzlich willkommen **5**
Lieferumfang 5
Zu dieser Bedienungsanleitung 5

Zu Ihrer Sicherheit **6**

Grundfunktionen **8**

Fernbedienung **9**

Bedienelemente am TV-Gerät **10**

Anschlüsse Geräterückseite **11**

TV-Gerät vorbereiten **12**
Aufstellen des TV-Gerätes 12
Geräteabdeckungen 12
Anschließen des TV-Gerätes 12
Bündeln der Kabel 14
Fernbedienung vorbereiten 14
TV-Gerät ein-/ausschalten 15
Technischer Hinweis 15

Generelles zur Bedienung **16**
Info-Anzeige 19
Ohne Fernbedienung bedienen 19

Erste Inbetriebnahme **20**
Erstinbetriebnahme-Assistent 20
TV-Gerät als Monitor 31

Ansicht Home **32**
Home - Favoriten 33

TV **34**
Lautstärke einstellen 34
Sender wählen 34
Statusanzeige 36
Funktionsliste 37
AV-Liste 37
Elektronische Programmzeitung – EPG 38
Teletext 41
HbbTV / MediaText 43
Bild im Bild (Picture in Picture / PIP) 44
Digital-Recorder 45
Digital-Recorder – Funktionsübersicht 45
Zeitversetzt fernsehen (Timeshift) 46
Archiv-Aufnahme 47
DR+ Archiv 49
DR+ Streaming 53
Follow me-Funktion 53

Media+ **54**
Allgemeines zur Medienwiedergabe 54
Zugang zu Ihren Medien 54

Video **55**
Video-Wiedergabe 56

Audio/Radio **63**
Audio-Wiedergabe 64
Radio-Betrieb (DVB-Radio) 67
Radio-Betrieb (Internetradio) 68

Foto **69**
Foto-Wiedergabe 70

Web **71**
MediaNet 71
Browser 73

Extras **74**
Timer 74
Conditional-Access-Modul (CA-Modul) 79
DR+ Streaming 80
Besondere Funktionen 81
Ausstattung des TV-Gerätes 81

System-Einstellungen **82**
Bild 83
Ton 87
Sender 88
Automatische Suche TV+Radio 89
Manuelle Suche TV / Radio 90
Senderlisten TV / Radio 92
Persönliche Listen zusammenstellen / ändern 93
Senderliste automatisch aktualisieren 94
Bedienung 95
Sprache 96
EPG 96
Kindersicherung 97
Energieeffizienz 98
Schnellstart-Mode 98
Software-Update 99
Einblendungen 104
Zeit und Datum 104
DVB-Einstellungen 105
PIP 105
DR+ 106
Standard-Teletext 107
HbbTV 108
CA-Modul(e) 109
Aufnahme 110
Funktion WEB-Taste 110
Festplatten 111
Netzwerkeinstellungen 112
Multimedia-Einstellungen 115
Renderer 115
Anschlüsse 116

System-Einstellungen (Fortsetzung) 117
Tonkomponenten 117
Antenne DVB 121
AV-Anschluss-Einstellungen 121
Digital Link 122
Spiele-Modus 122
Digitalen Audioeingang zuordnen 123

Externe Geräte 124
Geräte an den HDMI-Anschlüssen 124
Digital Link HD 125
Geräte am Anschluss AV 126
Geräte am Anschluss AVS 127
Geräte am Anschluss PC IN 128
Loewe Lautsprechersystem anschließen 129
Aktivlautsprecher anschließen 130
HiFi/AV-Verstärker anschließen 130
Tonwiedergabe von externen Geräten 131
Serielle Schnittstelle RS-232C (RJ12) 131
Loewe Geräte bedienen 132

Anlernen der Fernbedienung 133

Loewe Apps 134

Fehlerbehebung 137

Technische Daten 139
Funktion der Anschlüsse 140
Medien 141
Signale über AVS (PC IN) / HDMI 142
Signaleingangsgruppen 142

Zubehör 143
Aufrüstsätze / Umrüstsätze / Kabel 143
Ausstattungsvarianten 144
Aufstelloptionen 145

Umwelt 146

Rechtliche Hinweise 146

Glossar 147

EG-Konformitätserklärung 151

Stichwortverzeichnis 153

Service 156

Codeliste 157

Notizen 159

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Loewe TV-Gerät entschieden haben!

Mit Loewe verbinden wir höchste Ansprüche an Technik, Design und Bedienerfreundlichkeit. Dies gilt für TV, Video und Zubehör gleichermaßen.
Neben dem schlanken Design und den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten bei Farbe und Aufstelloptionen bietet Ihr Loewe TV-Gerät auch in technologischer Hinsicht vielfältige Möglichkeiten.

Loewe Image+

Mit Image+ werden beste Bildqualität und hohe Kontrastwerte bei geringstem Energieverbrauch erzeugt, was im Zusammenspiel mit den neuesten Full-HD-LCD-Displays mit LED-Backlight-Technologie garantiert wird.

Loewe Digital+

Der integrierte Triple-Tuner für DVB-T/C/S ermöglicht den Empfang von standard- sowie hochauflösenden Inhalten und dank CI Plus-Schnittstelle sogar von Pay TV.

Loewe Sound+

Tonkompetenz auf höchstem Niveau - dafür steht Loewe wie kein anderer: ein integrierter Mehrkanaldecoder bietet 5.1 Home Entertainment der Extraklasse ganz ohne externe Geräte.

Loewe DR+

Fernsehsendungen einfach per Knopfdruck auf die integrierte Festplatte aufzeichnen oder die laufende Sendung pausieren - dank Loewe DR+ kein Problem. DR+ Streaming ermöglicht zusätzlich den Abruf von Filmen auf weiteren Loewe Geräten.

Loewe Assist+

Das intuitive Loewe Bediensystem Assist Media bietet den einfachsten Zugriff auf alle Gerätefunktionen; über die HOME-Taste der Fernbedienung haben Sie Zugriff auf Ihre individuellen Lieblingsinhalte sowie alle Multimediafunktionen Ihres TV-Gerätes.

Loewe Media+

Die Loewe Multimedia Funktionen bieten Ihnen eine Vielzahl an Optionen an: greifen Sie via MediaHome auf Ihre Fotos, Videos und Musik in Ihrem Heimnetzwerk oder den USB Stick zu.

Das Loewe MediaNet und der MediaText ermöglichen Ihnen den Zugang zu zahlreichen Web-Applikationen und Inhalten des HbbTV Angebots.

Loewe Connectivity+

Vernetzen Sie Ihren TV mit Hilfe der vielen vorhandenen Anschlussmöglichkeiten. Ob via HDMI, USB, CI Plus oder LAN/WLAN, entdecken Sie die Welt der Loewe Vernetzungsmöglichkeiten.

Lieferumfang

- LCD-TV-Gerät
- Netzkabel
- Antennenkabel
- Table Stand Dynamic (Connect ID 40 / 46)
- Wandhalter WM62 (Connect ID 55)
- Fernbedienung Assist mit zwei Batterien
- Kurz-Bedienungsanleitung

Zu dieser Bedienungsanleitung

i Im Interesse einer sicheren und langfristig störungsfreien Benutzung des Gerätes lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme das Kapitel **Zu Ihrer Sicherheit**.

Das **Glossar** gibt Erläuterungen zu bestimmten Begriffen, die im TV-Gerät und in der Bedienungsanleitung verwendet werden.

Absätze, die mit dem Symbol i beginnen, deuten auf wichtige Hinweise, Tipps oder auf Voraussetzungen für die folgenden Einstellungen hin.

Begriffe, die Sie im Menü bzw. als Bedruckung der Fernbedienung oder des TV-Gerätes wiederfinden, sind im Text **fett** gedruckt.

In den Beschreibungen sind die erforderlichen Bedienelemente links von dem Text, der die Handlungsanweisungen enthält, angeordnet.

Zusätzlich zur Fernbedienung kann eine PC-Tastatur an einem der USB-Anschlüsse Ihres TV-Gerätes angeschlossen und zur Bedienung des TV-Gerätes verwendet werden.

Dieses Symbol weist in der Bedienungsanleitung auf Stellen hin, an denen sich die Verwendung einer Tastatur besonders anbietet.

Abhängig von den angeschlossenen Zusatzgeräten können die Menüs im TV-Gerät von den hier beschriebenen abweichen.

Alle in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Sendernamen, Programminhalte sowie die abgebildeten Fotos, Musiktitel, Alben und Albumgrafiken sind beispielhaft angegeben.

Die Bedienungsanleitungen für Ihr TV-Gerät werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wir empfehlen eine gelegentliche Überprüfung, vor allem nach einem Software-Update.

Generelles zur Bedienung des TV-Gerätes

Hinweise zur Bedienoberfläche und der generellen Bedienung Ihres TV-Gerätes finden Sie im Kapitel **Generelles zur Bedienung**.

Interaktive Datendienste

In einigen Ländern strahlen die Sender mit ihren Programmen auch interaktive Datendienste aus, wodurch die Funktionen einzelner Tasten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Näheres dazu finden Sie im Kapitel **TV**, Abschnitt **HbbTV / MediaText**.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für Empfang und Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher **Luftfeuchtigkeit** (z.B. Bad, Sauna) oder hoher **Staubkonzentration** betrieben werden. Die Garantie wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor **Feuchtigkeit** (Regen, Tropf- und Spritzwasser oder Betauung) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit und Staubkonzentrationen führen zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

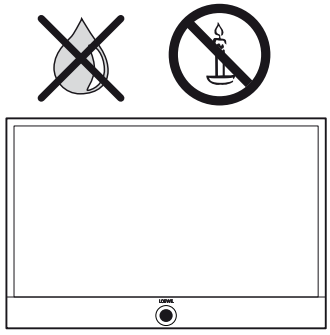

Haben Sie das Gerät aus der **Kälte** in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von **Kondenswasserfeuchtigkeit** ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit **Flüssigkeit** gefüllten **Gegenstände** auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser.
Kerzen und andere **offene Flammen** müssen zu jeder Zeit vom Gerät ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

Stellen Sie das TV-Gerät nicht an einen Ort, an dem es zu **Erschütterungen** kommen kann. Dies kann zu Beschädigungen führen.

Transportieren

Transportieren Sie das Gerät nur in **senkrechter Stellung**. Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Muss das Gerät während des Ein-/Auspackens abgelegt werden, legen Sie das TV-Gerät mit der ganzen Fläche der Vorderseite auf eine weiche Unterlage. Verwenden Sie als Unterlage z.B. eine Decke oder das Vlies vom Verpackungsmaterial.

Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen.
Bei Beschädigung des LCD-Bildschirms und evtl. auslaufendem **Flüssigkristall** unbedingt Gummihandschuhe zum Abtransport des Gerätes verwenden. Bei **Hautkontakt** mit der Flüssigkeit sofort gründlich mit Wasser reinigen.

Stromversorgung

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz mittels beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der **Netzstecker** des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am **Kabel** ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen **Kurzschluss** verursachen.

Verlegen Sie das **Netzkabel** so, dass es nicht beschädigt werden kann. Treten Sie nicht auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt sowie keinen **Chemikalien** ausgesetzt werden; Letzteres gilt für das gesamte Gerät. Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu **Stromschlägen** führen und stellt eine **Brandgefahr** dar.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen

Die **Lüftungsschlitze** an der **Geräterückwand** müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen.

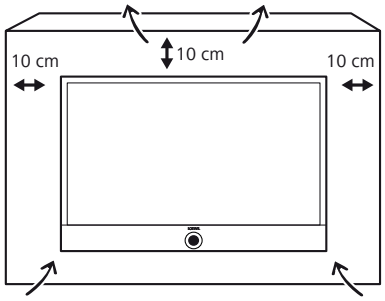

Seitlich und oben müssen mindestens je 10 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen **Schrank** oder ein **Regal** gestellt oder aufgehängt wird.

Wie jedes elektronische Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät **Luft zur Kühlung**. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Vermeiden Sie, dass **Metallteile**, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die **Lüftungsschlitze** der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Das führt zu **Kurzschlüssen** im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas ins **Geräteinnere** gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes abziehen und zur Überprüfung den **Kundendienst** verständigen.

Aufstellung

Das Gerät ist für unterschiedliche Aufstelloptionen geeignet. Beachten Sie die Hinweise bzgl. der Montage bei den verschiedenen Aufstelloptionen.

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Gerätes, ob der finale Standort hinsichtlich Oberfläche (Druckempfindlichkeit) und Stabilität (Statik) für die Belastung durch das Gerät ausgelegt ist.
Dies gilt insbesondere für hochglanzlackierte Oberflächen und Oberflächen aus Echtholz / Echtholzfurnier und Kunststoffoberflächen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Tisch- oder Standfuß nur auf eine **ebene**, **standfeste, waagrechte Unterlage**. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.
Die übliche Gebrauchslage des TV-Gerätes ist zu beachten. Das TV-Gerät darf nur **horizontal** aufrecht betrieben werden. Die Neigung darf maximal 10 Grad betragen. Das TV-Gerät darf keinesfalls im Hochformat, liegend oder kopfüber an der Decke hängend betrieben werden.

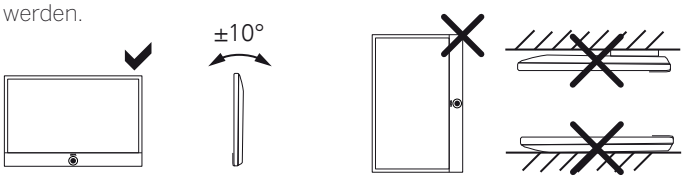

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten **Sonneneinstrahlung** und keiner zusätzlichen Erwärmung durch **Heizkörper** ausgesetzt ist.

Die Montage eines Loewe Flat TV-Gerätes an einem Halter nach dem VESA-Standard erfordert die Verwendung der Vesa-Adapterbolzen um Beschädigungen am TV-Gerät zu vermeiden.

Die Vesa-Adapterbolzen sind mit einem Drehmoment von ca. 6 Nm am TV-Gerät zu befestigen. Sie können diese über Ihren Fachhändler von Loewe beziehen.

Hinweis zum LCD-Bildschirm

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LCD-Bildschirm genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich **Pixelfehlern** überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass einige **Subpixel** Defekte aufweisen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass derartige Effekte, solange sie in den durch die Norm spezifizierten Grenzen liegen, nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung betrachtet werden können.

Vermeiden Sie die Anzeige von **Standbildern** über einen längeren Zeitraum hinweg. Es besteht die Möglichkeit, dass Nachbildungen zurückbleiben.

Fernsehen mit der 3D-Funktion

Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die 3D-Funktion Ihres TV-Gerätes verwenden.

Bitte verwenden Sie für die Loewe 3D-TV-Geräte ausschließlich die Loewe 3D-Brille (siehe Kapitel **Zubehör**).

Personen mit einer Sehschwäche können ggf. 3D-Effekte nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen. Personen, die empfindlich auf flackernde Bilder reagieren (z.B. bei Epilepsie), sollten die 3D-Funktion nur nach Rücksprache mit ihrem behandelnden Arzt nutzen.

Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis Sie sich an das Tragen der 3D-Brille gewöhnt haben und die 3D-Effekte einwandfrei wahrnehmen. Sollten Sie bei der Betrachtung von 3D-Inhalten Übelkeit, Schwindelgefühle bzw. Unwohlsein empfinden, so beenden Sie sofort die Nutzung der 3D-Funktion.

Beaufsichtigen Sie Kinder, während diese 3D-Inhalte betrachten, da diese ggf. besonders empfindlich reagieren.

Machen Sie nach dem Betrachten eines 3D-Films eine längere Pause, in der Sie sich entspannen können. Anderenfalls könnten sich Kopfschmerzen, Ermüdung, Schwindelgefühle oder Unwohlsein einstellen.

Sitzen Sie bequem vor dem 3D-TV-Gerät und sorgen Sie für festen Halt. Dadurch vermeiden Sie Verletzungen durch Reaktionen auf extreme 3D-Inhalte.

Betreiben Sie keine Kunstlichtquelle (z.B. Energiesparlampe) zwischen dem 3D-TV-Gerät und der 3D-Brille. Der Infrarot-Empfang könnte dadurch beeinträchtigt werden oder das TV-Bild kann flackern.

Beaufsichtigung

Lassen Sie **Kinder** nicht unbeaufsichtigt am TV-Gerät hantieren und nicht im unmittelbaren Umfeld des TV-Gerätes spielen. Das Gerät könnte umgestoßen, verschoben oder von der Standfläche heruntergezogen werden und Personen verletzen.

Lassen Sie das eingeschaltete TV-Gerät **nicht unbeaufsichtigt** laufen.

Lautstärke

Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume und wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Gewitter

Bei Gewitter ziehen Sie den **Netzstecker** und alle angeschlossenen **Antennenleitungen** am TV-Gerät ab. Überspannungen durch **Blitzeinschlag** können das Gerät sowohl über die Antennenanlage als auch über das Stromnetz beschädigen. Auch bei längerer **Abwesenheit** sollte der Netzstecker und alle angeschlossenen Antennenleitungen am TV-Gerät abgezogen werden.

Automatisches Abschalten

Erfolgt 4 Stunden lang keine Bedienung des TV-Gerätes (Änderungen der Lautstärke, Programmwechsel usw.), schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch in den Standby-Modus. Eine Minute vor Ablauf der 4 Stunden erscheint ein Hinweis zum Abbruch dieses Vorgangs.

Die automatische Abschaltung ist generell für den TV-Betrieb aktiv, sobald für mindestens eine der Signaleingangsgruppen (siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Signaleingangsgruppen**) der Energieeffizienzmodus **Home-Mode** aktiviert ist. Dies gilt auch, wenn während der Erstinbetriebnahme ein anderer Energieeffizienzmodus ausgewählt, jedoch eine der Signaleingangsgruppen nachträglich auf **Home-Mode** gesetzt wurde.

Im Radiobetrieb **ohne** Bildschirmanzeige (**Bildschirm aus**) erfolgt **keine** automatische Abschaltung.

Reinigung und Pflege

i Schalten Sie vor dem Reinigen das TV-Gerät mit dem Netzschalter aus.

Reinigen Sie das TV-Gerät, den Bildschirm und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen, sauberen und farbneutralen Tuch **ohne** jedes **scharfe** oder **scheuernde Reinigungsmittel**.

Die **Lautsprecherblende** Ihres TV-Gerätes ist textilbespannt. Saugen Sie die Fläche regelmäßig mit einem weichen Bürstenaufsatz ab.

Bei **Verschmutzungen** oder **Flecken**:
Feuchten Sie ein weiches, farbneutrales Tuch mit Waschmittellauge oder handelsüblichem Fleckenwasser an und reiben Sie den Fleck sanft aus. Sie können den Fleck auch direkt mit handelsüblichem Trocken-Fleckenspray behandeln (Pulver absaugen).
Befeuchten Sie den Bespannstoff nicht direkt mit Waschmittellauge oder Fleckenwasser (Gefahr der Kranzbildung). Verwenden Sie keine Lösemittel zur Reinigung des Stoffes.

i Beachten Sie bei der Benutzung von Fleckenentfernungsmitteln die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

i Bei der Reinigung von Lautsprecherblenden mit Nikotinbeaufschlagung besteht ein erhöhtes Risiko von Kranzbildung.

Reparaturen und Zubehör

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten an Ihrem TV-Gerät ausschließlich **autorisierten Fernsehtechnikern**.

Verwenden Sie möglichst nur **Original-Zubehörteile** wie z.B. Loewe Stands (siehe Kapitel **Zubehör**).

Ein-/Ausschalten des TV-Gerätes

Gerät einschalten / in Standby ausschalten (Netzschalter muss eingeschaltet sein)

Bei eingeschaltetem TV-Gerät:
Taste lang drücken: TV-Gerät und alle an den **HDMI**-Schnittstellen angeschlossenen CEC-fähigen Geräte in Standby ausschalten (System-Standby).

Generelle Navigation

◂ ▸ ▾ ▴ Navigation auf der Bedienoberfläche, Objekte auswählen

Sender wählen

OK kurz: Senderliste aufrufen. Oder:
OK lang: Erweiterte Senderliste aufrufen.

▾ ▴ ◂ ▸ Sender markieren,
OK auf Sender umschalten.

Oder:

P+/P– Nächster/vorhergehender Sender

Oder:

Sender mit Zifferntasten wählen

Ton



V+/V– Lautstärke erhöhen / verringern

Ton aus- / einschalten

Funktion der Farbtasten im TV-Betrieb

Rote Taste: HbbTV bzw. Mehrwertdienst starten

Gelbe Taste: letzter angewählter Sender

Blaue Taste: Funktionsliste aufrufen (Auswahl von Sprache/Ton, Untertiteln oder Kanal/Videospur)

Funktion der Farbtasten im Audio-Modus

Grüne Taste: Bildschirm ein-/ausschalten

Gelbe Taste: bei DVB-Radio: letzter angewählter Sender

Tastenfunktionen

TV — TV-Betrieb

AUDIO — Radiomodus aufrufen (Standardbelegung) [1]

HOME — Ansicht **Home** aufrufen, Betriebsart bzw. Funktion auswählen

INFO — kurz, während einer Bildschirmeinblendung: Info-Anzeige, inhaltsbezogener Info-Text, der Ihnen bei Fragen zu Ihrem TV-Gerät weiterhilft;

kurz, ohne Bildschirmeinblendung: Statusanzeige aufrufen.
bei geöffneter Statusanzeige und wiederholtem Drücken Detailinfo zur Sendung aufrufen/schließen

lang: Tastenerklärungen einblenden

DR+ — kurz: DR+ Archiv aufrufen
lang: Timer-Liste aufrufen

★ — aktuelles Objekt zu den **Home**-Favoriten hinzufügen

WEB — MediaNet aufrufen (Standardbelegung) [2]

EPG — EPG (Elektronische Programmzeitung) ein- / ausschalten

PIP — PIP (Bild im Bild) ein- / ausschalten

TEXT — Teletext/MediaText ein- / ausschalten

MENU — kurz: Funktionsliste zur aktiven Betriebsart aufrufen
lang: System-Einstellungen aufrufen

BACK — kurz: Schritt / Ebene zurück
lang: Alle Einblendungen schließen

[1] Die Belegung dieser Tasten kann verändert werden (siehe Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Loewe Geräte bedienen**).
[2] Die Belegung dieser Taste kann verändert werden (siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung - Funktion WEB-Taste**).

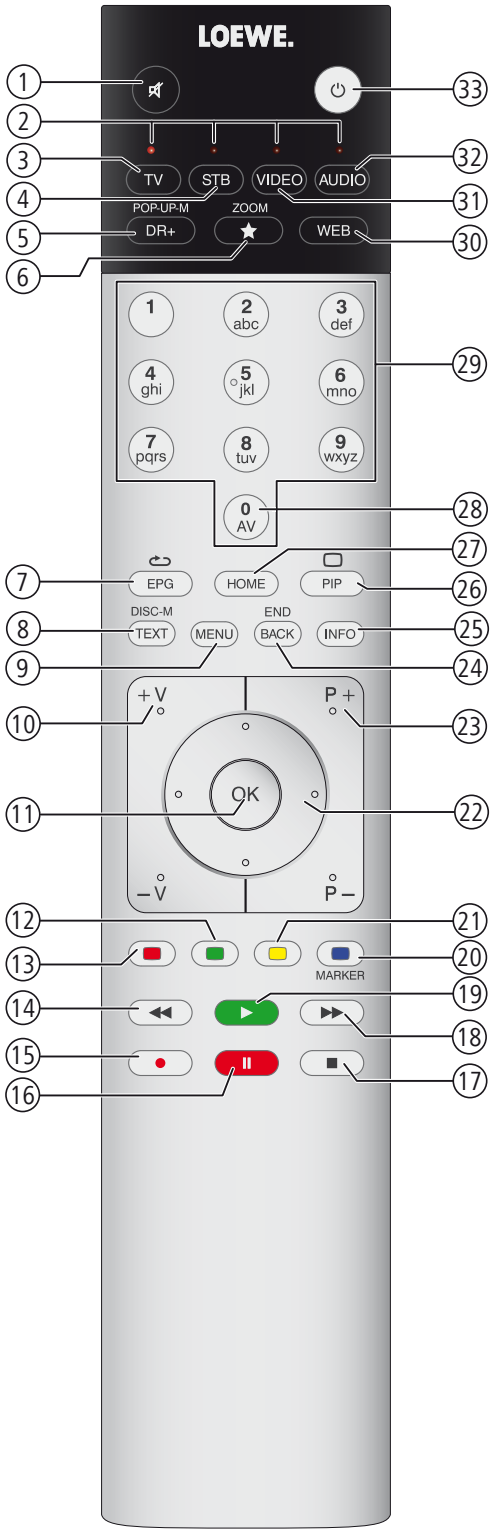

1. Ton aus/ein
2. LED-Anzeige für aktuell bedientes Gerät
3. Umschalten in den TV-Modus
4. Fernbedienung auf SetTop-Box (**PACE DS440N**) umstellen[1]
5. DR+ Archiv ein/aus
6. Aktives Objekt als Favoriten festlegen
7. EPG-Programmzeitung ein/aus
8. Teletext/MediaText[3] ein/aus
9. Funktionsliste aufrufen
10. **V+/V–**Lautstärke erhöhen/verringern
11. Senderliste / Erweiterte Senderliste aufrufen
    im Menü: Bestätigen/aufrufen
12. Farbtaste grün: Bildschirm ein/aus
13. Farbtaste rot: Bevorzugten Mehrwertdienst starten[3]
14. Springen / Spulen
15. Sofortaufnahme (One Touch Recording)
16. Zeitversetztes Fernsehen starten / unterbrechen
17. Zeitversatz beenden
18. Springen / Spulen
19. Zeitversetztes Fernsehen starten / fortsetzen
20. Farbtaste blau: Sender-Funktionsliste mit Unterfunktionen aufrufen
21. Farbtaste gelb: Umschalten auf letzten gesehenen Sender
22. im Menü / in Listen: Auswählen/einstellen
23. **P+/P–** Sender wählen auf/ab
24. kurz: Zu vorherigem Fenster (Schritt zurück)
    lang: Alle Einblendungen schließen
25. Status-Anzeige ein/aus
    im Menü: Kontextbezogene Info ein/aus
26. PIP (Bild im Bild) ein/aus
27. Ansicht **Home** öffnen/schließen
28. AV-Liste
29. Sender direkt wählen
    im Menü: Ziffern oder Buchstaben eingeben
30. **MediaNet** aufrufen[2]
31. Fernbedienung für **BluTech Vision 3D** umstellen[1]
32. Umschalten in den Radio-Modus[1]
33. Einschalten / Ausschalten in den Standby-Modus
    System-Standby

Die dargestellte Tastenbelegung gilt für die Hauptebene des TV-Gerätes. In bestimmten Betriebsarten ist die Tastenbelegung abweichend (siehe entsprechendes Kapitel in dieser Bedienungsanleitung).

[1] Die Belegung dieser Tasten kann verändert werden (siehe Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Loewe Geräte bedienen**).
[2] Die Belegung dieser Taste kann verändert werden (siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung - Funktion WEB-Taste**).
[3] Abhängig von den entsprechenden Einstellungen.

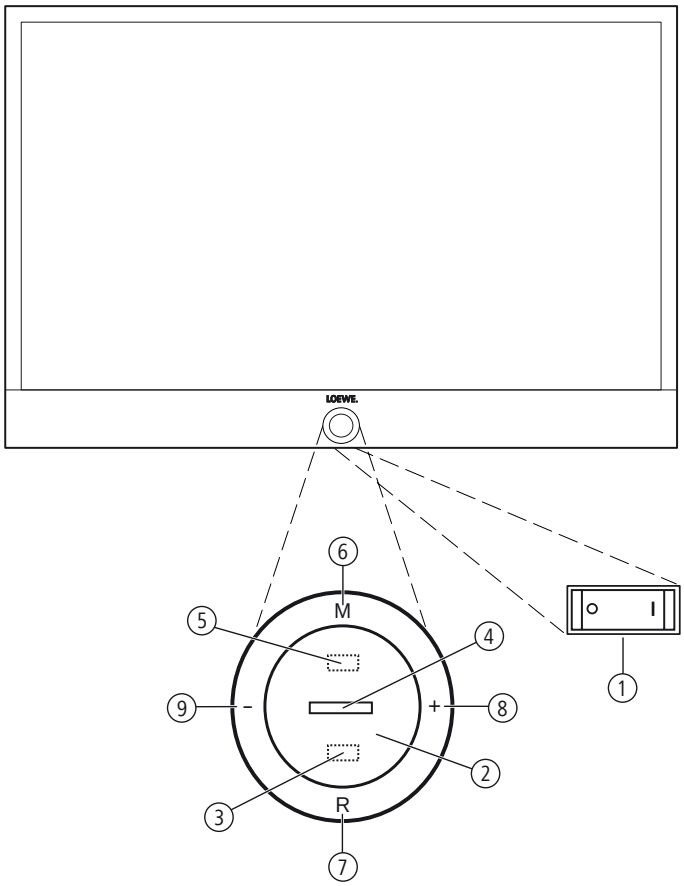

Funktionen der Bedienelemente

① **Netzschalter:**

Der Netzschalter befindet sich an der Unterseite des TV-Gerätes. Das TV-Gerät **immer** zuerst in den Standby-Modus bringen, bevor Sie es mit dem Netzschalter ausschalten.

i Die vollständige Trennung des TV-Gerätes vom Netz wird nur erreicht, wenn Sie den Netzstecker abziehen.

② **Ein-/Ausschaltknopf:**

Einschalten aus dem Standby-Modus
Ausschalten in den Standby-Modus

③ **Infrarot-Empfänger:**

Infrarot-Empfänger für den Empfang der Fernbedienungsbefehle.

④ **Anzeige:**

weiß:	TV-Gerät im Standby (Bereitschaft)
weiß, pulsierend:	TV-Gerät startet
grün:	TV-Gerät in Betrieb
rot:	Timeraufnahme aktiv
blau:	TV-Gerät im Standby und Hintergrunddienst aktiv (EPG-Datenaktualisierung, Software-Update, DR+ Streaming-Server-Funktion)

⑤ **Infrarot-Sender:**

Bei der Darstellung von 3D-Inhalten wird die 3D Brille **Loewe Active Glasses 3D** über den Infrarot-Sender angesteuert.

⑥ **Taste M:**

TV-Gerät im Standby-Modus: TV-Gerät im TV-Modus einschalten
TV-Gerät eingeschaltet: Bedienung am Gerät aufrufen
Bedienung am Gerät: aufwärts ▲

⑦ **Taste R:**

TV-Gerät im Standby-Modus: TV-Gerät im Radiomodus einschalten
TV-Gerät eingeschaltet: Zwischen TV-Modus und Radiomodus umschalten
Bedienung am Gerät: abwärts ▼

⑧ **Taste +:**

Lautstärke erhöhen
Bedienung am Gerät: nach rechts ▶

⑨ **Taste – :**

Lautstärke verringern
Bedienung am Gerät: nach links ◀

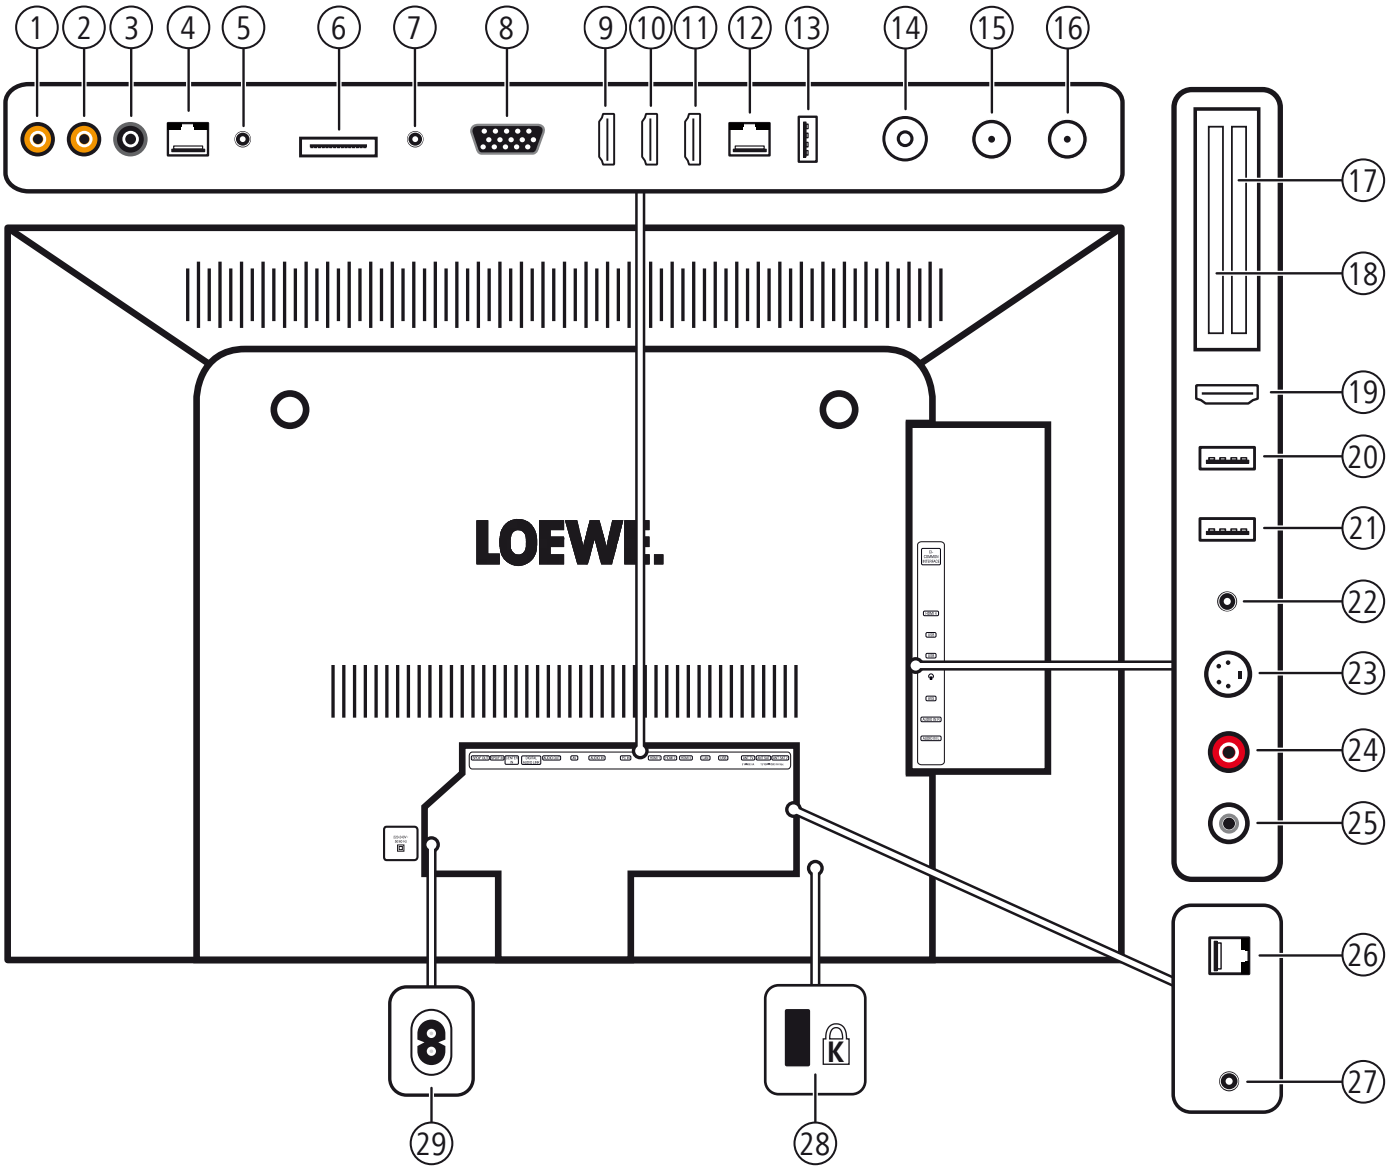

① **SPDIF OUT** - Digitalton-Ausgang
② **SPDIF IN** - Digitalton-Eingang
③ **CENTER IN** - Center-Toneingang (analog)
④ **DIGITAL AUDIO LINK** - Surround-Tonausgänge (digital)
⑤ **AUDIO OUT** - Tonausgang (analog) L/R
⑥ **AV** - Mini-AV-Buchse [1]
⑦ **AUDIO IN** - Ton-Eingang (analog)
⑧ **PC IN** - VGA-/XGA-Eingang
⑨ **HDMI 1** - HDMI-Eingang 1 (mit HDMI ARC-Unterstützung)
⑩ **HDMI 2** - HDMI-Eingang 2
⑪ **HDMI 3** - HDMI-Eingang 3
⑫ **LAN** - Netzwerkanschluss
⑬ **USB** - USB-Anschluss
⑭ **ANT TV** - Antenne/Kabel analog/digital
⑮ **ANT SAT** - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1)
⑯ **ANT SAT 2** - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2)
⑰ **CI-COMMON INTERFACE** - Common Interface 1 (CI-Slot 1)
⑱ **CI-COMMON INTERFACE** - Common Interface 2 (CI-Slot 2)
⑲ **HDMI 4** - HDMI-Eingang 4
⑳ **USB** - USB-Anschluss
㉑ **USB** - USB-Anschluss
㉒ **-** Kopfhöreranschluss
㉓ **AVS** - S-Video-Anschluss (AVS)
㉔ **AUDIO IN R** - Toneingang rechts (AVS)
㉕ **AUDIO IN L** - Toneingang links (AVS)
㉖ **RS-232C** - Serielle Schnittstelle [2]
㉗ **IR LINK** - Infrarot-Sender-Anschluss [2]
㉘ Buchse für Kensington-Schloss
㉙ **AC IN** - Netzanschluss

[1] Adapter-Set als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel **Zubehör**).

Aufstellen des TV-Gerätes

Aufstelloptionen

Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrem Loewe Fachhändler eine Ihren Bedürfnissen entsprechende andere Aufstelloption zu erwerben. Verwenden Sie ausschließlich Loewe Aufstelloptionen (z.B. Wandhalter, Floor Stand), die Sie im Kapitel **Zubehör**, Abschnitt Aufstelloptionen finden.

Nachdem Sie sich für eine Aufstelloption entschieden haben, beachten Sie die Hinweise der entsprechenden Montageanleitung.

Aufstellhinweise

Bei der Wahl des Aufstellortes sollten Sie beachten, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Dies könnte Spiegelungen hervorrufen, die das Bild beeinträchtigen.

Als Richtwert für den Betrachtungsabstand bietet sich das 3-fache der Bildschirmdiagonale an (z.B. für 46-Zoll-Gerät ca. 3,5 m für SD-Signal). Bei einem HD-Signal kann der Betrachtungsabstand reduziert werden.

Geräteabdeckungen

Abdeckungen für hintere und seitliche Anschlüsse

Um die hinteren Kabelabdeckungen abzunehmen, ziehen Sie Sie einfach vom Gerät weg.

Zum Anbringen der Kabelabdeckungen setzen Sie die Zapfen an der Oberkante der Abdeckung in die passenden Aussparungen der Geräterückwand und kippen die Abdeckung, bis diese am Gerät einrastet.

Die seitliche Abdeckung am TV-Gerät kann ebenfalls ganz abgenommen werden. Hierzu öffnen Sie die diese bis zum Anschlag und ziehen mit geringer Kraft an der geöffneten Abdeckung.

Die Abdeckung rastet aus der Halterung und der Anschlussbereich ist frei. Zum Einsetzen der Abdeckung drücken Sie diese einfach wieder in die Rastungen zurück.

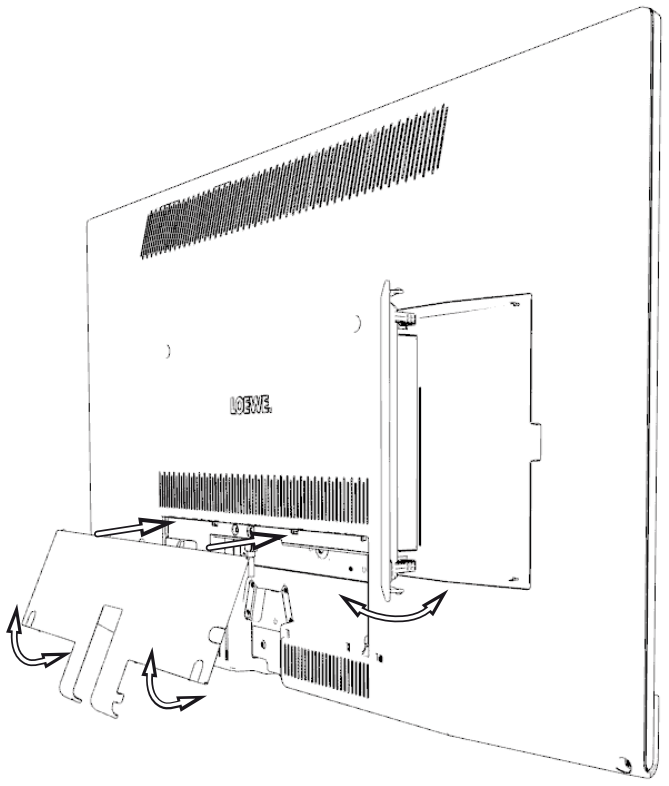

Anschließen des TV-Gerätes

An das Stromnetz anschließen

Abdeckung für die Anschlüsse abnehmen.
TV-Gerät an eine 220-240V Steckdose anschließen:
Zuerst kleinen Stecker des Netzkabels in den Netzanschluss hinten am TV, danach großen Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.

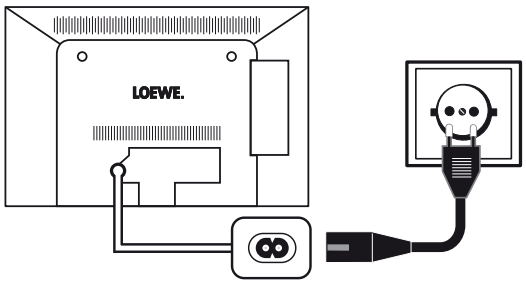

Antennen anschließen

Kabel (analog)- / DVB-C- / DVB-T-Antenne:

Anschlusskabel von Antennen-, Kabelanlage oder Zimmerantenne in die Buchse **ANT TV** stecken.
Falls Sie analogen Kabel- / DVB-C-Anschluss und eine DVB-T-Antenne gemeinsam nutzen wollen, verwenden Sie einen externen Antennenumschalter (im Fachhandel erhältlich).

Satelliten-Antenne DVB-S:

Abhängig von der verwendeten Satellitenanlage schließen Sie jeweils ein Anschlusskabel vom Multischalter oder direkt vom LNC an die Buchsen **ANT-SAT** bzw. **ANT-SAT2** des TV-Gerätes an.

Beim Anschluss des TV-Gerätes an eine Einkabel-Gemeinschaftsanlage schließen Sie die Buchsen **ANT-SAT** bzw. **ANT-SAT2** direkt an die passende SAT-Antennendose an.

Beim Anschluss des TV-Gerätes an eine **DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage** (gemäß EN 50494) schließen Sie die Buchse **ANT-SAT** direkt an die passende SAT-Antennendose an.

i Bei einer DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage benötigen Sie **nur eine** Antennenleitung. Die weitere Aufteilung des Signals auf die beiden Empfangswege wird vom Satellitentuner des TV-Gerätes übernommen.

Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler.

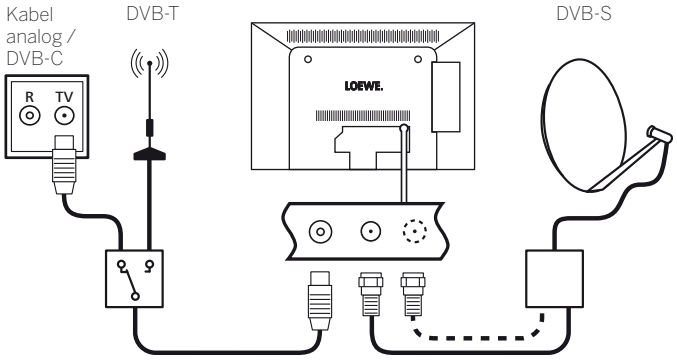

TV-Gerät an das Heimnetzwerk anschließen

Sie können Ihr TV-Gerät **drahtgebunden** (Ethernet, Powerline) oder über eine **drahtlose Funkverbindung** (WLAN) an Ihr Heimnetzwerk anbinden. Für weiterführende Informationen zu Powerline wenden Sie sich an ihren Fachhändler.

Zur Konfiguration der Netzwerkadapter siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Multimedia/Netzwerk – Netzwerkeinstellungen**.

i Das TV-Gerät darf **keinesfalls** gleichzeitig **drahtgebunden** und über eine **drahtlose Funkverbindung** am selben Netzwerk (z.B. Router) angeschlossen werden, da es sonst zu Störungen im Betrieb kommen kann!

Beispiel für drahtgebundene Verbindung

Verbinden Sie die LAN-Buchse Ihres TV-Gerätes mit dem LAN-Switch/ Router Ihres Heimnetzwerkes mittels einer Netzwerkleitung (im Fachhandel erhältlich).

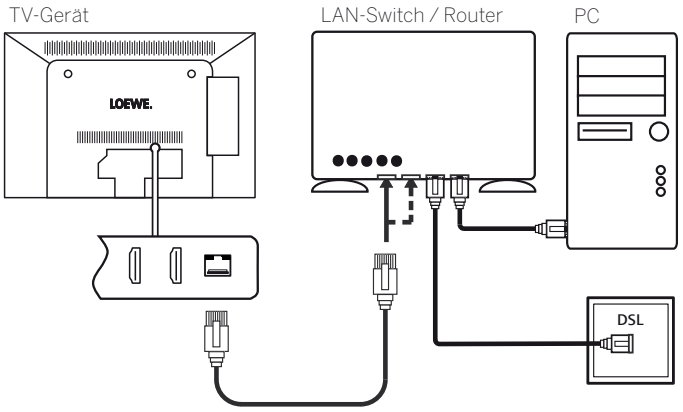

Beispiel für drahtlose Verbindung

Über die WLAN-Antenne im Geräteinneren können Sie das TV-Gerät mittels einer drahtlosen Funkverbindung an Ihr Heimnetzwerk anbinden.

i Abschattungen durch verschiedene Materialien wie z.B. Stahlbeton, Metallflächen etc., dämpfen das WLAN-Signal zum Teil erheblich bzw. ganz ab.

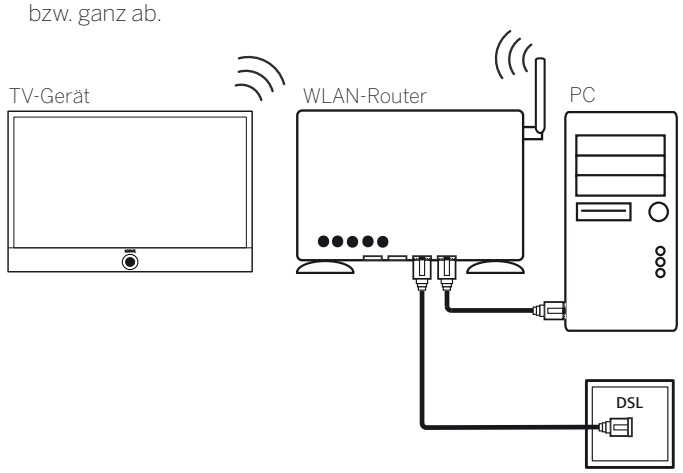

Bündeln der Kabel

Connect ID 40/46

Bei Aufstellung des TV-Gerätes mit der Aufstelloption Table-Stand Dynamic (im Lieferumfang enthalten):

Den Klett-Kabelbinder (K) am Halter des Table-Stands einfädeln, die Kabel am TV-Gerät anschließen und mit dem Klett-Kabelbinder fixieren. Weitere Informationen finden Sie auch in der Montageanleitung des Table-Stand Dynamic.

Anschließend die Abdeckung der Anschlüsse anbringen (siehe Kapitel **TV-Gerät vorbereiten**, Abschnitt **Geräteabdeckungen**).

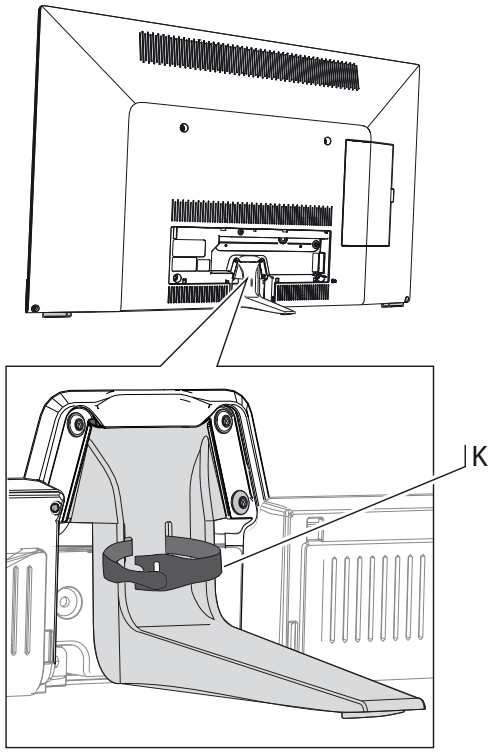

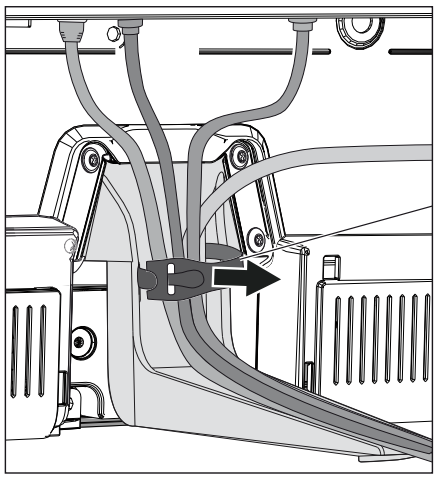

Connect ID 55

Bei Aufstellung des TV-Gerätes mit der Aufstelloption Wandhalter WM62 (im Lieferumfang enthalten) ist die Fixierung der Kabel am TV-Gerät nicht möglich.

Fernbedienung vorbereiten

Batterien einsetzen oder wechseln

Auf die Stelle des eingeprägten Pfeils drücken, dabei den Batteriefachdeckel nach unten abschieben.

Verwenden Sie nur auslaufsichere Microzellen vom Typ LR 03 (AAA) Alkali-Mangan. Benutzen Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und keine alten und neuen Batterien gemeinsam.

Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung von + und –.

Wenn die Batterien nach längerer Benutzungszeit zu schwach sind, erscheint am TV-Gerät eine Einblendung, die zum Wechseln der Batterien auffordert.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltschonend (siehe Kapitel **Umwelt / Rechtliche Hinweise**).

Nach dem Einsetzen der Batterien den Deckel von unten wieder aufschieben.

Fernbedienung für Bedienung des TV-Gerätes einstellen

TV **TV-Taste** drücken.

Wie Sie andere Loewe-Geräte bedienen und die Gerätetasten der Fernbedienung umbelegen können, erfahren Sie im Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Loewe Geräte bedienen**.

TV-Gerät ein-/ausschalten

TV-Gerät in den Standby-Modus setzen

Netzschalter auf der Geräteunterseite betätigen.

Die Anzeige im Bedienteil auf der Vorderseite leuchtet weiß. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus.

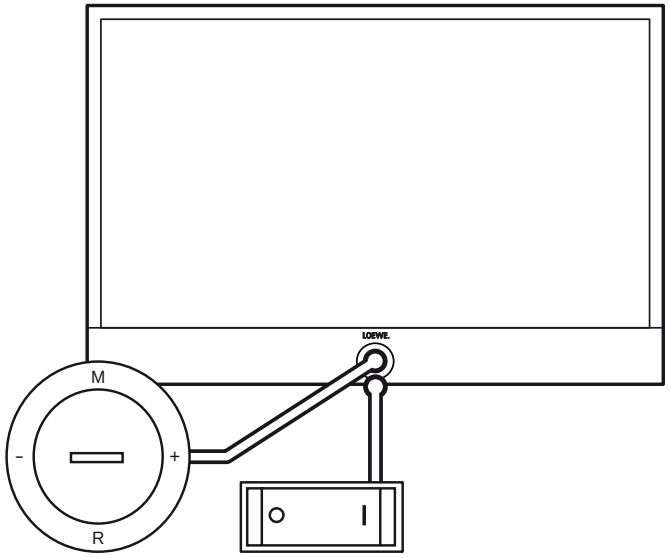

TV-Gerät am Bedienteil ein-/ausschalten

Zum Einschalten des TV-Gerätes in den Betrieb bzw. Ausschalten in den Standby-Modus drücken Sie für ca. 2 Sekunden auf die Mitte des Ein-/Ausschaltknopfes.

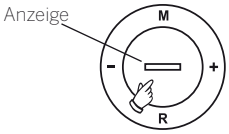

Bedeutung der Anzeigefarbe der LED im Ein-/Ausschaltknopf:

weiß:	TV-Gerät im Standby (Bereitschaft)
weiß, pulsierend:	TV-Gerät startet
grün:	TV-Gerät in Betrieb
rot:	Timeraufnahme aktiv
blau:	TV-Gerät im Standby und Hintergrunddienst aktiv (EPG-Datenaktualisierung, Software-Update, DR+ Streaming-Server-Funktion)

i Nach dem Einschalten des TV-Gerätes werden weitere Bedienbefehle erst nach einigen Sekunden verarbeitet (Ausnahme Schnellstart-Mode, siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung - Schnellstart-Mode**). Ihr TV-Gerät ist betriebsbereit, sobald die Statusanzeige im Bedienteil grün leuchtet.

TV-Gerät mit der Fernbedienung einschalten

Ein/Aus-Taste drücken.

Oder:

TV-Taste drücken.

Der zuletzt angesehene Sender wird aufgerufen.

Oder:

Zifferntaste 1-9 drücken.

Der entsprechende Programmplatz wird aufgerufen.

i Nach dem Einschalten des TV-Gerätes werden weitere Bedienbefehle erst nach einigen Sekunden verarbeitet (Ausnahme Schnellstart-Mode, siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung - Schnellstart-Mode**). Ihr TV-Gerät ist betriebsbereit, sobald die Statusanzeige im Bedienteil grün leuchtet.

Mit der Fernbedienung ausschalten (Standby)

Ein/Aus-Taste drücken.

i Bevor Sie das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten, empfehlen wir, es in den Standby-Modus zu setzen.

TV-Gerät und angeschlossene Zusatzgeräte ausschalten (System-Standby)

Ein/Aus-Taste lang drücken:

TV-Gerät und alle an den **HDMI**-Schnittstellen angeschlossenen CEC-fähigen Geräte in Standby ausschalten (System-Standby).

Technischer Hinweis

Das Ausschalten des TV-Gerätes mit dem Netzschalter im laufenden Betrieb sowie eine unbeabsichtigte Unterbrechung der Stromversorgung (z.B. Stromausfall) können zur Beschädigung des Festplatten-Dateisystems und somit zum Verlust der aufgezeichneten Sendungen führen. Schalten Sie Ihr TV-Gerät **immer** zuerst in den Standby-Modus, bevor Sie den Netzschalter betätigen. Ziehen Sie während des Kopierens auf ein USB-Speichermedium das Speichermedium keinesfalls vom TV-Gerät ab.

Sollte es wider Erwarten dennoch zu Problemen beim Betrieb der Festplatte kommen, kann eine Formatierung der Festplatte Abhilfe schaffen. Beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – Festplatten**. Dies gilt ebenfalls für die Verwendung von externen USB-Festplatten am TV-Gerät.

Loewe haftet nicht für Datenverlust auf der integrierten Festplatte Ihres TV-Gerätes. Um Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, wichtige Aufnahmen auf ein externes Speichermedium zu überspielen.

Generelles zur Bedienung

Einige Tasten der Fernbedienung werden Sie bei der Bedienung des TV-Gerätes häufiger brauchen als andere. Die wichtigsten Tasten für die Navigation werden Ihnen hier allgemein erläutert. Die Ziffern im Text beziehen sich dabei auf die Abbildung der Fernbedienung im Kapitel **Fernbedienung**.

Die **Richtungstasten** (22) dienen Ihnen zur Navigation in den Menüs und Listen des TV-Gerätes und zur Auswahl von Menüpunkten. Sie sind in der Mitte der Fernbedienung ringförmig um die Taste **OK** (11) angeordnet. Im weiteren Verlauf dieser Kurzanleitung werden sie beispielsweise folgendermaßen dargestellt:

◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschten Punkt anwählen.

Die Taste **OK** (11) dient zum Bestätigen einer Auswahl, zum Aufrufen des markierten Menüpunktes und zum Öffnen der Senderliste. In dieser Kurzanleitung wird eine Anweisung zu dieser Taste so dargestellt:

OK **OK** bestätigen.

Mit den **Zifferntasten** Ihrer Fernbedienung (29) geben Sie Programmplätze und Teletextseiten direkt ein. Mit der Taste **0** öffnen Sie die AV-Liste. In dieser Bedienungsanleitung wird eine Eingabe mit den Zifferntasten wie folgt dargestellt:

Programmplatz direkt eingeben.

Ebenso dienen die Zifferntasten der Eingabe von Text (siehe Kapitel **Generelles zur Bedienung**, Abschnitt **Zeicheneingabe per Fernbedienung**).

Die Ansicht **Home** ist die zentrale Übersichtsseite über alle Betriebsarten des TV-Gerätes. Sie erreichen die Ansicht **Home** über die Taste **HOME** (27).

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

Die Taste **BACK** (24) führt Sie bei einem kurzen Tastendruck in Assistenten einen Schritt zurück. Ein langer Druck auf die Taste **BACK** schließt alle geöffneten Einblendungen. Ein Beispiel für die Taste **BACK** in dieser Kurzanleitung:

BACK **BACK:** Texteingabe abbrechen und Eingabefeld verlassen.

Ein langer Druck auf die Taste **INFO** (25) blendet im TV-Betrieb ein Tastenerklärungsfenster ein, das Ihnen Hinweise zu den aktuell wichtigsten Tastenfunktionen bietet.

Wenn die Funktion einer Taste zur Zeit nicht verfügbar ist, wird dies oben rechts durch die Einblendung eines Symbols ⊘ angezeigt.

Aufbau des Menübildschirmes

Grundsätzlich ist der Aufbau der verschiedenen Menübildschirme ähnlich, unabhängig davon, ob es sich z.B. um einen Assistenten, Medienwiedergabe oder ein Einstellungsmenü handelt. Anhand von drei verschiedenen Bildschirmen wird der Aufbau erläutert.

Die Funktionen der aufgeführten Menübildschirme werden in den entsprechenden Kapiteln näher erläutert.

Bildschirmaufbau: Assistent

(A) Titelleiste mit Namen des Assistenten und des aktuellen Bedienschrittes.

(B) Auswahlpunkte, deren Anzahl je nach Bedienschritt unterschiedlich sein kann.

(C) Fußleiste mit den verfügbaren Bedientasten. Bei Bedarf werden Hinweise und Informationen eingeblendet.

Bildschirmaufbau: Medienwiedergabe (Beispiel: Musikwiedergabe)

(A) Titelleiste mit gewähltem Album / Ordner.

(B) Menüpunkt **Zurück** zum Verlassen des Menüs bzw. zurück zum vorhergehenden Menüpunkt.

(C) Albumauswahl bzw. Titelauswahl

(D) Zeitleiste

(E) Fußzeile mit den verschiedenen Symbolen zur Steuerung der Wiedergabe.

Bildschirmaufbau: Einstellungen (Beispiel: Bild)

(A) Ausgewählte Funktion in der Home-Übersicht (hier System-Einstellungen)

(B) Hauptmenü **System-Einstellungen**, mit gewähltem Menüpunkt **Bild**.

(C) Menüpunkte **Bild** mit Fokus auf **3D**

(D) Hilfetext zum ausgewählten Menüpunkt **Bild > 3D**

Navigation: Auswahl von Elementen (Beispiel: Einblendungen)

Mit der über die Richtungstasten der Fernbedienung steuerbaren Markierung können Sie die Symbole/Elemente bzw. Menüpunkte auf dem Bildschirm auswählen.
So sehen Sie ständig, wo Sie sich gerade befinden. Sobald sich über einem Symbol bzw. Text eine Linie befindet, handelt es sich um ein auswählbares Element.

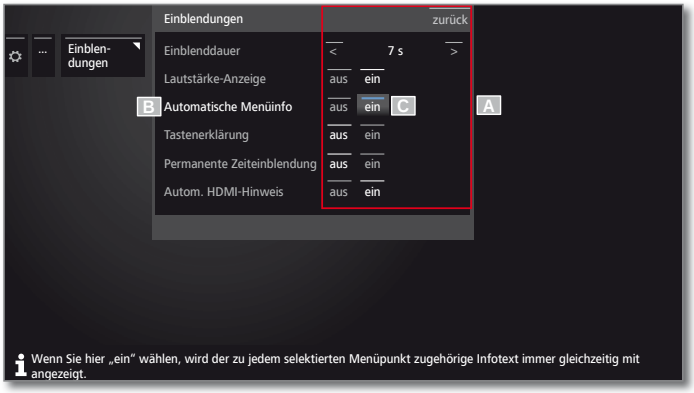

(A) Auswählbare Elemente / Menüpunkte.

(B) Die Schrift der Zeile, in der sich die Markierung aktuell befindet, ist weiß.

(C) Die Markierung mit den Richtungstasten ◂ ▸ ▴ ▾ auf den Menüpunkt, der eingestellt werden soll, steuern.
Die Position der Markierung ist durch die blaue Linie leicht erkennbar.

Der markierte Menüpunkt wird in den meisten Fällen automatisch übernommen. Die Schriftfarbe des vorher aktiven Punktes wechselt zu grau, die des neu gewählten Punktes zu weiß.

i In einigen wenigen Menüs ist die Bestätigung eines ausgewählten Menüpunktes mit **OK** erforderlich.

Navigation: Assistenten

Falls der/die Menüpunkt(e) (weiß markiert) richtig voreingestellt sind:

▸▸ Nächsten Schritt aufrufen.

Ansonsten:

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Menüpunkte, die geändert werden sollen, markieren. Die Änderung wird automatisch übernommen. Die Schriftfarbe des vorher aktiven Punktes wechselt zu grau. Falls nicht, Auswahl mit **OK** bestätigen.

▸▸ Nächsten Schritt aufrufen.

Navigation: Elementauswahl in Listen über Anfangsbuchstaben

In Listen, z.B. der Senderliste Internetradio, können Sie mit Hilfe der Zifferntasten der Fernbedienung springen.

Bei **alphabetischer** Sortierung der Liste springen Sie zum eingegebenen Buchstaben. So führt z.B. dreimaliges Drücken der Taste **7** zum ersten Listenelement mit dem Buchstaben **R**.

Bei **numerischer** Sortierung kann der Senderplatz direkt mit den Zifferntasten angewählt werden.

Zeicheneingabe per Bildschirmtastatur

Bei bestimmten Funktionen, z.B. für Web-Adressen im Browser oder beim Umbenennen von Archiveinträgen, ist die Eingabe von Buchstaben erforderlich. Zur Texteingabe erscheint eine Bildschirmtastatur.

Internetadresse eingeben/ändern
zurück
http://www.loewe.de
q w e r t z u i o P
a s d f g h j k l ←
y x c v b n m .-/ ABC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
www .de .com .net . /
Leerzeichen löschen abbrechen übernehmen
übernehmen Abbrechen
(2 Sek) OK auf einem Buchstaben mit Dreieck zeigt weitere Buchstaben

OK

◂ ▸ ▴ ▾ Zeichen / Bedienfläche markieren,
OK Zeichen übernehmen.

Bei Buchstaben mit Dreieck werden bei langem Druck auf **OK** (2 Sek.) weitere Buchstaben angezeigt.

Für die Auswahl von Sonderzeichen Feld **.-/** anwählen.

Zum Abschließen der Eingabe:

◂ ▸ ▴ ▾ **übernehmen** markieren,
OK bestätigen.

Zeicheneingabe per Fernbedienung

Alternativ zur Bildschirmtastatur können Sie die gewünschten Zeichen auch mit Hilfe der Fernbedienung (wie beim Ziffernblock eines Mobiltelefons) eingeben.

◂ ▸ ▴ ▾ Text-Eingabefeld markieren.

Unter dem ersten Buchstaben des Namens sehen Sie einen Strich für die aktuelle Eingabeposition.

- ▸ Eingabeposition um eine Stelle nach rechts (auch für Leerzeichen).
- ◂ Eingabeposition um eine Stelle nach links.

Geben Sie nacheinander die Buchstaben ein. Drücken Sie bei Verwendung der Fernbedienung wie bei einer Handy-Tastatur eine **Zifferntaste** (0 bis 9) so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die verfügbaren Buchstaben sind auf den einzelnen Zifferntasten aufgedruckt.

Die genaue Belegung der Tasten finden Sie in der Zeichentabelle in der rechten Spalte.

Zum Abschließen der Eingabe:

OK

◂ ▸ ▴ ▾ **übernehmen** markieren,
OK bestätigen.

Zeichentabelle für Texteingabe über die Fernbedienung

Taste	Zeichen (Großschreibung - Kleinschreibung)
1	[Leerzeichen] 1
2	A B C 2 Ä Æ Ã Å Ā À Á Ć Ç Č - a b c 2 ä æ ã å ā â à á ć ç č
3	D E F 3 Ė Ë Ē Ę Ê È É - d e f 3 ė ë ē ę ê è é
4	G H I 4 Ï Ī Į Î Ì Í - g h i 4 ï ī į î ì í
5	J K L 5 - j k l 5
6	M N O 6 Ö O E Õ Ō Ô Ò Ó Ø - m n o 6 ń ñ ö o e õ ō ô ò ó ø
7	P Q R S 7 - p q r s 7
8	T U V 8 Ü Ū Û Ù Ú - t u v 8 ü ū û ù ú
9	W X Y Z 9 - w x y z 9
0	. 0 - / _ : + , ; ? ! = & # % ~ @ $ * ' ( ) " § \ { } [ ] < > ´ ` ^ |

Info-Anzeige

Die Info-Anzeige liefert Ihnen zu jeder Bildschirm-Einblendung einen inhaltsbezogenen Info-Text, der Ihnen bei der Bedienung Ihres TV-Gerätes weiterhilft.

i Eine Bildschirm-Einblendung wird angezeigt.

INFO Werksseitig wird die Info-Anzeige automatisch zu jedem Menüpunkt eingeblendet. In diesem Fall können Sie die Info-Texte mit der **INFO-Taste** vorübergehend ausblenden.

Die automatische Info-Anzeige lässt sich über eine Menüeinstellung dauerhaft ausblenden. Dann kann sie durch Drücken der **INFO-Taste** vorübergehend eingeblendet werden.

Energie-effizienz
Home-Mode
Premium-Mode
Shop-Mode
Hier steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. In diesem Fall schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch ab, nachdem es 4 Stunden lang nicht mehr bedient worden ist.

Automatische Info-Anzeige dauerhaft ein- oder ausblenden

Wenn Sie sich mit der Bedienung des TV-Gerätes vertraut gemacht haben, können Sie die automatische Info-Anzeige ausschalten.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Einblendungen** markieren,
▸ Einblendungs-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Automatische Menüinfo** auswählen,
◂ ▸ **aus** / **ein** wählen.

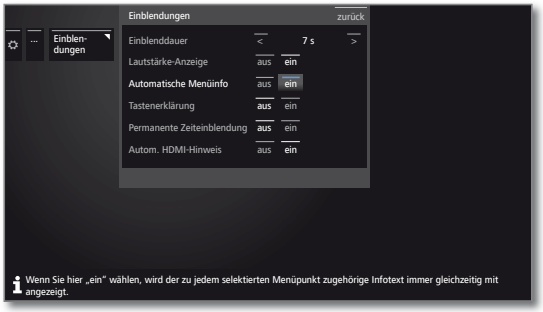

OK **OK** Einstellung übernehmen.

Ohne Fernbedienung bedienen

Lautstärke ändern

+ / – Lautstärke erhöhen / verringern.

Radio ein-/ausschalten oder auf Radio umschalten

R Radio einschalten bzw. Umschalten zwischen TV und Radio.

Bedienung am Gerät aufrufen

M Bedienung am Gerät aufrufen.

R Nach unten blättern.
M Nach oben blättern.
– Nach links blättern.
+ Nach rechts blättern, Einstellungen übernehmen, bestätigen.

Alle Einblendungen schließen

M lang drücken.

Erläuterungen zu den Einstellungen:

Betriebsart	Zwischen TV- und Radiobetrieb umschalten.
Sender-auswahl	Senderauswahl aufrufen.
AV - Auswahl	AV-Schnittstelle auswählen.
3D	3D-Einstellungen aufrufen.
Kontrast	Kontrast einstellen. Die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes ist direkt abhängig vom hier eingestellten Wert.
Bildformat	Bildformat einstellen.
Service	i Der Menüpunkt Service ist ausschließlich zu Service-Zwecken für den Fachhandel gedacht.

Erstinbetriebnahme-Assistent

Erstinstallation nach dem ersten Einschalten

Der Erstinbetriebnahme-Assistent startet nach dem ersten Einschalten automatisch. Er kann später erneut aufgerufen werden (siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Besondere Funktionen – Erstinbetriebnahme wiederholen**).

i Ist irgendeine Kindersicherung eingestellt, muss vor der Wiederholung der Erstinbetriebnahme die Geheimnummer eingegeben werden (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – Kindersicherung**).

i Informationen zur Navigation innerhalb der Assistenten siehe Kapitel **Generelles zur Bedienung**.

Ablauf des Erstinbetriebnahme-Assistenten

Die gewählten Einstellungen beeinflussen den Ablauf des Erstinbetriebnahme-Assistenten.

Menüsprache

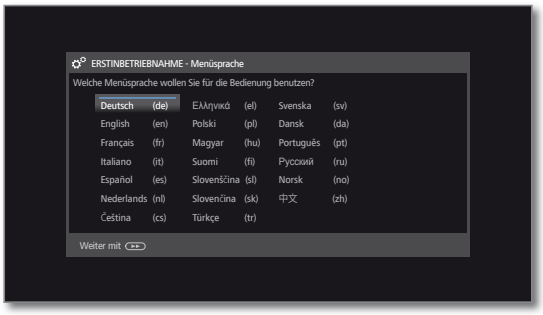

▲ ▼ ◀ ▶ **Menüsprache** auswählen.

Die Auswahl der Sprache der Benutzerführung ist der erste Schritt des Assistenten. Folgen Sie von nun an den Anweisungen auf Ihrem TV-Gerät.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Energieeffizienz

Energieeffizienz
Hier legen Sie fest, wie energieeffizient Sie Ihren Fernseher betreiben. Mit der Auswahl "Home Mode" steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. Der "Premium Mode" ist bei höherem Energieverbrauch auf ein helleres Umfeld optimiert. Der "Shop Mode" ist auf den Betrieb im Präsentationsraum ausgerichtet.
Hinweis: Wenn Sie hier "Home Mode" wählen, schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch ab, nachdem es 4 Stunden lang nicht mehr bedient worden ist.
Home-Mode
Premium- Mode
Shop-Mode
Zurück mit
Weiter mit

◀ ▶ **Energieeffizienz** wählen.

Legen Sie fest, wie energieeffizient Sie Ihr TV-Gerät betreiben möchten. Je nach Voreinstellung wird der Wert für den Kontrast (und damit die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung) angepasst und die automatische Dimmung aktiviert bzw. deaktiviert.

Bei Auswahl von **Home-Mode** wird die automatische Abschaltung aktiviert. Für **Premium-Mode** bzw. **Shop-Mode** wird die automatische Abschaltung zunächst deaktiviert.
Weitere Hinweise zur automatischen Abschaltung siehe Kapitel **Zu Ihrer Sicherheit**.

Energieeffizienz (Fortsetzung)

Home-Mode:

Hier steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. Die automatische Dimmung wird aktiviert.

Premium-Mode:

Dieser Modus optimiert die Einstellungen bei erhöhtem Energieverbrauch auf ein helleres Umfeld. Die automatische Dimmung wird aktiviert.
Die Verwendung dieser Energieeffizienzeinstellung muss anschließend noch einmal bestätigt werden.

Shop-Mode:

Die Bildeinstellungen sind auf den Betrieb im Präsentationsraum ausgerichtet. Die automatische Dimmung wird deaktiviert. Sollte sich die Umgebungshelligkeit verringern, erfolgt keine Reduzierung des Energieverbrauchs.
Die Verwendung dieser Energieeffizienzeinstellung muss anschließend noch einmal bestätigt werden.

i Die Voreinstellung kann später unter **Extras → Energieeffizienz** bzw. in den **System-Einstellungen** unter **Bild → Bildanpassung** geändert werden.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Betriebsart

Betriebsart
Bitte geben Sie an, ob Sie Ihr TV-Gerät als vollwertiges Fernsehgerät oder nur als Monitor betreiben möchten.
als TV-Gerät
nur als Monitor
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ **Betriebsart** auswählen.

TV-Gerät **als TV-Gerät** verwenden:
Fortsetzung mit **Gerätestandort** (siehe unten).

TV-Gerät **nur als Monitor** verwenden:
Siehe Kapitel **Erste Inbetriebnahme**, Abschnitt **TV-Gerät als Monitor**.

Gerätestandort

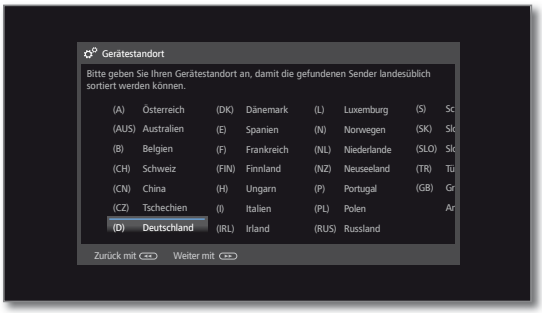

▲ ▼ ◀ ▶ **Gerätestandort** auswählen (länderspezifische Voreinstellungen werden übernommen).

Bei bestimmten Gerätestandorten (z.B. Australien) erfolgt im Anschluss noch eine Auswahl, in welchem Bundesstaat/Territorium das Gerät betrieben wird.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Wahl der Antennen

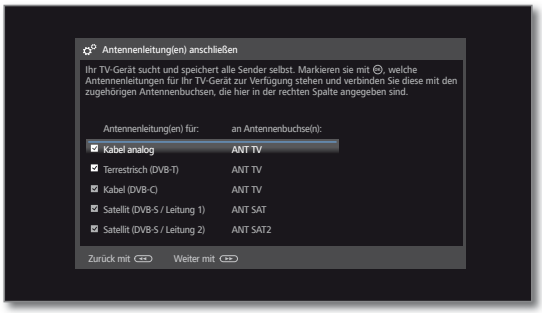
Antennenleitung(en) anschließen
Ihr TV-Gerät sucht und speichert alle Sender selbst. Markieren sie mit ⊖, welche Antennenleitungen für Ihr TV-Gerät zur Verfügung stehen und verbinden Sie diese mit den zugehörigen Antennenbuchsen, die hier in der rechten Spalte angegeben sind.
Antennenleitung(en) für:
an Antennenbuchse(n):
Kabel analog
ANT TV
Terrestrisch (DVB-T)
ANT TV
Kabel (DVB-C)
ANT TV
Satellit (DVB-S / Leitung 1)
ANT SAT
Satellit (DVB-S / Leitung 2)
ANT SAT2
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ Antennenleitung auswählen.
OK Antennenleitung anschließen/entfernen.
Vor jeder ausgewählten Antenne erscheint das Symbol ☑.

Kabel analog: analoge Sender über Kabel

Terrestrisch (DVB-T): digitale Sender über Antenne

Kabel (DVB-C): digitale Sender über Kabel

Satellit (DVB-S/Leitung 1): digitale Sender über Satellit

Satellit (DVB-S/Leitung 2): digitale Sender über Satellit

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Umfang der Sendersuche

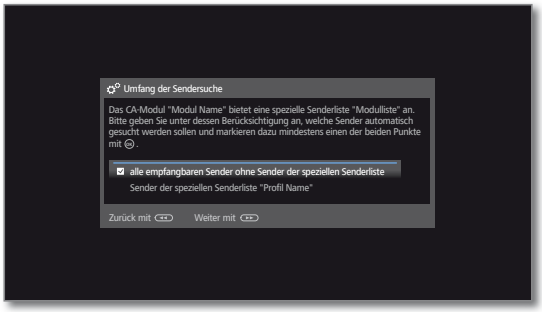
Umfang der Sendersuche
Das CA-Modul "Modul Name" bietet eine spezielle Senderliste "Modulliste" an. Bitte geben Sie unter dessen Berücksichtigung an, welche Sender automatisch gesucht werden sollen und markieren dazu mindestens einen der beiden Punkte mit ⊖.
alle empfangbaren Sender ohne Sender der speziellen Senderliste
Sender der speziellen Senderliste "Profil Name"
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ Bitte geben Sie unter Berücksichtigung des (der) eingesteckten CA-Moduls (CA-Module) an, welche Sender automatisch gesucht werden sollen.
Falls das (die) CA-Modul(e) diese Funktion nicht unterstützten bzw. falls kein CA-Modul gesteckt ist, wird dieser Schritt übersprungen.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Je nachdem, welche Antennen (Kabel analog, DVB-T, DVB-C, DVB-S) ausgewählt wurden, erscheinen nachfolgend die entsprechenden Einstellungen.

Einstellmöglichkeiten für den Empfang über Antenne/Kabel analog:

Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine Antenne/Kabel analog gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-T-Empfang**.

TV-/ Farbnorm

i Die Auswahl der Farbnorm ist nur erforderlich, wenn bei Gerätestandort **Anderes Land** gewählt wurde. Ansonsten wird mit der Wahl des Gerätestandortes die länderspezifischen Einstellungen voreingestellt. Der Schritt wird dann übersprungen.

▲ ▼ ◀ ▶ Passende Farbnorm wählen.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Je nachdem, welche Antennen (Kabel analog, DVB-T, DVB-C, DVB-S) ausgewählt wurden, erscheinen nachfolgend die entsprechenden Einstellungen.

Einstellmöglichkeiten für den DVB-T-Empfang:

Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine DVB-T-Antenne gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-C-Empfang**.

i Ist während der Erstinbetriebnahme ein CA-Modul gesteckt und wurde bei **Umfang der Sendersuche** der Punkt **Sender der speziellen Senderliste** gewählt, geht der Ablauf mit dem Schritt **Versorgungsspannung** (siehe rechte Spalte) weiter.

Netzwerk-Auswahl

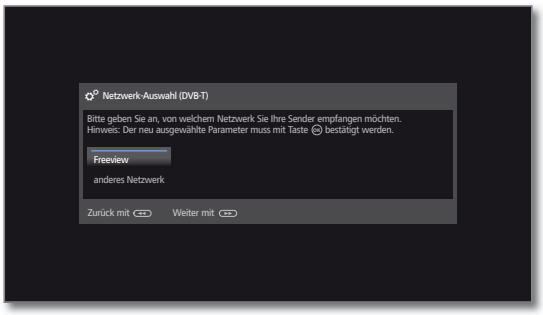
Netzwerk-Auswahl (DVB-T)
Bitte geben Sie an, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
Freeview
anderes Netzwerk
Zurück mit
Weiter mit

Falls über DVB-T mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

▲ ▼ Netzwerk auswählen,
OK Auswahl bestätigen

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Einstellungen

▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für den DVB-T-Empfang auswählen und anpassen.

Verschlüsselte Sender

Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, werden alle gefundenen verschlüsselten Sender gespeichert. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Die Handhabung des CA-Moduls ist im Kapitel **Extras**, Abschnitt **CA-Modul** beschrieben.

Suchverfahren

Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.

Logical Channel Number übernehmen

In verschiedenen Ländern werden digitale Sender (DVB-T) mit einer vorgegebenen Programmnummer je Sender übertragen, bekannt als Logical Channel Number (LCN).
Falls Sie hier **ja** angeben, werden diese vorgegebenen Senderspeicherplätze übernommen und die Sender der bevorzugten Signalquelle nach LCN sortiert. Die Sender können in der Senderübersicht nicht mehr verschoben werden.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Versorgungsspannung

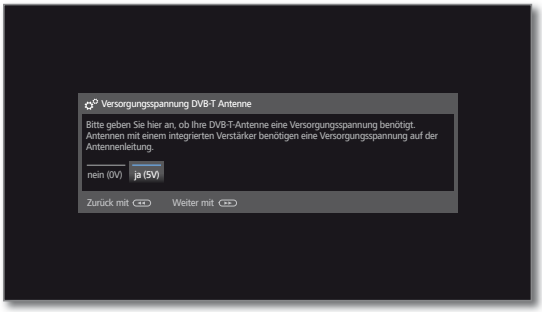
Versorgungsspannung DVB-T Antenne
Bitte geben Sie hier an, ob Ihre DVB-T-Antenne eine Versorgungsspannung benötigt.
Antennen mit einem integrierten Verstärker benötigen eine Versorgungsspannung auf der Antennenleitung.
nein (0V)
ja (5V)
Zurück mit
Weiter mit

◀ ▶ Versorgungsspannung **nein / ja** wählen.

Verwenden Sie eine DVB-T-Antenne, die eine Versorgungsspannung benötigt (aktive Antenne) und nicht bereits durch ein Steckernetzteil versorgt wird, dann wählen Sie **ja (5V)** für die Stromversorgung der Antenne.

Informationen zum Ausrichten der DVB-T-Antenne finden Sie im Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Anschlüsse – Antenne DVB**.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Einstellmöglichkeiten für den DVB-C-Empfang:

Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine DVB-C-Antenne gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang**.

i Ist während der Erstinbetriebnahme ein CA-Modul gesteckt und wurde bei **Umfang der Sendersuche** der Punkt **Sender der speziellen Senderliste** gewählt, wird die Senderliste des CA-Moduls übernommen. Die weiteren auf dieser Seite beschriebenen Einstellungen werden dann übersprungen. Der Ablauf der Erstinbetriebnahme wird mit dem Schritt **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang** fortgesetzt.

Netzwerk-Auswahl

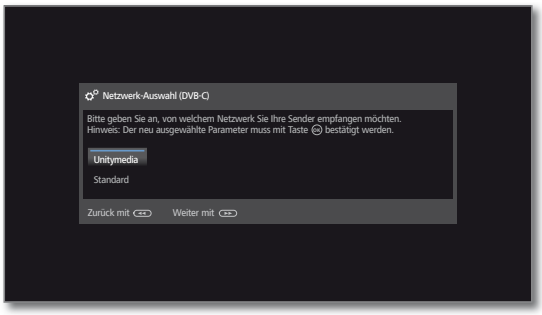
Netzwerk-Auswahl (DVB-C)
Bitte geben Sie an, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
Unitymedia
Standard
Zurück mit
Weiter mit

Falls über DVB-C mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten. Die gebräuchlichen DVB-C-Einstellungen werden aus der Wahl des Gerätestandortes bzw. Netzwerkes abgeleitet und müssen nicht geändert werden. Der Umfang der nachfolgenden Einstellungen ist vom gewählten Netzwerk abhängig.

▲ ▼ Netzwerk auswählen.
OK Auswahl bestätigen

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Einstellungen

▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für den DVB-C-Empfang auswählen und anpassen.

Verschlüsselte Sender
Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, werden alle gefundenen verschlüsselten Sender gespeichert. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Die Handhabung des CA-Moduls ist im Kapitel **Extras**, Abschnitt **CA-Modul** beschrieben.

Suchverfahren
Wählen Sie hier **Frequenzsuche**, wird nach allen empfangbaren Sendern gesucht. Bei **Netzwerksuche** werden entweder alle empfangbaren Netzwerke oder nur für das unter **Netzwerk-ID** angegebene Netzwerk diejenigen Sender gesucht, die diese Netzwerke ausstrahlen.

Startfrequenz
Die DVB-Sender werden im Frequenzband nur oberhalb der Startfrequenz gesucht.

Netzwerk-ID
Wählen Sie hier **keine**, werden DVB-Signale aller aktuellen Sendernetzwerke automatisch gesucht (für die meisten Kabelnetze empfohlen).
Geben Sie andernfalls eine bestimmte Netzwerk-ID an (in Kabelnetzen einiger Länder notwendig), werden nur DVB-Signale dieses Sendernetzwerks automatisch gesucht.
Informationen erhalten Sie von Ihrem Kabelbetreiber.

Logical Channel Number übernehmen
In verschiedenen Ländern werden digitale Sender (DVB-C) mit einer vorgegebenen Programmnummer je Sender übertragen, bekannt als Logical Channel Number (LCN).
Falls Sie hier **ja** angeben, werden diese vorgegebenen Senderspeicherplätze übernommen und die Sender der bevorzugten Signalquelle nach LCN sortiert. Die Sender können in der Senderübersicht nicht mehr verschoben werden.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang:

Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine DVB-S-Antenne gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten**

Netzwerk-Auswahl

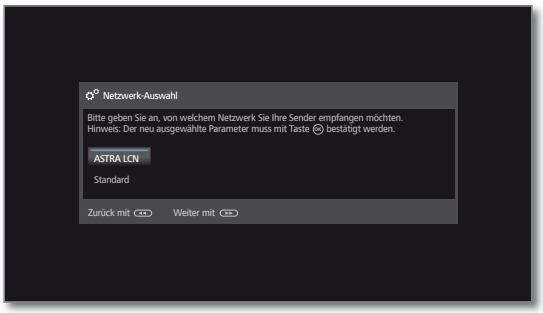
Netzwerk-Auswahl
Bitte geben Sie an, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
ASTRA LCN
Standard
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ Netzwerk auswählen.

Falls über DVB-S mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Satelliten-Anlage auswählen

▲ ▼ Satellitenanlage auswählen.

Geben Sie an, auf welchem Weg (Einzel-Satellit bzw. Art der Satellitenanlage) Sie welche(n) Satelliten empfangen. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler.

Die gebräuchlichen DVB-S-Einstellungen werden aus der Wahl des Gerätestandortes abgeleitet und müssen in den meisten Fällen nicht geändert werden.

Einzel-Satellit — Empfang eines einzelnen Satelliten über ein angeschlossenes LNC (LNB).

2 Satelliten an 22 kHz Switchbox — Empfang von zwei verschiedenen Satelliten mit zwei LNC (LNB), die über eine 22 kHz-Switchbox an das TV-Gerät angeschlossen sind.

2 Satelliten an Toneburst-Schalter — Empfang von zwei verschiedenen Satelliten mit zwei LNC (LNB), die über einen Toneburst-Schalter an das TV-Gerät angeschlossen sind.

Max. 4 Satelliten an DiSEqC-Multischalter — Das TV-Gerät steuert einen DiSEqC-Multischalter, an den bis zu vier LNC (LNB) für verschiedene Satelliten angeschlossen sind.

DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage — Einstellung auswählen, wenn das TV-Gerät an eine DiSEqC-Einkabel-Anlage (nach EN 50494) angeschlossen ist. Es können mehrere Sat-Empfänger an eine Sat-Leitung angeschlossen werden.

andere Gemeinschaftsanlage — Einstellung auswählen, wenn das TV-Gerät an eine Einkabel-Anlage (ohne DiSEqC) angeschlossen ist. Es können mehrere Sat-Empfänger an eine Sat-Leitung angeschlossen werden. Im Gegensatz zur einer DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage ergeben sich bei „normalen" Einkabel-Gemeinschaftsanlagen Einschränkungen im Bereich bestimmter Empfangsfrequenzen.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt (zur entsprechenden Seite der Satellitenanlage).

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (Einzel-Satellit):

Einzel-Satellit auswählen

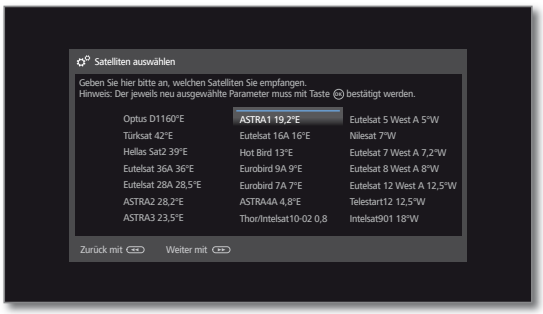

OK ▲ ▼ ◀ ▶ Satellit auswählen,
OK Auswahl bestätigen.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Dual/Single Band

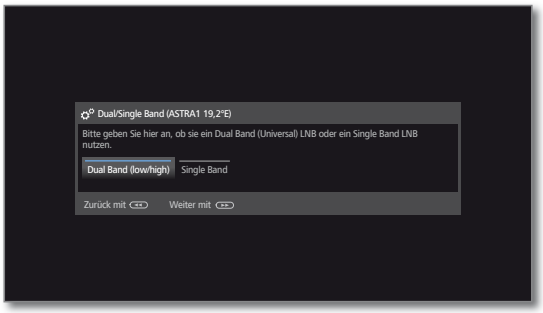
Dual/Single Band (ASTRA1 19,2°E)
Bitte geben Sie hier an, ob sie ein Dual Band (Universal) LNB oder ein Single Band LNB nutzen.
Dual Band (low/high)
Single Band
Zurück mit
Weiter mit

◀ ▶ **Dual Band (low/high)** oder **Single Band** auswählen.
Hier geben Sie an, ob Sie ein Dual Band (Universal) LNB oder ein Single LNB nuzten.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

LNC-Frequenzen

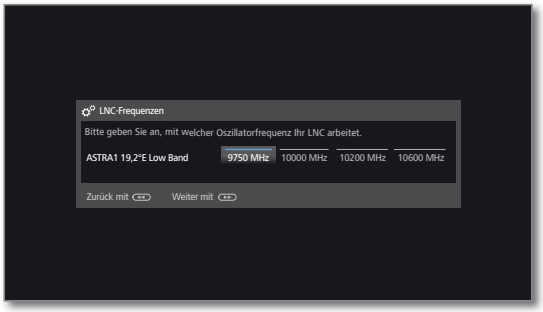

OK ▲ ▼ ◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen.
OK Einstellungen übernehmen.

Die Einstellung der LNC-Frequenz wird nur aufgerufen wenn Sie beim Schritt **Dual/Single Band** die Einstellung **Single Band** verwenden haben.
Im Normalfall brauchen Sie den Wert für Low Band nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)**.

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (2 Satelliten an 22 kHz Switchbox / 2 Satelliten an Toneburst-Schalter):

Satelliten-Auswahl

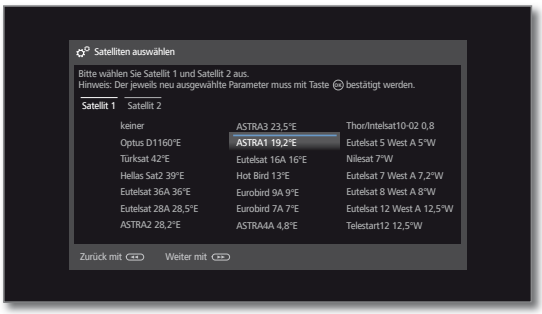

OK ▲ ▼ ◀ ▶ **Satellit 1** / **Satellit 2** markieren,
▲ ▼ ◀ ▶ Satellit auswählen.
OK Einstellungen übernehmen.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

LNC-Frequenzen (22 kHz Switchbox)

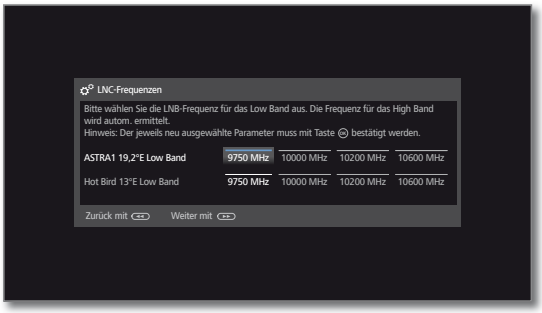
LNC-Frequenzen
Bitte wählen Sie die LNB-Frequenz für das Low Band aus. Die Frequenz für das High Band wird autom. ermittelt.
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
ASTRA1 19,2°E Low Band
Hot Bird 13°E Low Band
9750 MHz
10000 MHz
10200 MHz
10600 MHz
Zurück mit
Weiter mit

LNC-Frequenzen (Toneburst-Schalter)

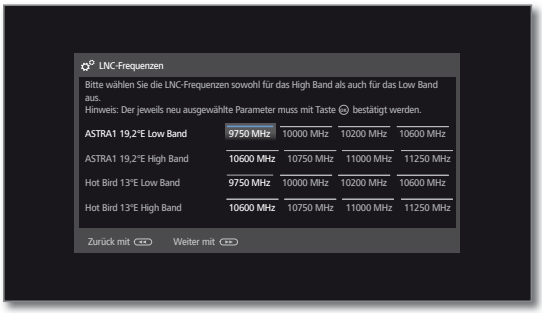
LNC-Frequenzen
Bitte wählen Sie die LNC-Frequenzen sowohl für das High Band als auch für das Low Band aus.
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
ASTRA1 19,2°E Low Band
ASTRA1 19,2°E High Band
Hot Bird 13°E Low Band
Hot Bird 13°E High Band
9750 MHz
10000 MHz
10200 MHz
10600 MHz
10600 MHz
10750 MHz
11000 MHz
11250 MHz
Zurück mit
Weiter mit

OK ▲ ▼ ◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen.
OK Einstellungen übernehmen.

Im Normalfall brauchen Sie die Werte nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)**.

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (Max. 4 Satelliten an DiSEqC-Multischalter):

Einstellungen DiSEqC-Multischalter

Einstellungen DiSEqC-Multischalter
Über die Wiederholrate bestimmen Sie, wie oft ein DiSEqC-Befehl ausgegeben wird. Dies ist nur notwendig, wenn es sich um eine kaskadierte Anlage handelt. Informationen darüber erhalten Sie von Ihrem Anlagenbetreiber.
Wiederholrate
keiner 1 2
Steuerspannung 13 / 18V
aus ein
22kHz Signal
Band Position aus
Toneburst
aus Position Option
Zurück mit
Weiter mit

OK ▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für den DiSEqC-Multischalter auswählen und anpassen.
OK Einstellungen übernehmen.

Wiederholrate — Die Wiederholrate bestimmt, wie oft ein DiSEqC-Befehl ausgegeben wird. Eine Wiederholung ist nur bei kaskadierten Anlagen notwendig.

Steuerspannung — Die Steuerspannung steuert die Umschaltung der Polarisationsebene (horizontal/vertikal) bei nicht-DiSEqC-fähigen Komponenten (z.B. Steuerung von Single-LNBs via DiSEqC-Multischalter).

22kHz Signal — Das 22kHz-Signal steuert bei Einstellung **Band** die Umschaltung zwischen High- und Low-Band. Die Einstellung **Position** steuert die Auswahl der Satelliten bei nicht-DiSEqC-fähigen Komponenten.

Toneburst — Der Toneburst steuert mit den Einstellungen **Position** und **Option** die Auswahl der Satelliten bei nicht-DiSEqC-, aber Toneburst-fähigen Komponenten.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Satelliten-Auswahl

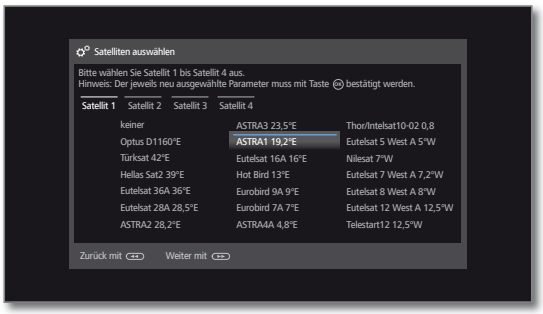

OK ▲ ▼ ◀ ▶ **Satellit 1** ... **Satellit 4** markieren,
▲ ▼ ◀ ▶ Satellit auswählen.
OK Einstellungen übernehmen.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

LNC-Frequenzen

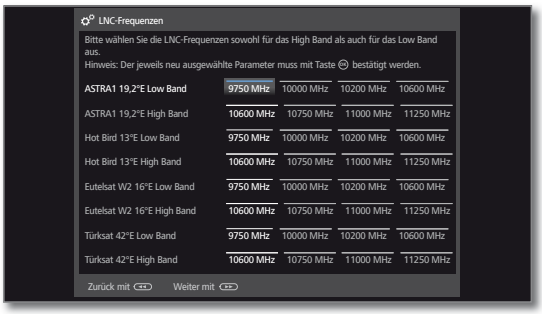
LNC-Frequenzen
Bitte wählen Sie die LNC-Frequenzen sowohl für das High Band als auch für das Low Band aus.
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
ASTRA1 19,2°E Low Band 9750 MHz 10000 MHz 10200 MHz 10600 MHz
ASTRA1 19,2°E High Band 10600 MHz 10750 MHz 11000 MHz 11250 MHz
Hot Bird 13°E Low Band 9750 MHz 10000 MHz 10200 MHz 10600 MHz
Hot Bird 13°E High Band 10600 MHz 10750 MHz 11000 MHz 11250 MHz
Eutelsat W2 16°E Low Band 9750 MHz 10000 MHz 10200 MHz 10600 MHz
Eutelsat W2 16°E High Band 10600 MHz 10750 MHz 11000 MHz 11250 MHz
Türksat 42°E Low Band 9750 MHz 10000 MHz 10200 MHz 10600 MHz
Türksat 42°E High Band 10600 MHz 10750 MHz 11000 MHz 11250 MHz
Zurück mit
Weiter mit

OK ▲ ▼ ◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen.
Im Normalfall brauchen Sie die Werte nicht zu verändern.
OK Einstellungen übernehmen.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)**.

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage):

Anzahl der verwendeten Anlagen-kanäle

Anzahl der verwendeten Anlagen-Kanäle
Möchten Sie ein oder zwei Übertragungskanäle Ihrer Einkabel-Gemeinschaftsanlage nutzen? Bei zwei Kanälen - sofern Sie ihnen von der Anlage zur Verfügung stehen - können im Hauptbild und im PIP gleichzeitig unterschiedliche Sender.
Ein Kanal
Zwei Kanäle
Zurück mit
Weiter mit

◂ ▸ **Ein Kanal** oder **Zwei Kanäle** wählen.

Bei geben Sie an, ob Sie bei Ihrer Einkabel-Gemeinschaftsanlage ein oder zwei Übertragungskanäle nutzen.
Bei zwei Känalen - sofern Sie ihnen von Ihrer Anlage zur Verfügung stehen - können im Hauptbild und im PIP gleichzeitig unterschiedliche Sender angesehen werden.
Weitere Informationen zu Ihrer Anlage erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

DiSEqC-Einkabel-Gemein-schaftsanlage

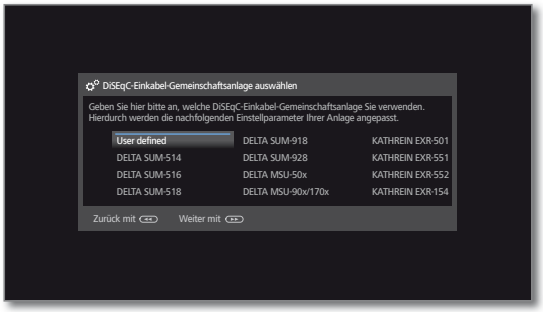

▲ ▼ ◂ ▸ DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage auswählen.

▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Satelliten-Auswahl

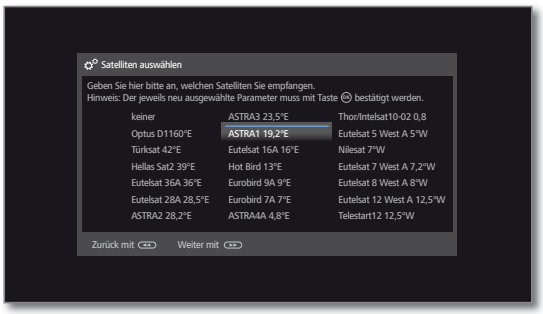

▲ ▼ ◂ ▸ Satelliten aus Liste auswählen,
OK Auswahl bestätigen.

▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

LNC-Frequenzen

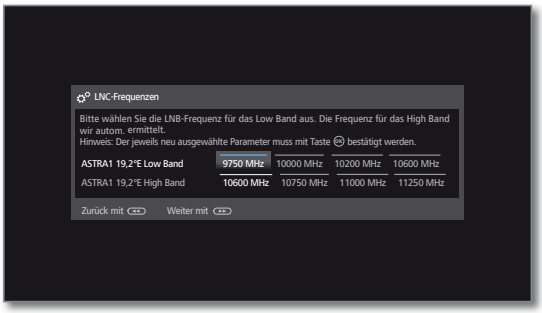
LNC-Frequenzen
Bitte wählen Sie die LNB-Frequenz für das Low Band aus. Die Frequenz für das High Band wir autom. ermittelt.
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
ASTRA1 19,2°E Low Band
9750 MHz
10000 MHz
10200 MHz
10600 MHz
ASTRA1 19,2°E High Band
10600 MHz
10750 MHz
11000 MHz
11250 MHz
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ ◂ ▸ LNC-Frequenzen einstellen.
Im Normalfall brauchen Sie die Werte nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).
OK Einstellungen übernehmen.

▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Manuelle Anmeldung (für Buchse ANT SAT)

Manuelle Anmeldung (für Buchse ANT SAT)
Bitte melden Sie sich an Ihrer DiSEqC-Einkabel-Anlage an, die am Antenneneingang ANT SAT angeschlossen ist, und geben dazu den gewünschten Übertragungskanal und die zugehörige Übertragungsfrequenz an. Geben Sie bitte auch an, ob Ihre Einkabelanlage anstelle einer Aufteilung in High- und Low-Band ein breites Frequenzband aufweist. Sofern Ihre Antennenanlage dafür ausgelegt ist, ist es möglich, mit einer PIN Ihre verwendeten Übertragungsdaten vor Benutzung durch andere Teilnehmer zu schützen.
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit der Taste OK bestätigt werden.
Übertragungskanal
1 2 3 4 5 6 7 8
Übertragungsfrequenz
1284 MHz
1400 MHz
1516 MHz
1632 MHz
1748 MHz
PIN-Schutz
ja
nein
PIN festlegen/ändern
000
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ ◂ ▸ Einstellungen für die DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage auswählen und anpassen.
OK Einstellungen übernehmen.

Übertragungs-kanal — Wählen Sie den gewünschten Übertragungskanal.

Übertragungs-frequenz — Wählen Sie die zugehörige Übertragungsfrequenz.

PIN-Schutz — Sofern Ihre Anlage dafür ausgelegt ist, ist es möglich, Ihre verwendeten Übertragungsdaten mit einer PIN vor Benutzung durch andere Teilnehmer zu schützen.

PIN festlegen/ändern — Hier können Sie die PIN für den PIN-Schutz festlegen und ändern. Nur möglich wenn bei PIN-Schtuz **ja** ausgewählt wurde.

▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)**.

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (andere Gemeinschaftsanlage):

Einzel-Satellit auswählen

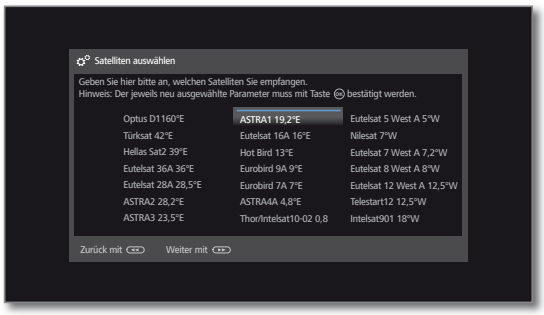

▲ ▼ ◀ ▶ Satellit auswählen,
OK Auswahl bestätigen.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

LNC-Frequenzen

▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen auswählen und anpassen.

LNC-Frequenz: Im Normalfall brauchen Sie die LNC-Frequenz nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).

Versorgungsspannung: Ist Ihr Gerät an eine Einkabelanlage ohne externe Spannungsversorgung angeschlossen, dann können Sie die Antennenversorgung (13V oder 18V / max. 500mA) zuschalten.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten**.

Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung):

Test Empfang

Sie sollten jetzt Bild und Ton von folgendem Satelliten empfangen:
Astra1 19,2°E
C/N
Level
Wenn nicht, richten Sie bitte Ihre Antenne aus. Ist sie bereits korrekt ausgerichtet, fahren Sie bitte dennoch fort, ohne momentan Bild und Ton zu empfangen.
Zurück mit
Weiter mit

Nachdem Sie die vorangegangen Einstellungen vorgenommen haben, sollten Sie Bild und Ton der ausgewählten Satelliten (nur bei Astra1 und HOTBIRD möglich) empfangen.

▸▸ ▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Einstellungen

▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen auswählen und anpassen.

Falls mehrere Satelliten empfangen werden, müssen die nachfolgenden Einstellungen für jeden Satelliten erfolgen. Je nach gewähltem Satelliten bzw. Netzwerk kann es vorkommen, dass der Umfang der Einstellungen unterschiedlich ist.

Verschlüsselte Sender

Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, werden alle gefundenen verschlüsselten Sender gespeichert. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Die Handhabung des CA-Moduls ist im Kapitel **Extras**, Abschnitt **CA-Modul** beschrieben.

Suchverfahren

Wählen Sie hier **Frequenzsuche**, wird nach allen empfangbaren Sendern gesucht. Bei **Netzwerksuche** werden von allen empfangbaren Netzwerke diejenigen Sender gesucht, die diese Netzwerke ausstrahlen.

i Abhängig vom gewählten Netzwerk wird dieser Schritt möglicherweise übersprungen.

Symbolrate

Die Symbolrate ist vom Satellitenanbieter vorgegeben und muss in der Regel nicht verändert werden.

Logical Channel Number übernehmen

In verschiedenen Ländern werden digitale Sender (DVB-S) mit einer vorgegebenen Programmnummer je Sender übertragen, bekannt als Logical Channel Number (LCN).
Falls Sie hier **ja** angeben, werden diese vorgegebenen Senderspeicherplätze übernommen und die Sender der bevorzugten Signalquelle nach LCN sortiert. Die Sender können in der Senderübersicht nicht mehr verschoben werden.

▸▸ ▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten**.

Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten:

Untertitel- und Audiosprachen (nur bei DVB)

Untertitel- und Audiosprachen (DVB)
Hier können Sie für DVB-Sendungen die gewünschten Sprachen und Ersatzsprachen für Untertitel und Audio voreinstellen.
Sie können voreinstellen, ob Sie immer - sofern vom Sender angeboten - einen zusätzlichen, speziellen Ton für Sehgeschädigte hören möchten, der die Handlung mit einem Audiokommentar näher beschreibt. In „System-Einstellungen -> Ton" können Sie dessen Lautstärke im Verhältnis zur „normalen" Lautstärke mittels "Lautstärke Audio-Kommentar" einstellen
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
Untertitel (DVB)
Audio (DVB)
Audio-Kommentar
gewünschte Sprache
Ersatzsprache
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Spanisch
Niederländisch
Tschechisch
Griechisch
Polnisch
Ungarisch
Finnisch
Slowenisch
Zurück mit
Weiter mit

OK ▲▼◀▶ Gewünschte Sprachen und Ersatzsprachen für Untertitel und Audio bei DVB-Sendungen auswählen. Audio-Kommentar für Sehgeschädigte einstellen.
OK Auswahl bestätigen.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt

Such-einstellungen überprüfen

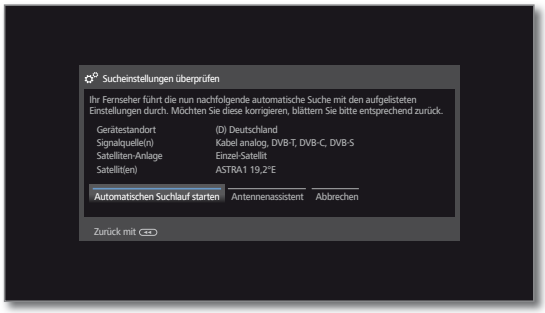

◀◀ Sie sehen eine Übersicht mit den gewählten Einstellungen. Mit der Taste ◀◀ können Sie schrittweise zurück, um evtl. Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen.

OK **OK automatischen Suchlauf starten**.

Das Gerät sucht nun nach TV- und DVB-Radio-Sendern.
Es werden Sender nacheinander auf den verwendeten Signalquellen gesucht. Der Fortschritt der Suche wird durch einen Statusbalken dargestellt.

i Bei einem erneuten Durchlauf der Erstinbetriebnahme (über Ansicht **Home** unter **Extras → Besondere Funktionen**) werden an dieser Stelle zunächst **alle** gespeicherten Sender gelöscht.

Info Sendersuche

Ergebnis TV
Die automatische Sendersuche und -sortierung wurden beendet.
1335 neue(r) TV-Sender wurde(n) gefunden.
Weiter mit

Die Anzahl der gefundenen TV-Sender wird angezeigt.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Die Anzahl der gefundenen Radiosender wird angezeigt.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Alters-abhängig sperren

Altersabhängig sperren
Wenn Sie hier eine Altersbeschränkung angeben, werden alle DVB-Sendungen gesperrt, die eine entsprechende Alterskennung besitzen und können nur nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden.
Hinweis: Der jeweils neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
Keine altersbedingte Sperre
Spezielle Sicherungsstufe
Weiter mit

OK ◀▶ **Altersabhängig sperren** auswählen.
OK Auswahl bestätigen.

Sie können hier bei Ihrem TV-Gerät eine Altersbeschränkung angeben. DVB-Sendungen, die eine entsprechende Alterskennung besitzen, werden gesperrt und können nur nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden.

In verschiedenen Ländern fällt bei bestimmten Programmanbietern die **ja**/**nein-**Auswahl weg und es muss zwingend eine Altersbeschränkung eingegeben werden.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Zeit und Datum

i Abhängig vom gewählten Netzwerk wird dieser Schritt möglicherweise übersprungen.

▲▼ Uhrzeit / Datum auswählen.

Falls noch keine bzw. nicht korrekte Werte für Uhrzeit und Datum angegeben sind, geben Sie hier mit den Zifferntasten die richtigen Werte ein.

▶▶ ▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Fortsetzung auf nächster Seite →

Ton-wiedergabe über ...

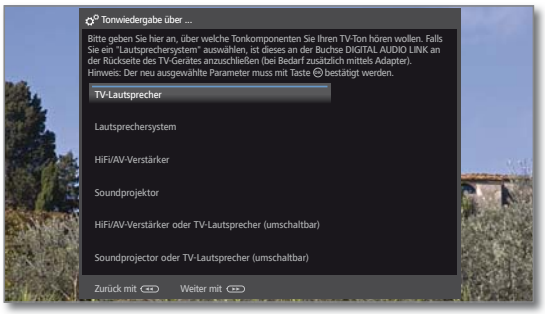
Tonwiedergabe über ...
Bitte geben Sie hier an, über welche Tonkomponenten Sie Ihren TV-Ton hören wollen. Falls Sie ein "Lautsprechersystem" auswählen, ist dieses an der Buchse DIGITAL AUDIO LINK an der Rückseite des TV-Gerätes anzuschließen (bei Bedarf zusätzlich mittels Adapter).
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
TV-Lautsprecher
Lautsprechersystem
HiFi/AV-Verstärker
Soundprojektor
HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Soundprojector oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Zurück mit
Weiter mit

▲ ▼ Tonkomponente auswählen.
OK Auswahl bestätigen.

Mit der Auswahl geben Sie an, über welche Tonkomponenten Sie Ihren TV-Ton hören möchten. Je nach Auswahl startet der Tonkomponenten-Assistent, mit dem Sie weitere Einstellungen vornehmen können.

Der Tonkomponenten-Assistent ist im Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Anschlüsse – Tonkomponenten** ausführlich beschrieben und kann jederzeit auch außerhalb der Erstinbetriebnahme gestartet werden.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Netzwerk-konfiguration

Netzwerkkonfiguration
Bitte geben Sie an, ob Sie jetzt ein Netzwerk konfigurieren möchten. Sie können dies auch zu einem beliebig späteren Zeitpunkt nachholen (via System-Einstellungen->Multimedia->Netzwerkeinstellungen->Netzwerk)
Jetzt konfigurieren
Nicht oder später konfigurieren
Weiter mit
Zurück mit

◀ ▶ Option auswählen.

Mit der Auswahl geben Sie an, ob Sie die vorhandenen Netzwerkadapter jetzt konfigurieren möchten.

Jetzt konfigurieren: Einstellungen für Netzwerkadapter und Proxy-Server vornehmen (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Multimedia/Netzwerk – Netzwerkeinstellungen**).

Nicht oder später konfigurieren: Netzwerkadapter-Konfiguration übergehen.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Über neue Software informieren

Software-Update
Es besteht die Möglichkeit, über das Internet ein Software-Update durchzuführen. Legen Sie bitte fest, ob Sie das TV-Gerät automatisch über neu verfügbare Software informieren soll. Gemäß § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass Gerätenummern und der Aufstellungsort Ihres TV-Gerätes sowie die bisherigen Updates und der jeweils aktuelle Softwarestand mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden, wenn Sie Software-Updates über das Internet durchführen möchten. Die Daten gewährleisten, dass wir Ihnen immer den optimalen Service bieten können. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
Hinweis: Die hier getroffene Entscheidung können Sie in "System-Einstellungen->Bedienung->Software-Update->über Internet" jederzeit wieder ändern.
Über neue Software informieren
Nicht informieren
Zurück mit
Assistent beenden mit

◀ ▶ Option auswählen.

Bei Auswahl von **über neue Software informieren** überprüft Ihr TV-Gerät in bestimmten Abständen, ob im Internet eine neuere Software als die im TV-Gerät installierte zur Verfügung steht. Eine Bildschirmmeldung informiert Sie darüber, wenn eine neue Software gefunden wird.

BACK **Back:** Assistent beenden.
Der Erstinbetriebnahme-Assistent ist abgeschlossen.

TV-Gerät als Monitor

Sie können Ihr TV-Gerät auch als reinen Monitor verwenden, z.B. bei ausschließlicher Verwendung mit einem PC. Die Tuner des TV-Gerätes können bei dieser Betriebsart nicht genutzt werden.

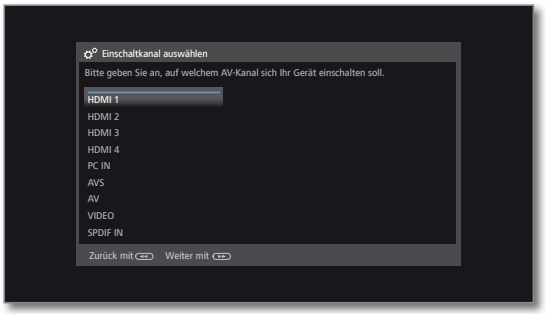

▲ ▼ AV-Anschluss auswählen.

Der ausgewählte AV-Anschluss wird beim Einschalten des TV-Gerätes angezeigt.

▶▶ Weiter zum nächsten Schritt.

Die Erstinbetriebnahme wird mit dem Punkt **Zeit und Datum** fortgesetzt.

Ansicht Home

Die Ansicht **Home** ist die zentrale Übersichtsseite über alle Betriebsarten des TV-Gerätes.

Die linke Auswahlleiste der Ansicht **Home** bietet Ihnen Zugang zu den Bereichen TV, Video, Audio/Radio, Foto und Web.

Über **Extras** und **System-Einstellungen** erreichen Sie weitere Funktionen und können Ihr TV-Gerät konfigurieren.

Im rechten Teil des Bildschirms werden Ihnen alle Ihre Favoriten angezeigt, die Sie in den unterschiedlichen Betriebsarten anlegen können.

Je nach Geräteausstattung, Netzwerkverbindung, verfügbaren Medien/Medienservern und angeschlossenen Geräten kann die Anzahl der auswählbaren Punkte variieren.

Ansicht Home aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ ◂ ▸ Menüpunkt / Favorit auswählen, **OK** aufrufen.

Beschreibung der einzelnen Bereiche/Funktionen:

TV:

Hier rufen Sie den **TV**-Modus Ihres TV-Gerätes auf.

Weitere Informationen siehe Kapitel **TV**.

Video:

Über den Punkt **Video** erhalten Sie Zugriff auf Videos von lokalen (USB, Heimnetzwerk) und Online-Quellen.

Weitere Informationen siehe Kapitel **Video**.

Audio/Radio:

Musikdateien von Ihren lokalen Servern und USB-Speichermedien sowie DVB- und Internetradio finden Sie unter dem Punkt **Audio/Radio**.

Weitere Informationen siehe Kapitel **Audio/Radio**.

Foto:

Über den Menüpunkt **Foto** können Sie Bilder Ihrer lokalen Medien am TV-Gerät ansehen.

Weitere Informationen siehe Kapitel **Foto**.

Web:

Hier haben Sie Zugriff auf Multimedia-Inhalte im Internet (MediaNet) sowie einen vollwertigen Web-Browser.

Weitere Informationen siehe Kapitel **Web**.

Extras:

Die **Extras** enthalten zusätzliche Funktionen und Einstellungen (z.B. Timerübersicht, CA-Modul).

Weitere Informationen siehe Kapitel **Extras**.

System-Einstellungen:

Unter dem Menüpunkt **System-Einstellungen** finden Sie das Konfigurationsmenü des TV-Gerätes mit den Einstellungen für z.B. Bild, Ton, Anschlüsse oder Tonkomponenten.

Weitere Informationen siehe Kapitel **System-Einstellungen**.

Aktive Betriebsart

Die jeweils aktive Betriebsart wird in der Auswahlleiste durch ein kleines Wiedergabe-Symbol in der rechten unteren Ecke des entsprechenden **Home**-Symbols angezeigt.

Beispiele:

TV-Modus aktiv.

Musikwiedergabe (Audio-Modus) aktiv.

Bei geöffneter Ansicht **Home** führt ein weiterer Druck auf die **HOME**-Taste zu der jeweils aktiven Betriebsart zurück.

Home - Favoriten

Rechts von den einzelnen Betriebsmodi finden Sie Ihre Favoriten. Favoriten können Sie in den Betriebsarten des TV-Gerätes setzen. So sammeln Sie Ihre Lieblingsmusiktitel, Ihre bevorzugten Sender und oft besuchte Internetseiten auf einer einzigen Übersichtsseite.

Nach der Erstinbetriebnahme sind abhängig vom Aufstellungsort des TV-Gerätes und bestehender Internetverbindung bereits TV-Sender, Online-Links und Radio-Sender als Favoriten vorbelegt.

Favoriten setzen

In den Betriebsarten des TV-Gerätes können Sie das aktive Objekt (Sender, Musiktitel, Foto etc.) mit Ihrer Fernbedienung als Favoriten setzen.
Der Favorit wird der Ansicht **Home** hinzugefügt und am Ende eingereiht.

★ Favorit setzen.

Falls mehr Favoriten vorhanden sind als auf einer Bildschirmseite dargestellt werden können, wird dies in der Ansicht **Home** durch rechteckige Symbole in der rechten oberen Ecke dargestellt. Beispiel:

Drei Bildschirmseiten mit Favoriten sind vorhanden. Die erste Seite davon wird angezeigt.

Favoriten bearbeiten

Sie können die vorhandenen Favoriten über die Ansicht **Home** bearbeiten. Verändern Sie die Reihenfolge Ihrer Favoriten nach Belieben oder löschen Sie Favoriten, die Sie nicht länger benötigen.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ Zu ändernden Favoriten markieren.

MENU **MENU:** Favorit ändern.

Favoriten verschieben oder löschen (siehe unten).

Favoriten verschieben

◂ ▸ ▴ ▾ Favorit an neue Position verschieben.

BACK **BACK:** Vorgang abschließen.

Favoriten löschen

TEXT **TEXT:** Ausgewählten Favorit löschen.

BACK **BACK:** Vorgang abschließen.

TV

Im TV-Modus, der über die Ansicht **Home** auswählbar ist, können Sie die elementaren TV-Funktionen ihres Gerätes verwenden. Im TV-Modus stehen Ihnen zahlreiche Funktionalitäten wie z.B. EPG, und falls vom Sender angeboten, HbbTV zur Verfügung.
Über die Funktionsliste können Sie Zusatzoptionen und Einstellungen rund um den TV-Betrieb aufrufen.

Lautstärke einstellen

Ton aus-/einschalten

Ton aus.
Ton ein: Taste erneut drücken oder Lautstärke mit **V+** erhöhen.

Lautstärke einstellen



V+/V– Lautstärke lauter / leiser.

Die Lautstärkeanzeige wird oben rechts eingeblendet.

i Die Lautstärkeanzeige kann im Menü deaktiviert werden.

Sender wählen

Sender mit P+ / P– wählen



P+/P– Sender auf / ab.

Die Nummer und der Name des Senders mit Sendungstitel und nächster Sendung werden kurz eingeblendet Ebenfalls wird die Statusanzeige mit Zeit und Sendungsabhängigen Symbolen eingeblendet.

i Die Symbole der Statusanzeige sind im Kapitel **TV**, Abschnitt **Statusanzeige** beschrieben.

Sender mit den Zifferntasten wählen

lang

1-stellige Sender

Zifferntaste etwas länger gedrückt halten: Der Sender wechselt sofort.

Oder:
Zifferntaste kurz drücken, der Sender wechselt nach 2 Sekunden (bei bis zu 9 gespeicherten Sendern sofortiger Wechsel).



kurz kurz lang

2- und 3-stellige Sender

Erste (und zweite) **Zifferntaste** kurz drücken.

Die letzte **Zifferntaste** etwas länger gedrückt halten: Der Sender wechselt sofort.

Oder:
Alle **Zifferntasten** kurz drücken, der Sender wechselt 2 Sekunden nach Eingabe der letzten Ziffer (bei bis zu 99 bzw. 999 gespeicherten Sendern sofortiger Wechsel).



alle kurz

4-stellige Sender

Alle vier **Zifferntasten** kurz drücken, der Sender wechselt sofort.

i Wenn Sie einen Speicherplatz wählen, der nicht belegt ist, wird auf den nächsten vorhandenen Sender umgeschaltet.

Sender über die Senderliste wählen

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:

OK Senderliste aufrufen.

▲ ▼ Sender markieren.
OK Der markierte Sender wird aufgerufen.

Umfang der Senderliste

Es besteht die Möglichkeit den Umfang der Senderauswahl durch Verwendung von verschiedenen Senderlisten zu beinflussen.

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:

OK Senderliste aufrufen.
◀ Übersicht der Senderlisten aufrufen.

▲ ▼ Gewünschte Liste markieren.
Die Senderliste wird entsprechend der Auswahl geändert. Die Liste wird automatisch übernommen.
▶ In die neu gewählte Liste wechseln.

Erläuterungen zu den Senderlisten:

i Die Anzahl und die Bezeichnungen der möglichen Senderlisten sind von den verfügbaren Quellen (Antennen, Empfangsnetzwerken etc.) abhängig.

Astra LCN Analog DVB-C DVB-T	Es werden ausschließlich Sender der gewählten Quelle / Empfangsnetzwerk in der Senderliste angezeigt.
AV-Liste	Es werden ausschließlich AV-Eingänge in der Senderliste angezeigt.
Persönliche Liste	Es werden ausschließlich Sender der ausgewählten persönlichen Liste in der Senderliste angezeigt. i Der Name der Liste kann geändert werden.
Listen verwalten	Menü zur Bearbeitung der Senderlisten aufrufen (**System-Einstellungen → Sender → Senderlisten TV**).

Sender über die erweiterte Senderliste wählen

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:

OK lang drücken: Erweiterte Senderliste aufrufen.

▲▼◀▶ Sender markieren.
◀ ▶ Blättern in der Senderliste möglich.
OK Der markierte Sender wird aufgerufen.

Oder:

Bei numerischer Sortierung: Nummer des Senders eingeben. Die Markierung springt zum gewählten Sender. Der markierte Sender wird als kleines Bild angezeigt.

OK Der markierte Sender wird aufgerufen.

Bei alphabetischer Sortierung: Anfangsbuchstaben eingeben. Der erste Sender zum angegebenen Buchstaben wird markiert.

▲▼◀▶ Sender markieren.
OK Der markierte Sender wird aufgerufen.

Filter- und Sortieroptionen der erweiterten Senderliste

Über die Bedienflächen in der Fußzeile der erweiterten Senderliste können Sie die Senderliste nach verschiedenen Optionen filtern und sortieren.

i Bei geöffneter erweiterter Senderliste:

MENU Wechsel zwischen erweiterter Senderliste und unterer Auswahlleiste.

0..9 Nummerische Sortierung der Senderliste.

A..Z Alphabetische Sortierung der Senderliste.

Suchen Hier können Sie gezielt nach Sendern suchen. Die Eingabe des Sendernamens erfolgt über die Bildschirmtastatur. Die Eingabe ist im Kapitel **Generelles zur Bedienung** beschrieben.

Senderlisten Senderliste auswählen, deren Sender in der erweiterten Senderliste angezeigt werden sollen (z.B. persönliche Senderliste, ASTRA LCN, DVB-C).

Alle Sender Hier können Sie angeben, ob **Alle Sender**, nur **HD**-Sender, Sender, die **Gesperrt** oder **Verschlüsselt** bzw. **Unverschlüsselt** sind, Sender, die **CI+ geschützt**, **Neu gefundene** Sender oder **Nicht mehr gefundene** Sender von den gewählten Quellen angezeigt werden.

Sender über persönliche Listen wählen

Ihre bevorzugten Sender können Sie in bis zu sechs persönliche Listen (z.B. für mehrere Benutzer) speichern. Jede persönliche Liste kann mit bis zu 99 Sendern belegt werden.

i Persönliche Liste vorhanden.

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:

OK Senderliste aufrufen.
◀ Übersicht der Senderlisten öffnen.

▼▲ Gewünschte persönliche Liste markieren,
Die Senderliste wird entsprechend der Auswahl geändert. Die Liste wird automatisch übernommen.
▶ In die neu gewählte Liste wechseln.

▲▼ Sender markieren.
OK Der markierte Sender wird aufgerufen. Oder:

Mit **Zifferntasten** Sender direkt aufrufen.

Erläuterung der Symbole hinter den Sendernamen:

Gesperrter Sender

HDTV-Sender

DVB-T-Sender (digital terrestrisch über Antenne)

DVB-C-Sender (digital über Kabel)

DVB-S-Sender (digital über Satellit)

Verschlüsselter Sender

Statusanzeige

Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.

INFO **INFO:** Statusanzeige einblenden.

Links oben sehen Sie im markierten Feld die Nummer und den Namen des Senders, die Sendezeit und (falls verfügbar) den Titel der gerade laufenden Sendung. Der Balken (falls verfügbar) zeigt den Fortschritt der gerade laufenden Sendung an. Falls nähere Informationen zur laufenden Sendung verfügbar sind, können diese über einen weiteren Druck auf die **INFO-Taste** aufgerufen werden.

Zusätzlich wird bei DVB-Sendern im Feld rechts daneben die Programminfo der folgenden Sendung angezeigt.

Das Feld rechts oben zeigt die Uhrzeit, das Datum und abhängig vom DVB-Sender und je nach Verfügbarkeit verschiedene Zusatzinformationen, die durch Symbole (siehe rechte Spalte) dargestellt werden.

Unten rechts wird ein Fenster mit Tastenerläuterungen eingeblendet. Die automatische Einblendung der Tastenerläuterungen kann in den Einstellungen ausgeschaltet werden (siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung – Einblendungen**).

Die Statusanzeige wird bei jedem Programmwechsel automatisch angezeigt.

Nach Ablauf der Einblenddauer wird die Statusanzeige automatisch ausgeblendet.

Möchten Sie die Statusanzeige manuell vor Ablauf der Einblenddauer schließen, ist dies mit der **BACK-Taste** möglich.

Erläuterungen zu den Symbolen in der Statusanzeige:

Allgemeine Symbole:

	Sprach-/Tonauswahl verfügbar
	Untertitel verfügbar
	Kanalauswahl bei Multikanalanbietern
3D	Sendung in 3D
HD TV	Sendung in HDTV
HbbTV	HbbTV auf diesem Sender verfügbar

Erläuterungen zu den Symbolen in der Statusanzeige (Fortsetzung):

Übertragenes Tonsignal:

Mono	Mono-Tonübertragung analog
2-Ton	Zweiton-Übertragung (Ton1/Ton2) analog
1+1	Zweiton-Übertragung (Ton1/Ton2) digital
Stereo	Stereo-Tonübertragung analog
Stereo (AAC+)	Stereo-Tonübertragung (HEAAC)
	Stereo-Tonübertragung digital (PCM)
Digital	Dolby Digital-Tonübertragung (DD)
Digital+	Dolby Digital+ -Tonübertragung (DD+)
Digital (AAC+)	Dolby Digital AAC+ -Tonübertragung (HEAAC)
dts	dts-Tonübertragung
MPEG	MPEG-Tonübertragung
PLII	Dolby Pro Logic II-Tonübertragung
VS Ref	Dolby Virtual Speaker Reference-Darstellung
VS Wide	Dolby Virtual Speaker Wide-Darstellung

Übertragene Tonkanäle:

	DD / dts 1.0 / Mono
	DD / dts / MPEG 2.0
	DD / dts 3.0
	DD / dts 4.0
	DD / dts 5.0
	DD / dts 2.1
	DD / dts 3.1
	DD / dts 4.1
	DD / dts 5.1

Ausgewählter Hörmodus:

1	Wiedergabe des Center-Tons oder Mono (links/rechts)
2	Wiedergabe des Front-Tons (L/R Stereo)
3	Wiedergabe des Front- und Center-Tons
4	Wiedergabe des Front- und Surround-Tons
5	Wiedergabe des Front-, Surround- und Center-Tons
Soundprojektor	Wiedergabe des Tons über einen Soundprojektor
Externe Lautsprecher	Wiedergabe des Tons über Lautsprecher, die an einen externen Verstärker angeschlossen sind

Erscheint die Anzahl der Lautsprecher in Klammern, wird der Ton fehlender Lautsprecher von den vorhandenen Lautsprechern (virtuell) mit übertragen. Für die virtuelle Darstellung wird der von Dolby entwickelte Dolby Virtual Speaker (VS-Modus) aktiviert.

Funktionsliste

Die Funktionsliste enthält Einstellungen und Zusatzoptionen. Die einzelnen Listenpunkte werden im Folgenden kurz erläutert.

i Die Funktionsliste kann direkt aus dem TV-Betrieb heraus oder über die Senderliste geöffnet werden. Abhängig davon sind einige der Listenpunkte möglicherweise nicht verfügbar.

Im TV-Betrieb:

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

Oder:

OK **OK** Senderliste aufrufen,
▸ Funktionsliste aufrufen.

▲ ▼ Funktion markieren,
OK aufrufen.

Erläuterungen zu den Symbolen in der Funktionsliste:

Erweiterte Senderliste öffnen.

EPG Assistent für **EPG (**Elektronische **Programmzeitung)** aufrufen.
i Menüpunkt wird nur angezeigt, solange der EPG-Assistent noch nicht ausgeführt wurde.

Auswahl von **Sprache / Ton** aufrufen. Die angebotenen Tonformate und deren Bezeichnungen sind abhängig von der ausgestrahlten Sendung.
i Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn mehrere Sprachen/ Tonspuren verfügbar sind.

Untertitel-Auswahl aufrufen.
i Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn Untertitel verfügbar sind.

Aufnahmedialog zum Programmieren einer **Aufnahme** öffnen.

Hörmodus (Anzahl der Lautsprecher) einstellen.

Toneinstellungen aufrufen.

Kopfhörer-Lautstärke aufrufen und einstellen.

Bildeinstellungen aufrufen.

PIP (Bild im Bild) aktivieren.

Bild vertikal nach oben/unten verschieben.

Bildschirm ausschalten.
i Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn DVB-Radio oder eine AV-Quelle aktiv ist.

Erläuterungen zu den Symbolen in der Funktionsliste (Fortsetzung):

★ Aktuellen Sender als **Favorit** zur Ansicht **Home** hinzufügen.

A-Z **Sortierung** der Senderliste zwischen numerisch und alphabetisch umschalten.

Senderliste ändern aufrufen.
Sender löschen, verschieben, gelöschte Sender wiederherstellen.

AV-Liste

AV-Quelle über die AV-Liste wählen

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:

0 AV Senderliste **AV-Liste** öffnen.

AV-Liste
1 HDMI 1
2 HDMI 2
3 HDMI 3
4 HDMI 4
5 PC IN
6 AVS
Hinweis: Wenn Sie OK mindestens zwei Sekunden lang drücken, um auf den ausgewählten Kanal zu wechseln, schaltet sich der Bildschirm ab und Sie hören nur noch den Ton.
Mit der Taste (grün) können Sie den Bildschirm wieder ein- und ausschalten.

OK ▼ ▲ Gewünschten Anschluss auswählen,
OK umschalten.

Falls die ausgewählte AV-Quelle ein Signal (Bild) liefert, sollte dies jetzt zu sehen sein.

Bei der Auswahl **VIDEO** wird auf **Kabel analog**, Kanal **E36** geschaltet. Das TV-Gerät stellt über Antenne das Signal eines Zuspielers dar.

Nur Ton der AV-Quelle wiedergeben (Bildschirm aus)

Um ausschließlich den Ton eines Zuspielgerätes (z.B. MP3-Player) wiederzugeben, können die AV-Quellen so angewählt werden, dass sich der Bildschirm abschaltet.

i Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

0 AV Senderliste **AV-Liste** öffnen.

OK ▼ ▲ Gewünschten Anschluss auswählen,
OK mindestens zwei Sekunden lang drücken.

AV-Quelle über die Senderliste wählen

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:

OK **OK** Senderliste aufrufen.
◂ Übersicht der Senderlisten aufrufen.

▼ ▲ Liste **AV-Liste** markieren.
Die AV-Liste wird angezeigt.

▸ In die AV-Liste wechseln.

▼ ▲ Gewünschte AV-Quelle markieren,
OK auf AV-Quelle umschalten.

Elektronische Programmzeitung – EPG

EPG steht für Electronic Programme Guide und liefert Ihnen die Programminformationen auf den Bildschirm. Sie können mit diesem System wie in einer Zeitschrift blättern und sich über das aktuelle Programm informieren. Außerdem lassen sich Sendungen nach bestimmten Themen sortieren, vormerken und auch Aufnahmen programmieren.

i Wurde eine persönliche Liste ausgewählt, werden in der Programmliste nur die Sendungen von Sendern aus der persönlichen Liste angezeigt.

EPG starten und beenden

EPG **EPG:** EPG ein- / ausschalten.

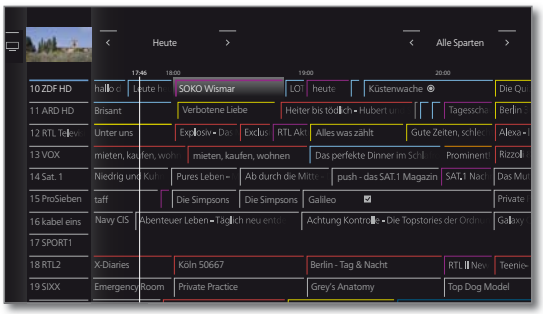

i EPG ist nur für DVB-Sender verfügbar.

i Beim ersten Start von EPG startet ein Assistent, der Sie durch die notwendigen Voreinstellungen führt.

i Je nach Anzahl der für EPG gewählten Sender kann es einige Zeit dauern, bis die Programminformationen angezeigt werden.

EPG-Assistent

In diesem Dialog legen Sie fest, für welche Sender EPG-Daten erfasst und angezeigt werden sollen. Mit der Anzahl der Sender steigt die Dauer der nächtlichen Datenerfassung. Wir empfehlen, auch aus Gründen der Übersichtlichkeit, nur diejenigen Sender auszuwählen, die Sie regelmäßig ansehen.

Beim ersten Start von EPG:

▶▶ ▶▶ Assistenten fortsetzen und EPG-Senderauswahl aufrufen.

EPG **MENU:** Zwischen der Senderliste und den Bedienflächen in der Fußzeile wechseln.

Senderliste wechseln:

OK ◀ ▶ ▲ ▼ Senderliste in der Fußzeile markieren,
OK gewünschte Senderliste auswählen.

Sender für EPG auswählen:

OK ◀ ▶ ▲ ▼ Einzelnen Sender markieren,
OK Sender für EPG anwählen / abwählen.

Für die Anzeige im EPG ausgewählte Sender sind mit einem Haken ☑ markiert.

Oder:

OK ◀ ▶ ▲ ▼ **alle markieren** wählen.
OK Alle Sender der Senderliste werden für EPG aktiviert.

Oder:

OK ◀ ▶ ▲ ▼ **nur diesen markieren** wählen.
OK Nur der markierte Sender wird für EPG aktiviert.

Bedeutung der Farben im EPG

Die farbigen Markierungen geben Ihnen einen Hinweis auf die Sparte der entsprechenden Sendung. Bei einer Filterung über die Spartenauswahl in der Kopfzeile werden die Sendungen der gewählten Sparte hervorgehoben.

- Spielfilm
- Nachrichten
- Show
- Sport
- Kind
- Musik
- Kunst
- Soziales
- Bildung
- Hobby
- Serien

EPG-Bedienung

In der linken Spalte befindet sich eine Auflistung der Sender Ihrer aktuell aktiven Senderliste (persönliche Liste, komplette Senderliste). Über die Bedienflächen in der Kopfzeile der Programmzeitung können Sie den Tag der Programmvorschau wählen sowie die Sendungen nach Programmtyp (Sparte) filtern.

INFO **INFO:** kurz: Detail-Informationen aufrufen.
lang: Tastenerklärungen einblenden.

◀ ▶ ▲ ▼ In der Senderliste blättern.
◀ ▶ Durch die Sendungen blättern.

Oder:

P+/P– Seitenweise in der Senderliste blättern.

● **RECORD-Taste:** Aufnahme der markierten Sendung programmieren.

MENU **MENU:** In Kopfzeile wechseln.

OK ◀ ▶ Auswahl von Datum oder Sparte markieren.
OK Änderungen vornehmen.

MENU **MENU:** Vom Datum zur Sparte bzw. von der Sparte zur Senderliste wechseln.

Programmvorschau

▲ ▼ Gewünschten Sender in der Senderliste markieren.
OK lang drücken: Vorschau anzeigen.

Im Fenster oben links wird jetzt die laufende Sendung des markierten Senders angezeigt.

i Die Senderumschaltung wird nur für das Vorschaufenster ausgeführt. Beim Verlassen von EPG wird wieder der ursprüngliche Sender angezeigt.

Zu Uhrzeit oder Sender springen

i Die Markierung muss sich in der Senderliste befinden.

Zifferntaste (0 bis 9) drücken. Das Fenster **Zeit auswählen/Sender auswählen** wird angezeigt.

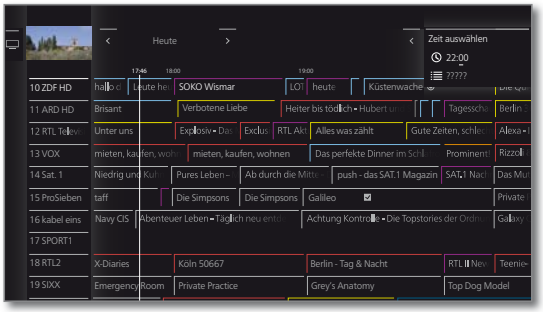

▲ ▼ Uhrzeit oder Sender auswählen, Ziffern eingeben.

i Bei einer Zeiteingabe wird immer das nächste Auftreten der eingegebenen Zeit angesprungen (24-Stunden-Zeitfenster). Ist die Uhrzeit heute bereits vergangen, wird die eingegebene Zeit am Folgetag angezeigt.

i Senderspeicherplätze sind immer fünfstellig einzugeben, z.B. **00001** für Programmplatz 1 oder **00134** für Programmplatz 134.

OK Sprung ausführen.

Auf laufende Sendung umschalten

▲ ▼ Laufende Sendung markieren.
OK kurz drücken: Auf laufende Sendung umschalten.

Die elektronische Programmzeitung wird geschlossen.

Weitere Informationen zu den Sendungen aufrufen

INFO **INFO:** Detail-Informationen aufrufen.

Detailinfo
zurück
5 ProSieben
16:45 07.01.14
16:30-16:58 How I Met Your Mother
Eine Halloween-Party auf dem Dach seines Wohnhauses steht bevor, und auch dieses Jahr lässt sich Ted das Ereignis nicht entgehen. Doch eigentlich hofft er, ein Mädchen, das er vor vier Jahren dort getroffen hat, endlich wiederzusehen.
Barney findet die Idee völlig dämlich und versucht, seinen Freund zu einer Party bei Victoria's Secret zu überreden. Ted gibt die Hoffnung nicht auf, doch dann taucht spät abends eine ganz andere Frau auf dem Dach auf und geselt sich zu ihm ...
Ansehen
Timer-Liste

Wenn zur gewählten Sendung weitere Informationen vorliegen, werden diese hier angezeigt. In der Fußzeile finden Sie weitere Optionen zur angezeigten Sendung:

Ansehen
i Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn die gewählte Sendung zur Zeit ausgestrahlt wird.
Gewählte TV-Sendung ansehen.

Vormerken
i Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn die gewählte Sendung noch nicht begonnen hat.
Gewählte Sendung zum späteren Ansehen / Anhören vormerken.
Weitere Informationen siehe rechte Spalte.
i Je nach Voreinstellung schaltet sich das TV-Gerät gegebenenfalls aus dem Standby-Modus ein.

Vormerkung löschen
Bei Sendungen mit gesetzter Vormerkung können Sie die Vormerkung wieder entfernen.

Timer-Liste
Timer-Liste aufrufen.

● (Aufnahme)
Aufnahme der gewählten Sendung programmieren (siehe rechte Spalte).

★ (Favorit)
Aufnahme der gewählten Sendung programmieren. Zusätzlich wird ein Eintrag zu den **Home**-Favoriten hinzugefügt.

Erläuterung der Symbole in den Programminformationen:

- Sendung im 16:9-Bildformat
- Sendung in hoher Bildauflösung (HDTV)
- Sendung mit Dolby-Digital-Ton
- Ausstrahlung von Untertiteln für Hörgeschädigte
- Sendung mit Jugendschutz (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – Kindersicherung**)

Die Symbole können auch in Kombination auftreten.

Aufnahme über EPG programmieren

Sie können über EPG komfortabel Aufnahmen von Sendungen programmieren.

Aufzunehmende Sendung markieren.

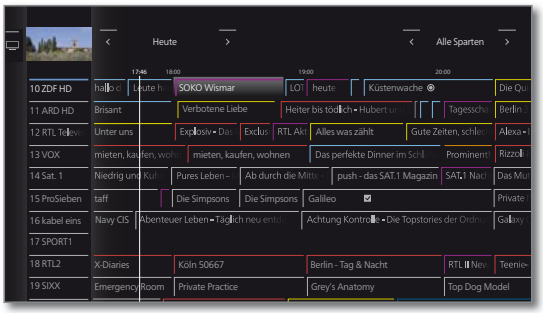

RECORD-Taste: Aufnahme der Sendung programmieren.

Der Timer-Daten-Dialog wird geöffnet.

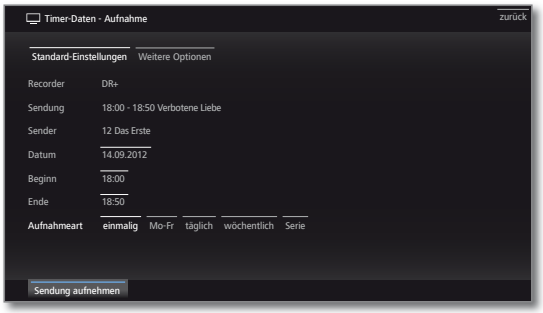

Überprüfen Sie die Timer-Daten und verändern Sie sie gegebenenfalls.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü **Timer-Daten** siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer**.

i Hinter den Titel der Sendung wird im EPG ein Aufnahme-Symbol ● gesetzt.

Sendung über EPG vormerken

Eine Sendung, die noch nicht begonnen hat, können Sie vormerken. Das TV-Gerät fragt bei vorgemerkten Sendungen zu Sendungsbeginn nach, ob auf diese Sendung umgeschaltet werden soll bzw. schaltet aus dem Standby-Modus ein, falls dies in den **System-Einstellungen → Bedienung → EPG** eingestellt ist.

Vorzumerkende Sendung markieren.

OK Detail-Informationen aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ **Vormerken** markieren,
OK Sendung vormerken.

i Hinter den Titel der Sendung wird im EPG ein Vormerkungs-Symbol gesetzt.

i Die Vormerkung von Sendungen kann auch über die Timer-Liste gestartet werden (siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer**).

i Bei einem Software-Update kann es unter Umständen vorkommen, dass Vormerkungen von Sendungen gelöscht werden. Kontrollieren Sie nach einem Software-Update Ihre Timer-Liste (siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer – Timer-Liste**).

EPG-Übersicht anpassen

i Die Auswahl befindet sich in der Kopfzeile, wenn nicht, **MENU-Taste** drücken.

◂ ▸ Tag oder Sparte auswählen.
OK Vorgaben auswählen.

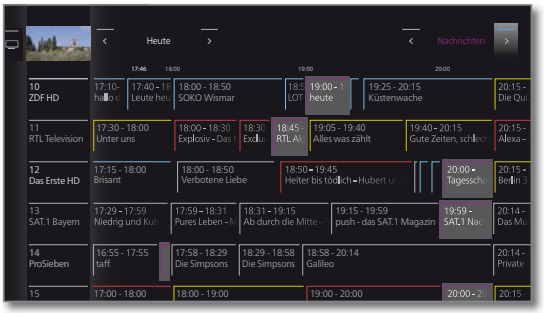

Beispiel Wenn Sie die nächsten Nachrichten suchen, wählen Sie das heutige Datum und bei Themen **Nachrichten**. Nachrichtensendungen werden hervorgehoben.

PIP **PIP:** EPG-Ansicht zwischen Standardansicht und Kompaktansicht umschalten.

EPG konfigurieren

Die Einstellungen für EPG finden Sie unter Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – EPG**.

Teletext

Ihr TV-Gerät unterstützt die beiden Bediensysteme TOP-Text und FLOF. Es werden eine bestimmte Anzahl von Seiten [1] gespeichert, so dass Sie schnellen Zugriff darauf haben.

Teletext starten und beenden

TEXT **TEXT:** Teletext aufrufen.
Die Funktion der **TEXT-Taste** kann eingestellt werden.
Die Werkseinstellung ist **Standard-Teletext zuerst**.

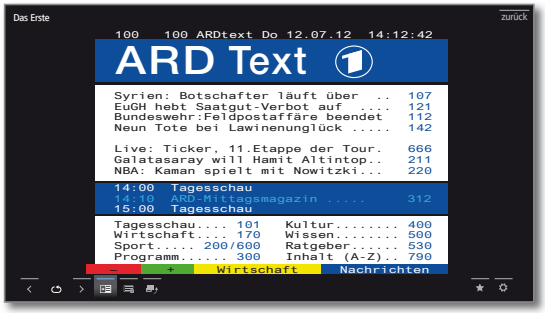

TEXT **TEXT:** Zwischen Standard-Teletext und MediaText wechseln.

BACK Ein Druck auf die **BACK-Taste** beendet den Teletext.

Tastenfunktionen bei Standard-Teletext-Betrieb

0 AV **0 AV:** Selbst wechselnde Seiten anhalten.

9 wxyz **9:** Seite vergrößern (mehrmals drücken).

★ **★:** Aktive Teletext-Seite zu den **Home**-Favoriten hinzufügen.

Seitenwahl mit den Farbtasten

Rote Taste: Eine Seite zurück bzw. zurück zur vorherigen Seite (abhängig vom Teletextanbieter).

Grüne Taste: Seite vor.

Gelbe Taste: Zum nächsten Thema.

Blaue Taste: Zum nächsten Themenbereich.

Die farbigen Balken (bei TOP) bzw. die farbige Schrift (bei FLOF) in der vorletzten Zeile zeigen Ihnen, mit welchen Farbtasten Sie zu welchen Themenbereichen und Themen weiterblättern können.

Seitenwahl mit P+/P–



P+ nächste Teletext-Seite aufrufen.
P– vorherige Teletext-Seite aufrufen.

Weitere Möglichkeiten für die Seitenwahl

INFO **1. Möglichkeit:**
INFO: Übersichtsseite 100 aufrufen.

1 2 abc 7 pqrs **2. Möglichkeit:**
Seitenzahl direkt eingeben.

3. Möglichkeit:

Die Seite enthält 3-stellige Seitenzahlen.

Gewünschte Seitenzahl markieren.

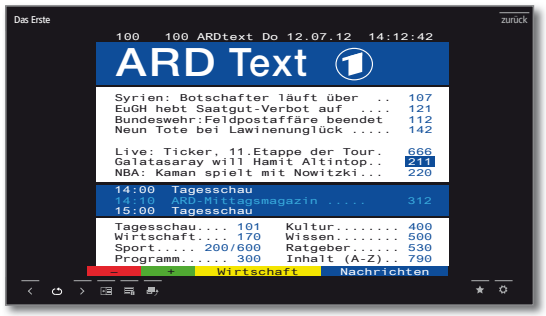

OK **OK** Seite aufrufen.

4. Möglichkeit:

Die Seite besteht aus mehreren Unterseiten, erkennbar am Symbol ↻ und den Pfeilen in der Fußzeile.

In Fußzeile wechseln.

◄ ► < oder > markieren,
OK vorhergehende / nächste Unterseite wählen.

Die Nummer der aktuellen Unterseite wird zwischen den Pfeilen angezeigt.

Erläuterung der Symbole in der Teletext-Fußzeile

Symbol	Taste Fernbedienung	Erläuterung
<	–	Bei Teletext-Seiten mit Unterseiten: Vorherige Unterseite anzeigen.
>	–	Bei Teletext-Seiten mit Unterseiten: Nächste Unterseite anzeigen.
	–	TV-Bild ausblenden (Teletext als Vollbild).
	–	TV-Bild einblenden (Split screen Teletext/TV-Bild).
	–	Newsflash-Modus aktivieren.
	–	Verborgene Informationen auf der Teletext-Seite aufdecken.
	–	Verborgene Informationen auf der Teletext-Seite wieder ausblenden.
★	★	Aktuelle Teletext-Seite zu den Favoriten in der Ansicht **Home** hinzufügen.
	MENU	Funktionsliste mit Teletext-Einstellungen aufrufen.

[1] Anzahl abhängig von der TV-Gerätevariante (siehe Kapitel **Technische Daten**).

Neue Nachricht

Einige Teletextseiten, z.B. Live-Ticker, werden regelmäßig aktualisiert. Um Änderung zu verfolgen und dabei trotzdem das TV-Bild zu sehen, können Sie den Teletext temporär ausblenden und sich über Aktualisierungen der Seite informieren lassen.

◂ ▸ ▴ ▾ **Neue Nachricht** markieren,
OK bestätigen.

Das weitere Verhalten der Nachrichten-Funktion hängt von der Art der Teletext-Seite ab:

Bei Vollbild-Teletextseiten wird der Teletext ausgeblendet. Oben links erscheint ein Symbol für die aktivierte Nachrichten-Funktion. Wenn sich der Inhalt der Seite geändert hat, erscheint eine Bildschirmmeldung:

Aktualisierte Seite einblenden,
◂ ▸ **ja** oder **nein**.
OK Auswahl bestätigen.

Bei Teletextseiten, die nur einen Teil der Teletext-Seite belegen, z.B. Nachrichten-Ticker, wird der betreffende Teil eingeblendet und fortlaufend aktualisiert.

Nachrichtenfunktion beenden

OK Teletext wieder einblenden.

Oder:

BACK: Teletext verlassen.

HbbTV / MediaText

HbbTV [1] (Hybrid broadcast broadband television) bietet dem Nutzer umfangreiche multimediale Inhalte, z.B. Mediatheken oder Zusatzinformationen zum laufenden Programm, sofern sie vom aktuellen Sender angeboten werden.

MediaText dient zur Nutzung der nächsten Teletext/Videotext-Generation auf Basis von HbbTV.
Der MediaText / HbbTV-Text kann aus einer HbbTV-Applikation aufgerufen oder direkt gestartet werden.

- Für die Verwendung von HbbTV / MediaText muss das TV-Gerät über eine Verbindung zum Internet verfügen. Für den flüssigen Abruf von Videos wird eine Verbindung mit mindestens 6.000 kbit/s (DSL 6000 oder gleichwertig) empfohlen.

HbbTV-Applikation aufrufen

Falls nach einem Programmwechsel eine HbbTV-Applikation für den gewählten Sender verfügbar ist, wird diese bei automatischem Startverhalten geladen und ein rotes Tastensymbol eingeblendet. Bei manuellem Startverhalten wird die Applikation erst bei einem Druck auf die rote Taste geladen.

- HbbTV wird vom gewählten Sender angeboten.
- Verbindung zum Internet hergestellt.
- Einstellung HbbTV-Modus auf **ein**.

Rote Taste: HbbTV-Applikation laden / einblenden.

Aussehen, Tastenbelegung und verfügbare Funktionen der HbbTV-Applikation sind vom Anbieter abhängig. Unter Umständen werden Aufnahme und Vormerkfunktionen der Applikationen nicht entsprechend unterstützt.
Loewe übernimmt keine Garantie für Verfügbarkeit, Funktion und Inhalt der HbbTV-Applikationen.

HbbTV-Applikation ausblenden / schließen

BACK **BACK:** HbbTV-Applikation ausblenden / schließen.

Je nach eingestelltem Startverhalten wird die HbbTV-Applikation ausgeblendet (automatisch) oder geschlossen (manuell). Bei Startverhalten **automatisch** ist zum Schließen ein zweiter Druck auf die **BACK-Taste** notwendig. Sie sehen nach dem Schließen eine Bildschirmmeldung.

HbbTV-Text direkt aufrufen

- Abhängig vom Programmanbieter ist der direkte Aufruf von MediaText unter Umständen nicht möglich. MediaText muss dann über die HbbTV-Applikation geöffnet werden.
- MediaText/HbbTV-Text wird vom gewählten Sender angeboten.
- Verbindung zum Internet hergestellt.

TEXT **TEXT:** „Standard"-Teletext aufrufen (siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Teletext**).

Durch erneutes Drücken der **TEXT-Taste** wird der Media-Text/HbbTV-Text aufgerufen.

- Die Funktion der **TEXT-Taste** kann eingestellt werden.

Die Navigation innerhalb des HbbTV-Textes und die Belegung der Farbtasten können je nach Anbieter variieren.

HbbTV-Text verlassen

BACK Ein Druck auf die **BACK-Taste** beendet den HbbTV-Text.

[1] Abhängig von den gewählten Einstellungen.

Bild im Bild (Picture in Picture / PIP)

Als Bild im Bild-Funktion bezeichnet man die gleichzeitige Darstellung von zwei unterschiedlichen Bildern.

Die Größe des PIP-Bildes kann in den System-Einstellungen verändert werden (siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung–PIP**).

Gleichzeitige Darstellung von...	● (ja) / – (nein)
einem digital ausgestrahlten Sender (DVB-T/C/S) und Bild einer AV-Quelle (z.B. AV, HDMI1)	●
einem Sender über Satellit digital (DVB-S) und einem Sender über analoges Kabelfernsehen	●
einem digital ausgestrahlten Sender über DVB-T/C und einem Sender über analoges Kabelfernsehen	●
einem digital ausgestrahlten Sender über DVB-T/C und einem digitalen Satellitensender (DVB-S)	●
zwei Sendern über analoges Kabelfernsehen	–
zwei digital ausgestrahlten Sendern (DVB-T/C/S)	●
einem frei empfangbaren und einem verschlüsselten digital ausgestrahlten Sender (DVB-T/C/S)	●
zwei verschlüsselten Sendern	●
einem SDTV-Sender und einem HDTV-Sender (DVB-C/S)	●
zwei HDTV-Sendern (DVB-C/S)	●

i Bei laufender Aufnahme ist Bildtausch und Senderwahl eingeschränkt.

PIP-Modus starten und beenden

PIP **PIP:** PIP-Bild ein- / ausblenden.

Sender des PIP-Bildes wählen

i Der Rahmen ist grün, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.

Wie üblich den Sender wählen.

Sender des Hauptbildes wählen

i Der Rahmen ist weiß, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.

Wie üblich den Sender wählen.

Funktion der Farbtasten

i Der Rahmen ist grün, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.

Gelbe Taste: Tauscht Inhalte von TV-Bild und PIP-Bild aus.

Blaue Taste: Sender im PIP-Bild anspielen starten/ stoppen.

Digital-Recorder – Funktionsübersicht

Sie können mit dem Digital-Recorder Ihres Loewe TV-Gerätes Sendungen auf die integrierte Festplatte des TV-Gerätes aufzeichnen. Nachfolgend sind die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten Ihres Digital-Recorders aufgeführt.

Digital-Recorder-Funktion	**Digital-Recorder DR+**
Zeitversetztes Fernsehen im Live-Betrieb (Timeshift)	●
Archivaufnahme auf integrierte Festplatte	●
Archivaufnahme auf USB-Speichermedium (externe Festplatte)	–
Aufnahme / Zeitversatz bei digitalen Sendern (DVB-C/-T/-S)	●
Aufnahme / Zeitversatz bei analogen Sendern	–
Anderen Sender während laufender Archivaufnahme ansehen	●
Nachträgliche Archivaufnahme	●
Zeitversetztes Fernsehen bei laufender Archivaufnahme	●
Anderen Sender bei laufender Archivaufnahme zeitversetzt ansehen	●
Archiv-Wiedergabe von DR+	●
Archiv-Wiedergabe von USB-Speichermedien (externe Festplatte)	●
Aufgezeichnete Sendungen von DR+ auf USB-Speichermedium überspielen	●
Aufgezeichnete Sendungen auf externen Recorder überspielen	–
Aufgezeichnete Sendungen von einem USB-Speichermedium auf ein anderes überspielen	●
Aufgezeichnete Sendungen im Netzwerk freigeben	●
Freigegebene Sendungen über das Netzwerk abspielen	●
Manuelle Lesezeichen setzen/löschen	●
Teile einer Aufnahme ausblenden	●
„Follow me“-Aufnahme ausführen	●
Gestartete „Follow me“-Aufnahme weiter ansehen	●

● möglich

– nicht möglich

Zeitversetzt fernsehen (Timeshift)

Die TV-Sendung, die Sie ansehen, wird automatisch im Hintergrund aufgenommen. Sie können die Sendung jederzeit anhalten und später zeitversetzt wiedergeben. Der maximale Zeitversatz beträgt drei Stunden.

- Aufzeichnungen von analogen Sendern sind nicht möglich.
- Während des zeitversetzten Betriebs wird das Ausgangssignal für externe Geräte am Anschluss **AV** abgeschaltet.
- Bei Sendungen von Sendern, die mit CI Plus-Verschlüsselung arbeiten, ist der zeitversetzte Betrieb unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Unterbrechen (zeitversetztes Fernsehen starten)

PAUSE-Taste drücken.

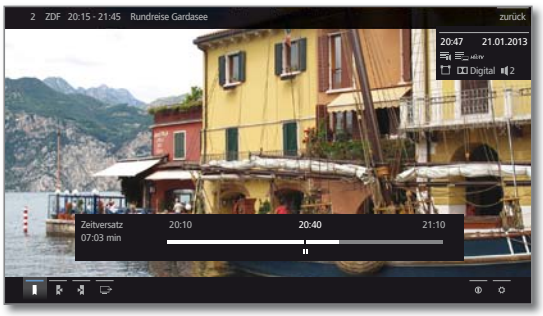

Das TV-Bild wird zu einem Standbild und die Digital-Recorder-Statusanzeige wird eingeblendet.
Sie sehen oben Nummer und Name des Senders und, wenn EPG- oder Teletext-Daten vorhanden sind, zusätzlich den Beginn, das Ende und den Titel der aktuellen Sendung.
Im unteren Bereich steht vor dem Balken die Uhrzeit, seit der die Aufnahme im Hintergrund läuft. Nach dem Balken steht die Uhrzeit, bis zu der der Zeitversatz-Speicher gefüllt sein wird (verlängert sich automatisch um jeweils 30 Minuten, bis max. 3 Stunden). Die Zeit im Balken bei der PAUSE-Taste zeigt die aktuelle Position.

Fortsetzen (zeitversetzt fernsehen)

PLAY-Taste drücken.

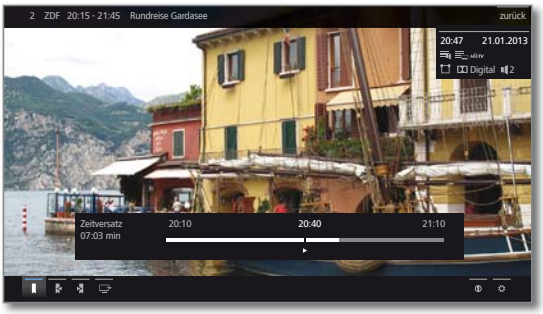

Jetzt sehen Sie die TV-Sendung zeitversetzt von dem Zeitpunkt an, als Sie die **PAUSE-Taste** gedrückt hatten. Anstelle des Pause-Symbols ⏸ sehen Sie das Wiedergabe-Symbol ▶.

Zur weiteren Bedienung der zeitversetzten Wiedergabe siehe Kapitel **Video**, Abschnitt **Video-Wiedergabe**.

Auf Livebild umschalten (zeitversetztes Fernsehen beenden)

STOP-Taste drücken.
Sie sehen wieder das Livebild der Sendung.

Auf einen anderen Sender umschalten

Wenn Sie den Sender wechseln, wird die zeitversetzte Aufnahme (Timeshift) neu gestartet. Die bisherige zeitversetzte Aufnahme wird verworfen (Timeshift-Puffer wird geleert). Bei Wechseln zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Inhalten des gleichen Senders wird der Timeshift-Puffer ebenfalls geleert. Zeitversetztes Fernsehen wird dabei abgebrochen, sie sehen wieder das Livebild der Sendung. Starten Sie auf Sendern mit wechselnder Verschlüsselung bei interessanten Sendungen vorsorglich eine Archivaufnahme.

Lesezeichen setzen

Im zeitversetzten Betrieb können Sie manuelle Lesezeichen setzen. Dabei wird die zeitversetzte Aufnahme in eine Archiv-Aufnahme gewandelt.

Archiv-Aufnahme

i Aufzeichnungen von CI Plus-verschlüsselten Sendungen sind unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

i Aufzeichnungen von analogen Sendern sind nicht möglich.

Filme, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollen, nehmen Sie in das Digital-Recorder-Archiv (DR+ Archiv) auf.

Wenn EPG- oder Teletext-Daten vorhanden sind, speichert der Digital-Recorder zu jeder Sendung den Titel und zusätzliche Begleitinformationen im Archiv.

Werden zusätzliche Sprachen bei DVB-Sendungen übertragen, werden diese mit aufgezeichnet. DVB-Untertitel oder Teletext-Untertitel können ebenfalls mit aufgezeichnet werden. Sprachauswahl und Untertitel zeigen Sie dabei wie im TV-Betrieb an.

Während der Aufnahme einer Sendung ins Archiv können Sie eine andere Sendung ansehen oder eine bereits aufgenommene Sendung aus dem Archiv wiedergeben. Sie können aber auch die Sendung, die Sie gerade aufzeichnen, oder eine andere Sendung zeitversetzt wiedergeben.

Während der Archiv-Aufnahme wird der Balken für den Aufnahme-Fortschritt rot angezeigt.

Direkt-Aufnahme und Sofortaufnahme

Nehmen Sie interessante Sendungen direkt mit der **RECORD-Taste** ins DR+ Archiv auf. Auch bei zeitversetzt angesehenen Sendungen kann die aktuelle Sendung in das DR+ Archiv übernommen werden.

Nachträgliche Archivaufnahme

Eine angesehene und bereits beendete Sendung können Sie ebenfalls ins Archiv übernehmen, sofern zwischenzeitlich kein Senderwechsel stattgefunden hat. Springen oder spulen Sie zu der gewünschten Sendung zurück und starten Sie die Aufnahme.

Zeitversetzt fernsehen bei Archivaufnahme

Sie können während einer laufenden Archivaufnahme sowohl die Sendung, die gerade ins Archiv aufgezeichnet wird, als auch eine Sendung von einem anderen Sender zeitversetzt ansehen.
Zur weiteren Bedienung der zeitversetzten Wiedergabe siehe Kapitel **Video**, Abschnitt **Video-Wiedergabe**.

Direkt-Aufnahme

RECORD-Taste kurz drücken: Direkt-Aufnahme starten.

Die Aufnahme-Dialog für die aktuelle Sendung wird aufgerufen.

◂ ▸ Aufnahmedauer auswählen,
OK weiter.

Timer-Daten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

OK Aufnahme starten.

Sofortaufnahme (One Touch Recording)

Bei einer Sofortaufnahme wird die Aufnahme umgehend mit einem einzigen Tastendruck gestartet.

RECORD-Taste lang drücken: Sofortaufnahme starten.

◂ ▸ Aufnahmedauer auswählen,
OK Aufnahme starten.

Timer-Daten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

OK Sendung in Timer übernehmen.

Weitere Hinweise zu Direkt-Aufnahme und Sofortaufnahme

i Wenn die Sendung von Anfang an angesehen wurde, wird sie von Beginn an ins DR+ Archiv übernommen. Anderenfalls beginnt die Aufnahme an dem Punkt, ab dem die Sendung angesehen wurde.

Timer-Aufnahme

Wählen Sie Ihre Lieblingssendung bequem aus dem EPG zur Aufnahme aus. Die Timerübersicht bietet Platz für 50 Einträge.

Weitere Informationen zu Timer-Aufnahmen finden Sie im Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer**.

Lesezeichen bei Archiv-Aufnahme setzen

Während einer laufenden Archiv-Aufnahme können Sie Lesezeichen setzen (**PLAY-Taste** etwas länger drücken). Sie sehen eine Bildschirmmeldung.

Lesezeichen dienen auch als Anfangs- und Endpunkte für Intervalle.

Zeitversetzt fernsehen bei Archiv-Aufnahme

PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.
Die Aufnahme wird dabei im Hintergrund fortgesetzt.

Anzeige bei zeitversetztem Fernsehen während einer Archiv-Aufnahme:

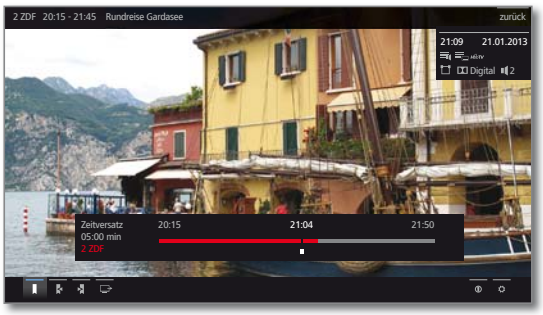

PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.
Sie sehen jetzt die Archiv-Aufnahme zeitversetzt.

Zur weiteren Bedienung der zeitversetzten Wiedergabe siehe Kapitel **Video**, Abschnitt **Video-Wiedergabe**.

STOP-Taste: Zeitversatz beenden und zum Livebild der aktuellen Archivaufnahme zurückkehren.

Andere Sender bei Archiv-Aufnahme sehen

Nachdem Sie die Aufnahme gestartet haben, können Sie auf einen anderen Sender umschalten.

i Der zweite Sender kann auch während einer laufenden Aufnahme zeitversetzt angesehen werden (Timeshift bei laufender Archivaufnahme).

Andere Sendung aus dem Archiv bei Archiv-Aufnahme ansehen

Nachdem Sie eine Aufnahme gestartet haben, können Sie auch eine bereits aufgenommene Sendung ansehen.

DR+ **DR+ Archiv** aufrufen.

▼ ▲ Aufgezeichnete Sendung markieren,
OK Sendung ansehen.

Die Aufnahme wird im Hintergrund fortgesetzt.

TV-Gerät bei laufender Aufnahme ausschalten

Sie können das TV-Gerät bei laufender Aufnahme in den Standby-Betrieb ausschalten. Die Aufnahme wird im Standby-Betrieb fortgesetzt.

i Schalten Sie das Gerät **keinesfalls** mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie **nicht** den Netzstecker des TV-Gerätes aus der Steckdose, da die Aufnahme sonst verloren geht!

Untertitel

Untertitel einer Sendung können bei der Aufnahme ebenfalls gespeichert werden.

i Das Aufzeichnen von Untertiteln im DR+ Dauerbetrieb muss in den Einstellungen aktiviert sein.

Das Aufrufen der Untertitel bei späterer Wiedergabe gleicht dem Aufrufen von Untertiteln im TV-Betrieb.

Aufnahme vorzeitig beenden

Sie können eine laufende Archivaufnahme vorzeitig beenden.

STOP-Taste drücken.

In der rechten oberen Ecke erscheint eine Bildschirmmeldung.

OK Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird beendet. Der bisher aufgezeichnete Teil der Sendung ist auf der Festplatte gespeichert und kann über das DR+ Archiv wiedergegeben werden.

i Sie können eine laufende Aufnahme auch beenden, indem Sie den zugehörigen Timer-Eintrag löschen.

DR+ Archiv

Über das DR+ Archiv rufen Sie Ihre aufgezeichneten Sendungen auf und starten die Wiedergabe.

Ein automatischer Lösch-Manager sorgt immer für genügend freien Aufnahmeplatz für neue Filme.

DR+ Archiv aufrufen

DR+ **DR+ Archiv** aufrufen.

OK ▾ ▴ Gewünschtes Archiv auswählen,
OK Archiveinträge anzeigen.

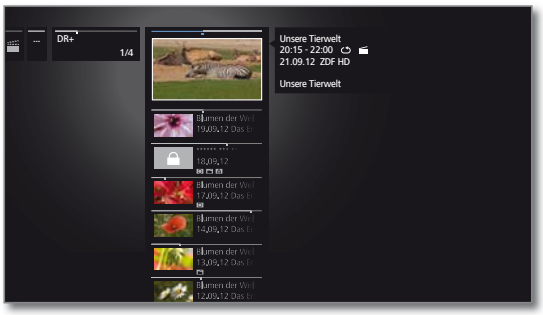

PIP **PIP:** DR+ Archiv-Ansicht zwischen Standardansicht und Kompaktansicht umschalten.

DR+
1/1
The Big Bang Theory 22.10.13 ProSieben
Richterin Salesch 14.10.13 SAT.1
Rote Rosen (1597) 21.10.13 Das Erste HD
Sturm der Liebe (1850) 20.10.13 Das Erste HD
Breaking Bad 16.10.13 AXN Action
Morgenmagazin 10.10.13 Das Erste HD
Blumen der Welt 17.09.12 Das Erste
Volle Kanne Service täglich 14.09.13 ZDF HD
Familien im Brennpunkt 13.09.13 RTL Television
The Big Bang Theory
20:15 - 22:00
22.10.13 ProSieben
The Big Bang Thoery

Aus dem DR+ Archiv wiedergeben

OK ▾ ▴ Gewünschten Archiveintrag markieren,
OK Wiedergabe des gewählten Archiveintrags starten bzw. fortsetzen.

i Bei der Wiedergabe von DR+ Archiv-Einträgen wird das Ausgangssignal für externe Geräte am Anschluss **AV** abgeschaltet.

Erläuterungen zur Sendungsinformation

Der Balken am oberen Rand der Sendungsinformation zeigt Ihnen, welcher Teil der Aufzeichnung bereits angesehen wurde.
Weitergehende Informationen zu der Aufnahme können Sie, sofern vorhanden, über die Funktionsliste aufrufen (siehe rechte Spalte).

Archiveintrag mit gesetzter Kindersicherung

Archiveintrag mit gesetztem Löschschutz

Archiveintrag mit aktivierter Wiederholung

DR+ Archiv-Funktionsliste

Die Funktionsliste des DR+ Archivs enthält die einzelnen Funktionen zu Ihren Archiveinträgen.

OK ▾ ▴ Aufgezeichnete Sendung markieren.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

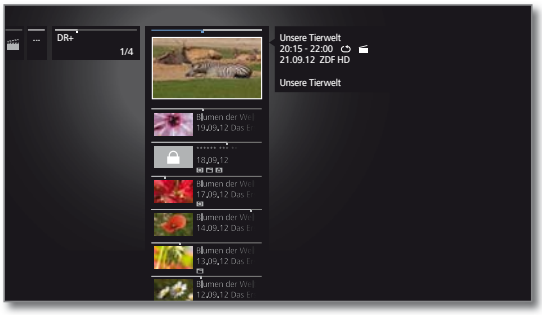

Detailinfo	Detailinformationen zum markierten Archiveintrag anzeigen.
Sortierung	Die Archiveinträge nach Alphabet (aufsteigend A-Z oder absteigend Z-A) oder nach Aufnahmedatum (neueste Einträge zuerst) sortieren.
Umbenennen	Titel des Archiveintrags ändern.
Löschen	Archiveintrag von der Festplatte löschen und Speicherplatz wieder freigeben.
Kopieren/-Verschieben	Archiveintrag von einem freigebenden TV-Gerät auf die integrierte Festplatte bzw. von der integrierten Festplatte auf eine externe Festplatte kopieren / verschieben. Beim Verschieben wird die Aufnahme nach erfolgreichem Kopiervorgang automatisch von der Quelle gelöscht.
Favorit	Archiveintrag zu den **Home**-Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Ansicht Home**.
Löschschutz	Schutz gegen automatisches Löschen durch den Löschmanager setzen oder entfernen.
Kindersicherung	Aufgezeichnete Sendung vor unbefugter Wiedergabe schützen. i Menüpunkt nur verfügbar wenn eine Geheimnummer in der Kindersicherung festgelegt wurde (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – Kindersicherung**).
Wiederholen	Archiveintrag bei zukünftiger Wiedergabe wiederholt (in Schleife) abspielen.
Einstellungen	öffnet die Video-Einstellungen.

Detailinformationen zur Aufnahme anzeigen

Wenn zur aufgezeichneten Sendung Detailinformationen aus EPG vorliegen, können Sie diese anzeigen.

i Gewünschter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

▾ ▴ **Detailinfo** markieren,
OK Detailinformationen zur Sendung anzeigen.

Erläuterung der Symbole in der Fußzeile siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **EPG**.

Titel der Archiv-Aufnahme ändern

i Gewünschter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

▾ ▴ **Umbenennen** markieren,
OK aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ Zeichen auswählen,
OK Zeichen in Eingabezeile übernehmen.

i Weitere Informationen zur Zeicheneingabe siehe Kapitel **Generelles zur Bedienung**.

Eingabe mit **Übernehmen** abschließen. Damit wird die Änderung dauerhaft gespeichert.

Oder:

BACK **BACK:** Umbenennen abbrechen.

Aufnahme aus dem Archiv löschen

i Gewünschter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

■ **STOP-Taste:** Löschdialog aufrufen.

Oder:

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

▾ ▴ **Löschen** markieren,
OK aufrufen.

OK Löschvorgang bestätigen. Das DR+ Archiv wird wieder angezeigt.

Oder:

◂ ▸ **nein** auswählen,
OK Vorgang abbrechen und zur Funktionsliste zurückkehren.

i Das Löschen von Aufnahmen von externen Festplatten kann je nach Dauer der Sendung und Aufnahmequalität einige Zeit in Anspruch nehmen. Um einen korrekten Löschvorgang sicherzustellen, melden Sie die externe Festplatte ab, bevor Sie sie vom TV-Gerät abziehen. Sie sehen eine Bildschirmmeldung, sobald die Festplatte abgezogen werden kann.

Kopieren/Verschieben Ihrer Aufnahmen

Aufzeichnungen, die Sie dauerhaft speichern wollen, sollten Sie auf eine externe USB-Festplatte kopieren/verschieben.

i Das Kopieren von Aufzeichnungen, die ursprünglich von einem CI Plus-verschlüsselten Sender stammen, ist unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Aufnahmen auf eine externe Festplatte überspielen

Sie können Sendungen auch auf eine externe Festplatte kopieren/verschieben und diese so archivieren oder an anderen Loewe LCD-TV-Geräten (auch solchen ohne DR+) wiedergeben.

i Gewünschter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

▾ ▴ **Kopieren/-Verschieben** markieren,
OK aufrufen.

OK ◂ ▸ Im Timer-Daten-Dialog Ziel wählen.
◂ ▸ ▴ ▾ **Kopieren** bzw. **Verschieben** wählen.
OK Vorgang starten.

i Beim Verschieben wird die Aufnahme nach erfolgreichem Kopiervorgang automatisch von der Quelle gelöscht.

i Das Überspielen auf eine externe Festplatte findet im Hintergrund und mit wesentlich höherer Geschwindigkeit statt. Sie sehen eine Bildschirmmeldung, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

Der Status von laufenden/anstehenden Kopieraufträgen kann der Timer-Liste entnommen werden.

i Während des Überspielens darf das TV-Gerät **nicht** mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden!

Löschschutz setzen/entfernen

Sie können Filme mit einem Löschschutz versehen, um ein automatisches Löschen durch den Lösch-Manager zu verhindern.

i Gewünschter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

▾ ▴ **Löschschutz** markieren,
OK aufrufen.

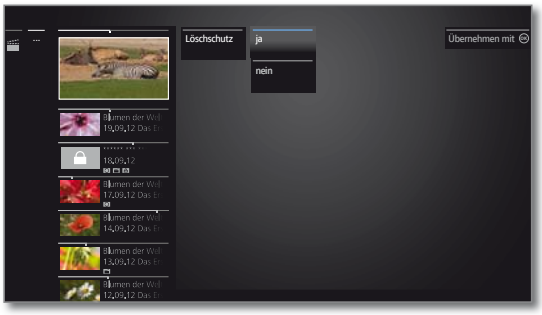

▾ ▴ **ja** / **nein** markieren,
OK Einstellung übernehmen.

Lösch-Manager

Der Lösch-Manager sorgt dafür, dass immer genügend Speicherplatz auf der Festplatte für neue Aufnahmen zur Verfügung steht.
Wenn die Kapazität der Festplatte fast ausgeschöpft ist, wird durch automatisches Löschen der ältesten Aufnahme(n) Festplattenplatz freigegeben.
Aufnahmen, die Sie mit einem Löschschutz versehen haben, werden vom Lösch-Manager nicht gelöscht. Sie können diese Aufnahmen jedoch weiterhin von Hand löschen.
Um Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, wichtige Aufnahmen auf eine externe USB-Festplatte zu überspielen.
Löschen Sie nach dem Überspielen die Aufnahmen aus dem Digital-Recorder.

i Loewe haftet nicht für Datenverlust auf der Festplatte des Digital-Recorders.

Film sperren/freigeben (Kindersicherung)

Filme, die z.B. Ihre Kinder nicht ansehen dürfen, können Sie sperren. Das Abspielen ist dann nur nach Eingabe der Geheimnummer möglich.

i Zum Aktivieren der Kindersicherung bei Archiveinträgen muss vorher eine Geheimnummer (PIN) definiert worden sein (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – Kindersicherung**).

i Gewünschter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

▾ ▴ **Kindersicherung** markieren,
OK aufrufen.

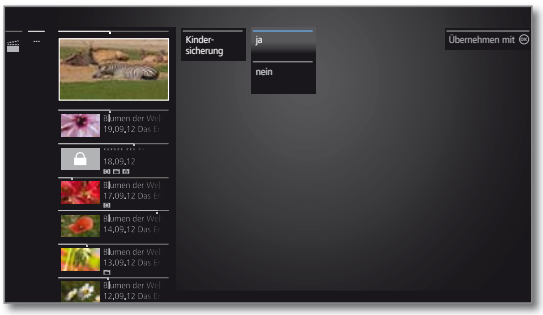

OK ▾ ▴ **ja** / **nein** auswählen,
OK übernehmen.

i Die Titel gesperrter Filme werden im DR+ Archiv immer dann, wenn eine Kindersicherung aktiv ist, durch Sternchen * ersetzt und sind somit nicht lesbar. Die Detailinfo der Aufnahme kann nicht aufgerufen werden. Das Titelbild der Aufnahme wird durch ein Bild mit einem Schloss ersetzt. Zusätzlich wird der Eintrag mit dem Symbol 🔒 versehen.

Gesperrten Film ansehen

i Gewünschter gesperrter Eintrag ist im DR+ Archiv markiert.

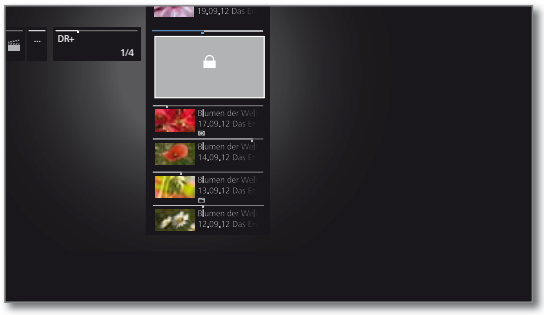

Wenn die Geheimnummer der Kindersicherung bisher noch nicht eingegeben wurde:

OK **OK** PIN-Eingabe aufrufen.

OK Geben Sie Ihre Geheimnummer ein.

i Nach der Eingabe der Geheimnummer ist die Sperre der Archiveinträge vorübergehend aufgehoben.

OK **OK** Film ansehen.

DR+ Streaming

Sie können Ihre DR+ Archiv-Einträge freigeben, um diese über das Netzwerk an anderen Loewe TV-Geräten anzusehen.

i Zur Nutzung von DR+ Streaming werden mindestens zwei Loewe TV-Geräte mit Chassis MB180, SL 1xx oder Chassis SL2xx benötigt (davon mindestens eines mit DR+). Die TV-Geräte müssen zusätzlich über ein drahtloses (WLAN) oder drahtgebundenes (z.B. Ethernet, PowerLine) Netzwerk miteinander verbunden sein.

i DR+ Streaming muss in den System-Einstellungen aktiviert sein.

i Archiveinträge können nur von TV-Geräten **mit** integrierter Festplatte (DR+) im Netzwerk bereitgestellt bzw. freigegeben werden. Das **Abspielen** freigegebener Archiveinträge ist an allen TV-Geräten mit Chassis MB180, SL1xx und Chassis SL2xx im Netzwerk möglich.

i Funktionen, die Schreibzugriff auf ein freigebendes Gerät erfordern würden (Kindersicherung, Löschschutz, umbenennen, Eintrag oder Lesezeichen löschen, Lesezeichen setzen, Teile der Aufnahme löschen/ausblenden), sind bei Wiedergabe eines DR+ Archiv-Eintrags über das Netzwerk nicht verfügbar.

DR+ Archiv-Eintrag über das Netzwerk abspielen

DR+ **DR+ Archiv** aufrufen.

OK ▾ ▴ Gewünschtes Archiv auswählen,
OK Archiveinträge anzeigen.

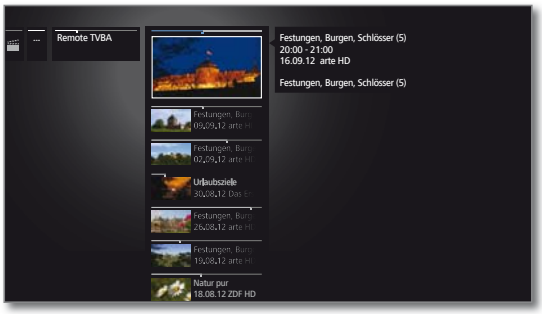

▾ ▴ Gewünschten Archiveintrag markieren,
OK Archiveintrag ansehen.

Follow me-Funktion

Mit der Follow me-Funktion können Sie eine laufende Sendung unterbrechen und die Wiedergabe auf einem anderen Loewe TV-Gerät an der Stelle der Unterbrechung fortsetzen.

i **DR+ Archiv mit anderen Geräten teilen** ist aktiviert.

i Am Ziel-TV-Gerät ist **Andere Archive mitbenutzen** aktiviert.

II **PAUSE-Taste** drücken.

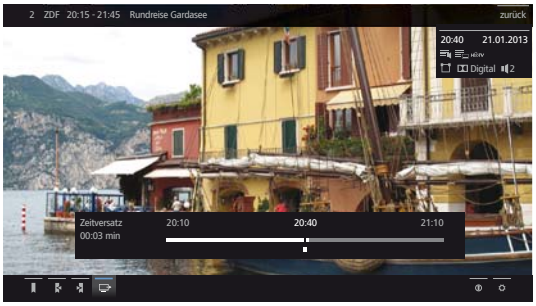

Das TV-Bild wird zu einem Standbild und die Digital-Recorder-Statusanzeige wird eingeblendet.

OK ▾ ▴ ◂ ▸ **Follow me** aktivieren.

Sie sehen eine Bildschirmmeldung.

Nach etwa 20 Sekunden ohne Eingabe wird die Archivaufnahme automatisch gestartet. Nach dem Starten der Aufnahme schaltet sich das TV-Gerät selbstständig ab. Die Sendung wird in das DR-Archiv übernommen.
Die Sendung wird ab jetzt vom aufzeichnenden TV-Gerät im Netzwerk freigegeben.

i Den Beginn einer **Follow me**-Aufzeichnung können Sie an den Ziel-TV-Geräten in Ihrem Netzwerk durch eine Bildschirmeinblendung melden lassen.

Follow-me Aufnahme am Zweitgerät fortsetzen

Rufen Sie an dem TV-Gerät, an dem Sie die Sendung weiter ansehen möchten, das DR-Archiv des aufzeichnenden TV-Gerätes auf.

DR+ **DR+ Archiv** aufrufen.

OK ▾ ▴ Archiv des aufnehmenden TV-Gerätes auswählen,
▸ Archiveinträge anzeigen.

▾ ▴ Follow me Aufnahme markieren,
OK Aufnahme ansehen.

Allgemeines zur Medienwiedergabe

Über die Ansicht **Home** erhalten Sie Zugriff auf Videos, Musik und Fotos von Ihren persönlichen Speichermedien, wie z.B. von über USB angeschlossenen Speichermedien und von Medienservern in Ihrem Heimnetzwerk, mit denen Ihr TV-Gerät verbunden ist.

Unter **Web** finden Sie einen Internet-Browser und erhalten Zugriff auf Multimedia-Daten aus dem Internet.

i Zu den unter **Web** aufrufbaren **MediaNet**-Internetfunktionen bitte auch die untenstehenden Hinweise beachten.

Anbindung des TV-Gerätes an Ihr Netzwerk

Zum Empfang von Medien über Medienserver in Ihrem Heimnetzwerk oder über das Internet müssen Sie Ihr TV-Gerät in Ihr Heimnetzwerk einbinden. Sie können Ihr TV-Gerät sowohl **drahtgebunden** (Ethernet, PowerLine) als auch über eine **drahtlose Funkverbindung** (WLAN) verbinden. Das TV-Gerät verfügt für drahtlose Verbindungen über eine interne WLAN-Antenne.

Ihr Loewe TV-Gerät unterstützt für die Wiedergabe von Daten im Heimnetzwerk den UPnP AV-Standard. Weiterführende Informationen dazu finden Sie im Kapitel **Glossar**.

Hilfe bei Konfigurationsproblemen

Loewe kann auf Grund der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten von Heimnetzwerken keinen Support für PC-Hardware und -Software oder Netzwerkkomponenten übernehmen.
Für Unterstützung bei Einrichtung und Wartung von Netzwerkverbindungen, Speichermedien, Medienserver-Software und Netzwerkgeräten, wie z.B. Routern, wenden Sie sich bitte an den Administrator Ihres Heimnetzwerks und/oder Ihren Fachhändler.

MediaNet

Für die Nutzung von MediaNet empfehlen wir eine Registrierung Ihres TV-Gerätes auf unserer Homepage

http://support.loewe.tv/de bzw.
http://support.loewe.tv/at

(unter **Kostenlos registrieren**).

Folgen Sie den einzelnen Schritten durch den Registrierungsvorgang. Zur Registrierung wird die MAC-Adresse Ihres TV-Gerätes benötigt. Sie finden diese im TV-Gerät unter **Extras → Besondere Funktionen → Ausstattung des TV → MAC-Adresse (TV)**.

Zugang zu Ihren Medien

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Funktion markieren,
OK Funktion aufrufen.

Video:	siehe Kapitel **Video**.
Audio/Radio:	siehe Kapitel **Audio/Radio**.
Foto:	siehe Kapitel **Foto**.
Web:	siehe Kapitel **Web**.

Wiedergabe von Musik und Videos, Anzeige von Bildern

Die Fenster für Video- und Musik-Wiedergabe sowie die Anzeige von Fotos sind unabhängig von der Medienquelle für alle jeweiligen Fälle vergleichbar. Daher werden die jeweiligen Player zusammengefasst.

Medien verlassen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen und andere Funktion wählen (siehe oben).

Oder:

TV AUDIO **TV-** oder **AUDIO-Taste** zum Wechseln in TV- oder Radiobetrieb [1] drücken.

[1] Die Belegung der AUDIO-Taste kann verändert werden. Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardeinstellung.

Video

Über den Punkt **Video** erhalten Sie Zugriff auf Videos von lokalen (USB, Heimnetzwerk) und Online-Quellen. Die einzelnen Unterpunkte werden im Folgenden näher beschrieben.

i Hochauflösendes Filmmaterial (HD-Filme) ab dem Format 720p (Auflösung 1280 x 720 oder höher) sollte über eine **drahtgebundene** Verbindung abgespielt werden. Im Falle einer **drahtlosen** Verbindung kann es auf Grund technischer Beschränkungen (z.B. Störanfälligkeit, Bandbreitenbeschränkung) zu Wiedergabeaussetzern bis hin zum vollständigen Abbruch der Wiedergabe kommen.

Videoauswahl aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **Video** markieren,
OK Liste der Videoquellen aufrufen.

OK ▾ ▴ Funktion markieren,
OK aufrufen.

DR+ Archiv — Sendungen, die Sie mit dem Digital-Recorder auf die integrierte Festplatte aufzeichnen, werden im **DR+ Archiv** gesammelt. Über das DR+ Archiv können Sie Ihre aufgezeichneten Sendungen wiedergeben, bearbeiten oder löschen.

Weitere Informationen siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Digital-Recorder – DR+ Archiv**.

MediaNet — **MediaNet → Stöbern → Video** aufrufen.

USB — USB-Speichermedien an den USB-Anschlüssen Ihres TV-Gerätes. Die genaue Bezeichnung hängt vom jeweiligen Speichermedium ab.

TwonkyMedia, WMP11 — Beispiele für Medienserver in Ihrem Heimnetzwerk. Die genaue Bezeichnung hängt von Ihrem verwendeten Medienserver ab.

Timer — Timer-Liste aufrufen (siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer – Timer-Liste**).

i Zu den USB-Sticks bitte auch die Hinweise im Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Medien** beachten!

i Die angezeigten Medienquellen hängen von Ihren verfügbaren/verwendeten Geräten ab.

Video-Funktionsliste

Die Video-Funktionsliste enthält die einzelnen Funktionen zu Ihren Videos.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

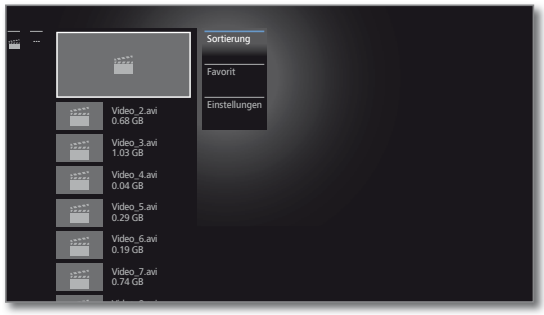

i Die Verfügbarkeit der folgenden Punkte hängt vom aktuell markierten Objekt (Datenquelle, Ordner, Datei) ab.

Abmelden — USB-Speichermedium vor dem Entfernen abmelden, um Datenverlust zu vermeiden.

Sortierung — Mediendateien im geöffneten Ordner nach Alphabet (aufsteigend A-Z oder absteigend Z-A), Dateigröße oder Datum (neueste Einträge zuerst) sortieren.

Favorit — Markierte Mediendatei zu den **Favoriten** in der Ansicht **Home** hinzufügen.

Einstellungen — öffnet die Medien-Einstellungen.

OK ▾ ▴ Gewünschte Funktion markieren,
OK Auswahl bestätigen.

Video auswählen

OK ▾ ▴ Gewünschten Ordner markieren,
OK Ordner öffnen.
Bei Bedarf wiederholen.

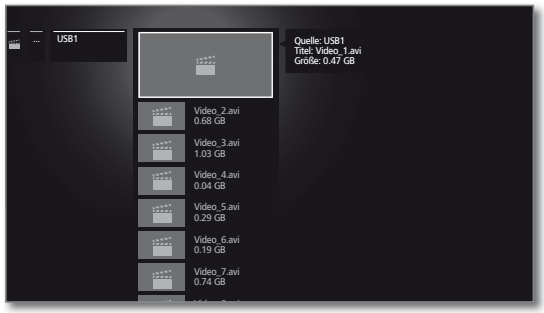

▾ ▴ Gewünschtes Video markieren,
OK Wiedergabe des gewählten Videos starten bzw. fortsetzen.

Video-Wiedergabe

Generelles zur Video-Wiedergabe

Die Beschreibung der folgenden Funktionen gilt für die Wiedergabe von Videos aus dem DR+ Archiv heraus genauso wie für Videos von USB-Speichermedien oder Medienservern im Heimnetzwerk.

i Bei der Wiedergabe von DR+ Archiv-Einträgen sind zusätzliche Abspiel- und Bearbeitungsmöglichkeiten verfügbar. Die Erklärung dieser Funktionen finden Sie im Abschnitt **Zusätzliche Funktionen bei DR+ Archiv-Wiedergabe**.

i Bei der Wiedergabe von DR+ Archiv-Einträgen wird das Ausgangssignal für externe Geräte am Anschluss **AV** abgeschaltet.

Video-Statusanzeige

Die Statusanzeige liefert Ihnen weitere Optionen zur aktuellen Wiedergabe.

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

BACK **BACK:** Statusanzeige wieder ausblenden.

Erläuterung der Symbole in der Statusanzeige bei Video-Wiedergabe

Symbol	Taste Fernbedienung	Erläuterung
	BACK	Listenansicht aufrufen (Video auswählen).
	–	i Bei Wiedergabe von Videos über USB-Speichermedien oder aus dem Heimnetzwerk: Wiederholung (Endlos-Wiedergabe) aller Titel des aktuellen Ordners/Verzeichnisses ein-/ausschalten.
	–	i Bei Wiedergabe von Videos über USB-Speichermedien oder aus dem Heimnetzwerk: Wiederholung (Endlos-Wiedergabe) des aktuellen Titels ein-/ausschalten.
	–	Bildformat der Video-Wiedergabe ändern.
	▶ lang	i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Manuelles Lesezeichen setzen. Bei zeitversetztem Fernsehen wird die zeitversetzte Aufnahme in eine Archivaufnahme umgewandelt.
	▶ lang	i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Manuelles Lesezeichen löschen. i Die Funktion ist nur verfügbar, wenn sich ein manuell gesetztes Lesezeichen im Umkreis von fünf Sekunden um die aktuelle Wiedergabeposition befindet.
		i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Zum vorherigen Lesezeichen springen.
		i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Zum nächsten Lesezeichen springen.
	–	i nur während zeitversetzter Wiedergabe: DR+ Follow me-Aufnahme starten.
	–	i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Dialog zum Löschen von Lesezeichen aufrufen.
	–	i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Intervall-Funktionen aufrufen.
		i nur bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Aktuelles Standbild als Titelbild in das DR+ Archiv übernehmen.
	–	i Bei DR+ Archiv-Wiedergabe: Wiederholung des aktuell wiedergegebenen Archiveintrags aktivieren / wieder deaktivieren.
hh:mm	–	Zu gewünschter Position in der Wiedergabe springen.
	★	Aktuell wiedergegebenes Video zu den Favoriten in der Ansicht Home hinzufügen.
	INFO	Detailinfo zur aktuellen Wiedergabe aufrufen.
	MENU	Funktionsliste mit Video-Einstellungen aufrufen.

Wiedergabe pausieren (Standbild)

PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.

PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.

Springen

Durch kurzes Drücken der **Tasten** ◀◀ oder ▶▶ können Sie im Film vor- und zurückspringen. Die Sprungweite ist einstellbar.

▶▶ Vorwärts springen.

◀◀ Rückwärts springen.

Springen mit Smart Jump

Die Funktion **Smart Jump** sorgt dafür, dass die Sprungweite bei jeder Änderung der Sprungrichtung halbiert bzw. nach drei Sprüngen in dieselbe Richtung verdoppelt wird (max. 8 Minuten). So können Sie sich schnell an eine bestimmte Stelle der Aufnahme herantasten.

Die Einstellung für Smart Jump finden in den **System-Einstellungen** unter **Bedienung → weitere ... → DR+ → Smart Jump**.

Sie suchen z.B. den Beginn einer schon begonnenen Sendung:

◀◀ ◀◀ mehrmals kurz drücken, um zurückzuspringen.

Wenn Sie den Anfang der Sendung übersprungen haben, springen Sie in umgekehrter Richtung:

▶▶ ▶▶ drücken. Dieser Sprung in umgekehrter Richtung wird in halber Sprungweite ausgeführt. Springen Sie mit ▶▶ vorwärts.

Wenn Sie den Anfang der Sendung übersprungen haben:

◀◀ ◀◀ wieder zurückspringen. Die Sprungweite wird dabei erneut halbiert.

Durch die erneute Halbierung der Sprungweite beim Richtungswechsel können Sie sich nah an eine bestimmte Stelle herantasten.

Springen durch Zeiteingabe

Sie können durch eine Zeiteingabe an eine beliebige Stelle des Videos springen.

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **hh:mm** (**Springe zu ...**) markieren.

Mit den **Zifferntasten** die gewünschte Zeit eingeben.

OK **OK** Sprung ausführen.

Spulen

Sie können Videos zum Suchen gewünschter Szenen in drei verschiedenen Geschwindigkeiten vor- und zurückspulen. Während des Spulens ist kein Ton hörbar.

◀◀ ▶▶ ◀◀ oder ▶▶ etwas länger drücken.

Mit jedem weiteren kurzen Druck auf ◀◀ bzw. ▶▶ erhöht sich die Geschwindigkeit, bis wieder auf die erste Geschwindigkeit zurückgeschaltet wird.
Geschwindigkeiten: 2x, 5x, 10x.

i Bei zeitversetztem Fernsehen wird automatisch auf Wiedergabe geschaltet, wenn das Ende der Aufzeichnung erreicht ist. Sie befinden sich dann ca. 10 Sek. hinter dem Livebild bzw. beim Zurückspulen am Anfang der zeitversetzten Aufzeichnung.

i Beim Vorspulen von Archiveinträgen wird die Wiedergabe am Ende der Aufzeichnung beendet. Sie sehen wieder das DR+ Archiv.

▶ **PLAY-Taste:** Wiedergabe fortsetzen.

i Bitte warten Sie bei Internetvideos, bis diese im Speicher gepuffert sind. Je nach Datenrate des Films und Internetgeschwindigkeit kann dies einige Sekunden dauern.

Wiederholen

Videos können wiederholt, d.h. in einer Endlosschleife, wiedergegeben werden. Je nach Quelle (DR+ Archiv, USB-Speichermedium, Medienserver im Heimnetzwerk) können einzelne oder alle Videos in Schleife abgespielt werden.

DR+ Archiv-Einträge wiederholt wiedergeben

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **Wiederholen** markieren,
OK bestätigen.

Der laufende Archiveintrag wird wiederholt wiedergegeben. Die Einstellung der Wiederholung bleibt für diesen Archiveintrag auch gesetzt, wenn die Wiedergabe beendet wird.

Wiedergabe wieder deaktivieren:

▼ ▲ ◀ ▶ **Wiederholen aus** markieren,
OK bestätigen.

Videos von USB-Speichermedien oder Medienservern wiederholen

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **Titel wiederholen** markieren,
OK Wiederholung des einzelnen Videos ein-/ausschalten.

i Die Einstellung der Wiederholung bleibt gesetzt, bis sie deaktiviert oder ein anderes Video wiedergegeben wird.

Oder:

▼ ▲ ◀ ▶ **Alles wiederholen** markieren,
OK Wiederholung aller Titel des aktuellen Ordners/Verzeichnisses ein-/ausschalten.

i Die Einstellung der Wiederholung bleibt gesetzt, bis sie deaktiviert oder ein anderer Ordner in der Übersicht ausgewählt wird.

i **Titel wiederholen** und **Alles wiederholen** können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Das Setzen einer der beiden Funktionen deaktiviert die jeweils andere.

Zeitlupe

Bei aktiver Pause (Standbild) können Sie auf vier Zeitlupen-Geschwindigkeiten (jeweils vor- und rückwärts) schalten. Während der Zeitlupe ist kein Ton hörbar. Bei HDTV-Sendungen ist Zeitlupe rückwärts nicht möglich.

PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.

◀◀ ▶▶ ◀◀ oder ▶▶ kurz drücken.

Geschwindigkeit erhöhen:
◀◀ ▶▶ ◀◀ oder ▶▶ mehrmals kurz drücken.

Mit jedem Drücken erhöht sich die Geschwindigkeit, bis wieder auf die erste Geschwindigkeit zurückgeschaltet wird.

Sprache/Ton auswählen

Videos, vor allem Aufzeichnungen von Fernsehsendungen, können mehrere Tonspuren enthalten. Gewünschte Tonspur/Sprache auswählen:

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **Einstellungen** ⚙ markieren,
OK Einstellungen aufrufen.

▼ ▲ **Sprache/Ton** markieren,
OK Sprach-/Tonauswahl aufrufen.

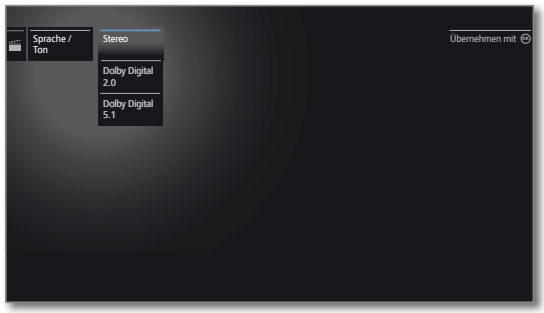

▲ ▼ Gewünschten Ton oder gewünschte Sprache markieren,
OK Tonspur auswählen.

Bildformat ändern

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **Bildformat ändern** markieren,
OK Bildformat einstellen.

Sie können zwischen Video-Kleinbilddarstellung und Video-Vollbilddarstellung wählen.

Bei Kleinbilddarstellung wird das Video nah an der Originalauflösung dargestellt. Darunter wird die Video-Statuszeile dauerhaft eingeblendet.

Bei Vollbilddarstellung wird das Videobild auf den ganzen Bildschirm vergrößert. Die Statusleiste kann ein- oder ausgeblendet werden.

Zusätzliche Funktionen bei DR+ Archiv-Wiedergabe

Bei der Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen aus dem DR+ Archiv bestehen zusätzliche Bearbeitungs- und Wiedergabefunktionen. Diese werden im Folgenden erläutert.

Lesezeichen setzen

Um eine interessante Filmstelle später wiederzufinden, können Sie von Hand Lesezeichen setzen. Daneben gibt es auch automatisch gesetzte Lesezeichen bei Sendungswechsel. Alle Lesezeichen können jeweils mit einem Tastendruck nacheinander angesprungen werden.

Im Falle einer laufenden Timeshift-Aufnahme (zeitversetztes Fernsehen) wird diese beim Setzen eines Lesezeichens in eine Archiv-Aufnahme umgewandelt.

▶ **PLAY-Taste** etwas länger drücken: Lesezeichen setzen.

Sie sehen eine Bildschirmmeldung. Danach wird die Laufwerkanzeige eingeblendet und Sie sehen das gesetzte Lesezeichen über dem Balken für die Wiedergabe.

i Automatisch gesetzte Lesezeichen sind weiß. Von Hand gesetzte Lesezeichen sind blau.

Titelbild festlegen

Die Titelbilder für die Anzeige des Eintrags im DR+ Archiv können von Ihnen während einer Archiv-Wiedergabe frei bestimmt werden:

◀◀ ▶▶ An gewünschte Stelle der Aufzeichnung springen / spulen.

II **PAUSE-Taste:** Auf Standbild schalten.

OK ▼ ▲ ◀ ▶ **als Titelbild übernehmen** markieren, **OK** bestätigen.

Sie sehen eine Bildschirmmeldung. Das Bild wird zukünftig im DR+ Archiv neben der Sendung angezeigt.

▶ **PLAY-Taste:** Wiedergabe fortsetzen.

Intervall-Funktionen

Bereiche zwischen manuellen oder automatisch gesetzten Lesezeichen (Intervalle) können für zukünftige Wiedergabe ausgeblendet werden. Darüber hinaus lassen sich über die Intervall-Funktionen ungewünschte Passagen an Anfang oder Ende Ihrer aufgezeichneten Sendungen löschen.

i Ein Archiveintrag wird wiedergegeben.

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

Gewünschtes Intervall in der aufgezeichneten Sendung durch Springen oder Spulen ansteuern.

II **PAUSE:** Wiedergabe anhalten.

OK ◀ ▶ ▼ ▲ **Intervall-Funktionen** markieren, **OK** Intervall-Funktionen aufrufen.

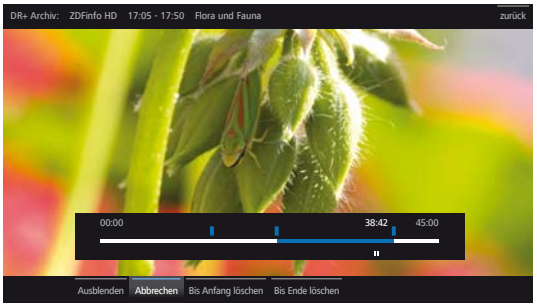

Intervall ausblenden

ℹ Die **Intervall-Funktionen** sind aktiv.

◂ ▸ **Ausblenden** markieren,
OK aktuelles Intervall ausblenden.

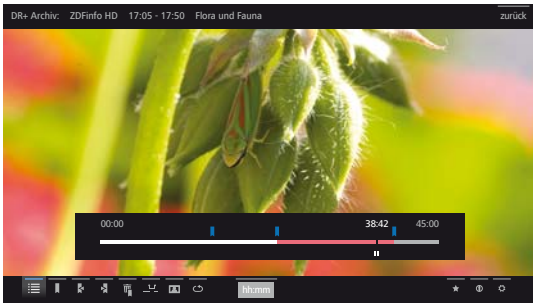

Bei zukünftiger Wiedergabe des Archiveintrags wird dieser Bereich übersprungen.

Ausgeblendeten Bereich wieder einblenden

ℹ In den **System-Einstellungen → Bedienung → weitere ... → DR+ → Ausgeblendete Bereiche anzeigen** muss **ja** eingestellt sein.

Wenn bei der Wiedergabe eines DR+ Archiveintrags ein ausgeblendeter Bereich übersprungen wird, erscheint eine Bildschirmmeldung.

◂ ▸ **ja** auswählen,
OK bestätigen.

Bei zukünftiger Wiedergabe wird der ausgeblendete Bereich wieder angezeigt.

Teil der Aufnahme löschen

PAUSE-Taste an der Stelle drücken, ab der bis Anfang oder Ende gelöscht werden soll.

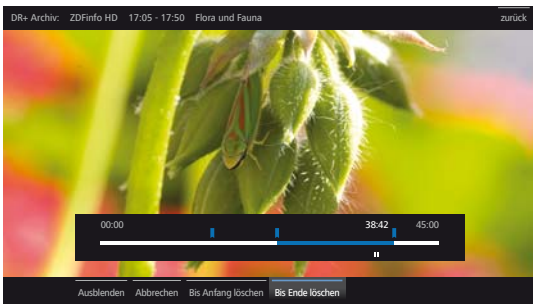

ℹ **Intervall-Funktionen** aufrufen.

◂ ▸ **Bis Anfang löschen** bzw. **Bis Ende löschen** markieren,
OK bestätigen.

◂ ▸ **Löschen bestätigen** markieren
OK Teil der Aufnahme löschen.

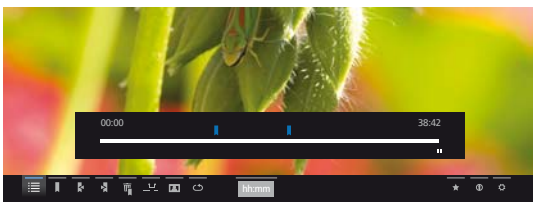

Intervalle löschen

Definierte Intervalle werden gelöscht, indem Sie das Lesezeichen am Anfang oder am Ende des entsprechenden Intervalls löschen.

Auf Lesezeichen springen

◂ ▸ ▾ ▴ Nächstes Lesezeichen markieren,
OK zum nächsten Lesezeichen springen.

◂ ▸ ▾ ▴ Vorheriges Lesezeichen markieren,
OK zum nächsten Lesezeichen springen.

Einzelne Lesezeichen löschen

Auf das zu löschende von Hand gesetzte Lesezeichen springen.

PLAY-Taste etwas länger drücken: Lesezeichen löschen.

Lesezeichen während der Wiedergabe löschen

Sie können Ihre von Hand gesetzten Lesezeichen während der Wiedergabe des DR+ Archiv-Eintrags löschen.

i Von Hand gesetzte Lesezeichen werden blau, automatisch gesetzte Lesezeichen grau dargestellt. Automatisch gesetzte Lesezeichen können nicht gelöscht werden.

PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.

Lesezeichen löschen markieren,
OK Löschdialog aufrufen.

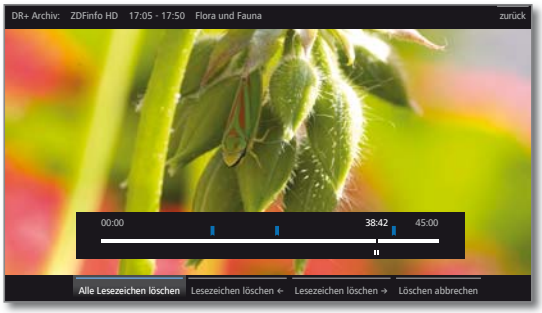

Alle Lesezeichen löschen — Alle von Hand gesetzten Lesezeichen (blau) der aktuellen Aufnahme werden gelöscht.

Lesezeichen löschen ← — Das von Hand gesetzte Lesezeichen links von der aktuellen Position wird gelöscht.

Lesezeichen löschen → — Das von Hand gesetzte Lesezeichen rechts von der aktuellen Position wird gelöscht.

OK Auswahl bestätigen.

PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.

Untertitel

Untertitel einer Sendung können bei der Aufnahme ebenfalls gespeichert werden (siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer – Eingabe der Timer-Daten**).

Aufgezeichnete Untertitel bei der Wiedergabe anzeigen:

Statusleiste einblenden.

Einstellungen markieren,
OK Einstellungen aufrufen.

Untertitel markieren,
OK verfügbare Untertitel aufrufen.

Gewünschten Untertitel markieren,
OK Untertitel ein- / ausblenden.

Audio/Radio

Musikdateien von Ihren lokalen Servern und USB-Speichermedien sowie DVB- und Internetradio finden Sie unter dem Punkt **Audio/Radio**. Die einzelnen Unterpunkte werden im Folgenden näher beschrieben.

Audio-Auswahl aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **Audio/Radio** markieren,
OK Liste der Audioquellen aufrufen.

OK ▾ ▴ Funktion markieren,
OK aufrufen.

DVB - Radio — Das TV-Gerät kann digitale Radiosender über DVB empfangen.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Audio/Radio** Abschnitt **Radiobetrieb (DVB-Radio)**.

Internetradio — Das TV-Gerät kann digitale Radiosender über Internet empfangen.
Weitere Informationensiehe Kapitel **Audio/Radio** Abschnitt **Radiobetrieb (Internetradio)**.

MediaNet — **MediaNet → Stöbern → Musik** aufrufen.

MediaCenter — Ein mit Ihrem Heimnetzwerk verbundenes Loewe MediaCenter.

TwonkyMedia
WMP11 — Beispiele für Medienserver in Ihrem Heimnetzwerk. Die genaue Bezeichnung hängt von Ihrem verwendeten Medienserver ab.

USB — USB-Speichermedien an den USB-Anschlüssen Ihres TV-Gerätes. Die genaue Bezeichnung hängt vom jeweiligen Speichermedium ab.

i Zu den USB-Sticks bitte auch die Hinweise im Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Medien** beachten!

i Die angezeigten Medienquellen hängen von Ihren verfügbaren/verwendeten Geräten ab.

Audio/Radio-Funktionsliste

Die Audio/Radio-Funktionsliste enthält die einzelnen Funktionen zu Ihren Musiktiteln.

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

i Die Verfügbarkeit der folgenden Punkte hängt vom aktuell markierten Objekt (Datenquelle, Ordner, Datei) ab.

Abmelden — USB-Speichermedium vor dem Entfernen abmelden, um Datenverlust zu vermeiden.

Sortierung — Mediendateien im geöffneten Ordner nach Alphabet (aufsteigend A-Z oder absteigend Z-A), Dateigröße oder Datum (neueste Einträge zuerst) sortieren.

Favorit — Markierte Mediendatei zu den **Favoriten** in der Ansicht **Home** hinzufügen.

Einstellungen — öffnet die Medien-Einstellungen.

OK ▾ ▴ Gewünschte Funktion markieren,
OK Auswahl bestätigen.

Musiktitel auswählen

OK ▾ ▴ Gewünschten Ordner markieren,
OK Ordner öffnen.
Bei Bedarf wiederholen.

OK ▾ ▴ Gewünschten Musiktitel markieren,
OK Wiedergabe des gewählten Musiktitels starten bzw. fortsetzen.

Audio-Wiedergabe

Erläuterung der Symbole in der Statusanzeige bei Audio-Wiedergabe

Symbol	Taste Fern-bedienung	Erläuterung
	BACK	Listenansicht aufrufen (Musiktitel / Sender auswählen).
	–	Nur bei Wiedergabe von Musiktiteln über USB-Speichermedien oder aus dem Heimnetzwerk: Wiederholung (Endlos-Wiedergabe) aller Titel des aktuellen Ordners/Verzeichnisses ein-/ausschalten.
	–	Nur bei Wiedergabe von Musiktiteln über USB-Speichermedien oder aus dem Heimnetzwerk: Wiederholung (Endlos-Wiedergabe) des aktuellen Titels ein-/ausschalten.
	–	Nur bei Wiedergabe von Musiktiteln über USB-Speichermedien oder aus dem Heimnetzwerk: Zufalls-Wiedergabe der Titel des aktuellen Ordners ein-/ausschalten.
		Bildschirm des TV-Gerätes ausschalten.
		Aktuell wiedergegebenen Sender / Musiktitel zu den Favoriten in der Ansicht **Home** hinzufügen.
	INFO	Bei DVB-Radio: EPG-Detailinfo zur aktuellen Sendung anzeigen. Bei Wiedergabe von Musiktiteln über USB-Speichermedien oder aus dem Heimnetzwerk: Detailinfos zum wiedergegebenen Musiktitel aufrufen.
	MENU	Funktionsliste mit Audio-Einstellungen aufrufen.

Wiedergabe pausieren

PAUSE-Taste: Laufende Wiedergabe unterbrechen.

PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.

Spulen

Sie können Musiktitel in vier verschiedenen Geschwindigkeiten vorspulen. Während des Spulens ist kein Ton hörbar.

▶▶ etwas länger drücken.

Mit jedem weiteren kurzen Druck auf ▶▶ erhöht sich die Geschwindigkeit, bis wieder auf die erste Geschwindigkeit zurückgeschaltet wird.
Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x.

PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.

Anderen Titel wählen / Laufenden Titel von vorne abspielen

BACK **BACK:** Musikauswahl aufrufen.

Musiktitel wie im Kapitel **Audio/Radio**, Abschnitt **Musiktitel auswählen** beschrieben auswählen.

Oder:

P+ drücken:
Nächsten Titel des aktuellen Albums / Ordners abspielen.

P– drücken:
Laufenden Titel von vorne abspielen.

P– erneut drücken:
Vorherigen Titel des aktuellen Albums / Ordners abspielen.

Oder:

OK ▲ ▼ In Zeile mit Musiktiteln wechseln,
◀ ▶ in Musiktiteln blättern.

OK Wiedergabe des markierten Titels starten.

Wiederholen

Musiktitel können wiederholt, d.h. in einer Endlosschleife, wiedergegeben werden.

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **Titel wiederholen** markieren,
OK Wiederholung des einzelnen Musiktitels ein-/ausschalten.

i Die Einstellung der Wiederholung bleibt gesetzt, bis sie deaktiviert oder ein anderer Musiktitel wiedergegeben wird.

Oder:

▼ ▲ ◀ ▶ **Alles wiederholen** markieren,
OK Wiederholung aller Musiktitel des aktuellen Ordners/Verzeichnisses ein-/ausschalten.

i Die Einstellung der Wiederholung bleibt gesetzt, bis sie deaktiviert oder ein anderer Ordner in der Übersicht ausgewählt wird.

i **Titel wiederholen** und **Alles wiederholen** können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Das Setzen einer der beiden Funktionen deaktiviert die jeweils andere.

i **Wiederholung** und **Zufallswiedergabe** (siehe unten) können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Das Setzen einer Wiederholung deaktiviert die Zufallswiedergabe.

Zufallswiedergabe

Die Musiktitel Ihres aktuellen Ordners können in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden.

▲ ▼ Statusleiste einblenden.

▼ ▲ ◀ ▶ **Zufallswiedergabe** markieren,
OK Zufallswiedergabe der Titel im aktuellen Album / Ordner ein-/ausschalten.

i **Zufallswiedergabe** und **Wiederholung** (siehe oben) können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Das Setzen der Zufallswiedergabe deaktiviert eine gesetzte Wiederholung.

Bildschirm aus- / wieder einschalten

Grüne Taste: Bildschirm ausschalten.

Oder:

Bildschirm aus markieren,
OK Bildschirm ausschalten.

Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

Bildschirm mit der Fernbedienung einschalten:

Grüne Taste drücken.

Bildschirm am Gerät einschalten:

R auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

Wiedergabe beenden

STOP-Taste: Wiedergabe beenden und zur Musikauswahl zurückkehren.

Radio-Betrieb (DVB-Radio)

Das TV-Gerät kann digitale Radiosender über DVB empfangen.

i Die **AUDIO-Taste** ist werksseitig für den Radio-Betrieb vorbelegt.

Radio-Betrieb einschalten

AUDIO-Taste auf der Fernbedienung

oder

R auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

Oder:

HOME: Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ **Audio/Radio** auswählen,
OK aufrufen.

▾ ▴ **DVB - Radio** auswählen,
OK aufrufen.

Sie sehen die Radio-Senderliste.

▾ ▴ Sender auswählen,
OK aufrufen.

Sender-Umschaltung

i Der Radio-Betrieb ist eingeschaltet und ein Radiosender ist angewählt (siehe oben).

P+/P– oder die **Zifferntasten** der Fernbedienung drücken.

Oder:

OK Senderliste aufrufen.

▾ ▴ Sender auswählen,
OK aufrufen.

Lautstärke einstellen

V+/V– Lautstärke lauter / leiser.

Weitere Toneinstellungen wie bei der Lautstärke-Einstellung im TV-Betrieb (siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Lautstärke einstellen**).

Bildschirm aus-/einschalten

Grüne Taste: Bildschirm ausschalten.

i Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

Bildschirm mit der Fernbedienung einschalten:

Grüne Taste drücken.

Bildschirm am Gerät einschalten:

R auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

DVB-Radio-Funktionsliste

MENU: Funktionsliste aufrufen.

Oder:

OK Senderliste aufrufen,
▸ Funktionsliste aufrufen.

▴ ▾ Funktion markieren,
OK aufrufen.

Weitere Informationen siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Funktionsliste**.

Radio-Betrieb verlassen

AUDIO-Taste oder

TV-Taste auf der Fernbedienung drücken (TV-Betrieb wird aufgerufen).

Oder:

HOME: Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ Andere Betriebsart auswählen,
OK aufrufen.

Radio-Betrieb (Internetradio)

Das TV-Gerät kann digitale Radiosender über Internet empfangen.

i Die Namen von Ordnern und Sendern im Bereich Internetradio werden vom Anbieter vTuner vorgegeben. Eine Änderung der Senderanordnung oder ein Umbenennen von Sendern ist hier nicht möglich.

i Internetradio ist nur möglich, wenn eine Verbindung zum Internet besteht.

Radio-Betrieb einschalten

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▾ ▴ **Audio/Radio** auswählen,
OK aufrufen.

▾ ▴ **Internetradio** auswählen,
OK aufrufen.

Sie sehen die Internetradio-Senderliste.

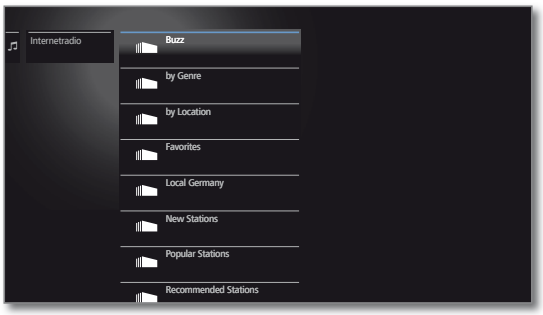

OK ▾ ▴ Gewünschten Ordner markieren,
OK Ordner öffnen.
Bei Bedarf wiederholen.

▾ ▴ Sender auswählen,
OK aufrufen.

i Weitere Steuerung der Internetradio-Wiedergabe siehe Kapitel **Audio/Radio**, Abschnitt **Audio-Wiedergabe**.

Sender-Umschaltung

BACK **BACK:** Senderliste aufrufen.

Sender wie oben beschrieben auswählen.

Oder:

P+ P− **P+/P−** Durch die Sender des aktuellen Internetradio-Ordners blättern.

Lautstärke einstellen

V+ V− **V+/V−** Lautstärke lauter / leiser.

Weitere Toneinstellungen wie bei der Lautstärke-Einstellung im TV-Betrieb (siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Lautstärke einstellen**).

Bildschirm aus-/einschalten

Grüne Taste: Bildschirm ausschalten.

Oder:

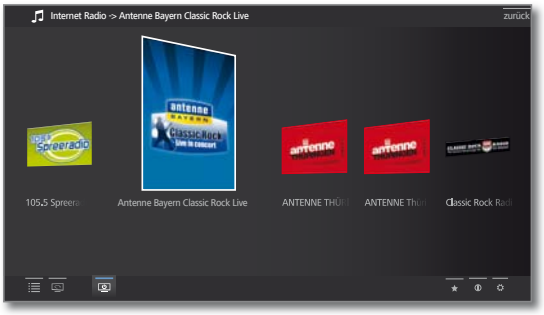

OK ◂ ▸ ▾ ▴ **Bildschirm aus** markieren,
OK Bildschirm ausschalten.

i Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

Bildschirm mit der Fernbedienung einschalten:
Grüne Taste drücken.

Bildschirm am Gerät einschalten:

M R **R** auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

Internetradio-Funktionsliste

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

OK ▴ ▾ Funktion markieren,
OK aufrufen.

Weitere Informationen siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Funktionsliste**.

Radio-Betrieb verlassen

TV **TV-Taste** auf der Fernbedienung drücken (TV-Betrieb wird aufgerufen).

Oder:

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▾ ▴ Andere Betriebsart auswählen,
OK aufrufen.

Foto

Über den Menüpunkt **Foto** können Sie Bilder von Ihren lokalen Medien und von Online-Quellen am TV-Gerät ansehen. Die einzelnen Unterpunkte werden im Folgenden näher beschrieben.

Foto-Auswahl aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **Foto** markieren,
OK Liste der Fotoquellen aufrufen.

OK ▾ ▴ Funktion markieren,
OK aufrufen.

MediaNet **MediaNet → Stöbern → Foto** aufrufen.

TwonkyMedia
WMP11 Beispiele für Medienserver in Ihrem Heimnetzwerk. Die genaue Bezeichnung hängt von Ihrem verwendeten Medienserver ab.

USB USB-Speichermedien an den USB-Anschlüssen Ihres TV-Gerätes. Die genaue Bezeichnung hängt vom jeweiligen Speichermedium ab.

i Zu den USB-Sticks bitte auch die Hinweise im Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Medien** beachten!

i Die angezeigten Medienquellen hängen von Ihren verfügbaren/verwendeten Geräten ab.

Foto-Funktionsliste

Die Foto-Funktionsliste enthält die einzelnen Funktionen zu Ihren Fotos

MENU **MENU:** Funktionsliste aufrufen.

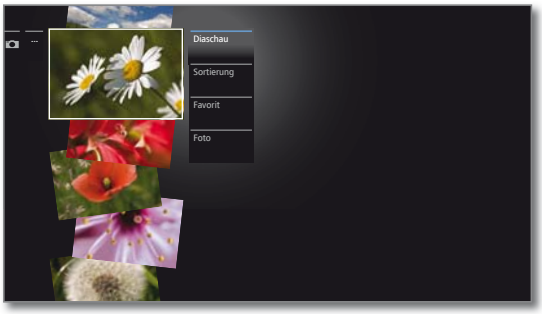

i Die Verfügbarkeit der folgenden Punkte hängt vom aktuell markierten Objekt (Datenquelle, Ordner, Datei) ab.

Abmelden USB-Speichermedium vor dem Entfernen abmelden, um Datenverlust zu vermeiden.

Diaschau Diaschau der Fotos im aktuell gewählten Ordner starten.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Foto**, Abschnitt **Foto-Wiedergabe**.

Sortierung Mediendateien im geöffneten Ordner nach Alphabet (aufsteigend A-Z oder absteigend Z-A), Dateigröße oder Datum (neueste Einträge zuerst) sortieren.

Favorit Markierte Mediendatei zu den **Favoriten** in der Ansicht **Home** hinzufügen.

Foto Hier können Sie häufig genutzte Bildeinstellungen vornehmen.

OK ▾ ▴ Gewünschte Funktion markieren,
OK Auswahl bestätigen.

Foto auswählen

OK ▾ ▴ Gewünschten Ordner markieren,
OK Ordner öffnen.
Bei Bedarf wiederholen.

▾ ▴ Gewünschtes Foto markieren,
OK Foto als Vollbild ansehen.

Foto-Wiedergabe

Erläuterung der Symbole in der Statusanzeige bei der Anzeige von Fotos

Symbol	Taste Fernbedienung	Erläuterung
☰	–	Listenansicht aufrufen (Foto auswählen).
↺	–	Foto um 90° nach links drehen.
↻	–	Foto um 90° nach rechts drehen.
▶	▶	Diaschau starten.
⏸	⏸	Laufende Diaschau pausieren.
	◀◀ kurz	Vorheriges Foto anzeigen.
	▶▶ kurz	Nächstes Foto anzeigen.
★	★	Aktuell angezeigtes Foto zu den Favoriten in der Ansicht **Home** hinzufügen.
ⓘ	INFO	Detailinfos zum angezeigten Foto aufrufen.
⚙	MENU	Funktionsliste mit Foto-Einstellungen aufrufen.

Vollbildmodus

i Ein Bild ist markiert.

OK **OK** Foto im Vollbildmodus ansehen.

◀◀ ▶▶ Vorheriges / nächstes Bild anzeigen.

Foto drehen

OK ▲ ▼ Foto-Statuszeile einblenden.
◀ ▶ ↺ oder ↻ markieren.
OK Bild um 90 Grad links / rechts drehen.

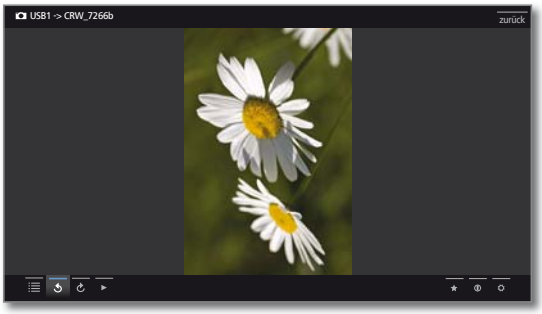

Diaschau

▶ **PLAY-Taste:** Diaschau starten.

⏸ **PAUSE-Taste:** Diaschau anhalten.

▶ **PLAY-Taste:** Angehaltene Diaschau fortsetzen.

Foto-Vollbildmodus / Diaschau verlassen

■ **STOP-Taste:** Vollbildmodus / Diaschau beenden und zur Fotoauswahl zurückkehren.

Web

Hier haben Sie Zugriff auf Multimedia-Inhalte im Internet (MediaNet) sowie einen vollwertigen Web-Browser.

Webauswahl aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **Web** markieren,
OK Web aufrufen.

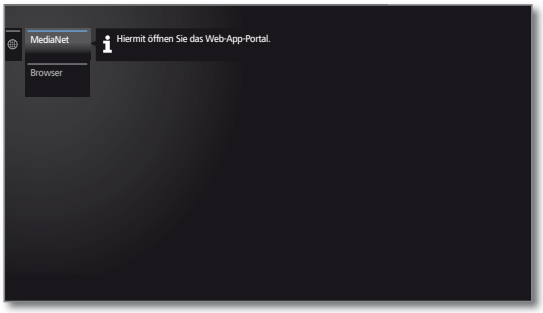

OK ▾ ▴ Funktion markieren,
OK aufrufen.

MediaNet Unter dem Menüpunkt **MediaNet** finden Sie eine ständig wachsende Plattform für interaktive TV-Anwendungen aus dem Internet.
Alle Anwendungen sind optimiert für die Nutzung auf dem TV.

Browser Internetbrowser des TV-Gerätes aufrufen.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Web**, Abschnitt **Browser**.

MediaNet

MediaNet aufrufen

WEB **WEB: MediaNet** aufrufen[1].

Oder:

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▾ ▴ **Web** auswählen,
OK aufrufen.

▾ ▴ **MediaNet** markieren,
▸ aufrufen.

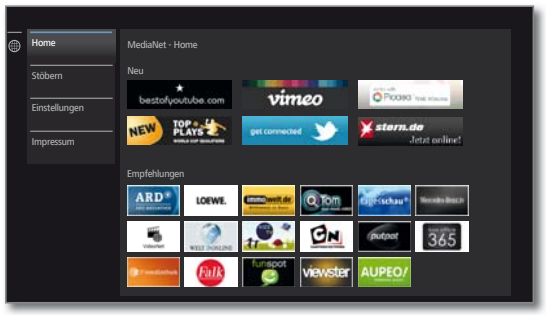

Der obere Abschnitt des MediaNet-Startbildschirms enthält neue Online-Inhalte.
Der untere Abschnitt des MediaNet-Startbildschirms enthält von Loewe vorgegebene **Empfehlungen**.

i Die vorgegebenen Inhalte können sich von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung ändern.

OK ▴ ▾ **Home** auswählen,
OK nach rechts zur Auswahl der Online-Inhalte wechseln.

◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschten Online-Inhalt markieren,
OK Inhalt anzeigen/abspielen.

i Die Navigation innerhalb der einzelnen Applikationen hängt vom jeweiligen Anbieter ab.

Funktionen im MediaNet-Startbildschirm

Home Wechselt nach rechts zur Auswahl der Online-Inhalte.

Stöbern Unter **Stöbern** können Sie die Online-Inhalte nach Themen gegliedert auflisten und aufrufen.

Einstellungen In den **Einstellungen** für MediaNet können Sie z.B. Länder auswählen, um verschiedene Angebote zu nutzen.

Impressum Gesetzlich vorgeschriebene Angaben über die für den Inhalt Verantwortlichen anzeigen.

MediaNet verlassen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen und andere Funktion wählen.

[1] Die Belegung dieser Taste kann verändert werden (siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung - Funktion WEB-Taste**).

MediaNet – Stöbern

i MediaNet-Stöbern ist aufgerufen.

Unter dem Punkt **Stöbern** durchsuchen Sie das gesamte Angebot an Applikationen nach Themenbereichen.

Applikationen filtern

OK ▾ ▴ Genre / Themenbereich auswählen,
OK Applikationen zum Genre aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ Gewünschte Applikation auswählen,
OK Applikation öffnen.

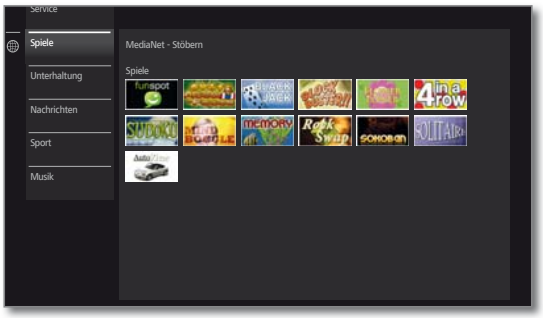

Filter ändern

OK ◂ In Spalte mit Genres / Themenbereichen wechseln.

▾ ▴ Anderes Genre / anderen Themenbereich auswählen,
OK Applikationen zum gewählten Genre aufrufen.

Stöbern beenden

BACK **BACK:** Zum MediaNet-Startbildschirm zurückkehren.

Oder:

OK ◂ In Spalte mit Genres / Themenbereichen wechseln.

▴ ▾ **Zurück** auswählen,
OK zum MediaNet-Startbildschirm zurückkehren.

Applikation als Favorit festlegen

◂ ▸ ▾ ▴ Gewünschte Applikation markieren.

★ Markierte Applikation zu den **Home**-Favoriten hinzufügen.

Der Favorit wird der Ansicht **Home** hinzugefügt und am Ende eingereiht.

MediaNet – Einstellungen

i MediaNet-Einstellungen sind aufgerufen.

Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten für MediaNet.

OK ▾ ▴ Gewünschte Einstellung auswählen,
OK aufrufen.

Länder-auswahl	Länder auswählen, aus denen Sie Services angezeigt bekommen möchten (siehe unten).
Impressum	Gesetzlich vorgeschriebene Angaben über die für den Inhalt Verantwortlichen anzeigen.

Länderauswahl

OK ◂ ▸ ▾ ▴ Land markieren,
OK Land auswählen / abwählen.

Applikationen aus den Ländern, die hier mit einem Haken ☑ markiert sind, werden in **MediaNet** angeboten.

Einstellungen verlassen

BACK **BACK:** Zum MediaNet-Startbildschirm zurückkehren.

Oder:

OK ◂ In Spalte mit Einstellungen wechseln.

▾ ▴ **Zurück** auswählen,
OK zum MediaNet-Startbildschirm zurückkehren.

Browser

Mit dem integrierten Opera-Browser können Sie Internetseiten direkt öffnen. Der Web-Browser kann auch ohne Internet-Verbindung verwendet werden. So lassen sich lokale Geräte erreichen, welche ein Webinterface zur Verfügung stellen (z.B. Router, Heimsteuerung, Heimnetzwerk-Server).

Browser aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **Web** auswählen,
OK aufrufen.

▾ ▴ **Browser** auswählen,
OK aufrufen.
Die Startseite wird geöffnet.

INFO **INFO:** Browserstatus einblenden.

Erläuterung der Symbole im Browserstatus

Aktuelle Seite **als Startseite festlegen**.

Angezeigte Internet-**Seite aktualisieren**.

100% **Zoom**-Faktor der angezeigten Seite / des Browsers ändern.

★ Angezeigte Website **zur Ansicht Home hinzufügen** (im Bereich **Favoriten**).

Auf Internetseiten navigieren

P+/P– Seite vertikal blättern.

◂◂ ▸▸ ◂◂ / ▸▸ Seite horizontal scrollen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Link oder Texteingabefeld anwählen,
OK Link öffnen bzw. Texteingabe bestätigen.

Drücken Sie zur Texteingabe wie bei einer Handy-Tastatur eine Zifferntaste (0 bis 9) so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die verfügbaren Buchstaben sind auf den einzelnen Zifferntasten aufgedruckt.

BACK **BACK:** Texteingabe abbrechen und Eingabefeld verlassen.

URL (Internetadresse) eingeben

i Browserstatus ist eingeblendet.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ URL (Internetadresse) der angezeigten Internetseite markieren,
OK Adresseingabefenster öffnen.

Internetadresse eingeben/ändern
zurück
http://www.loewe.de
q w e r t z u i o P
a s d f g h j k l ←
y x c v b n m .-/ ABC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
www .de .com .net . /
Leerzeichen löschen abbrechen übernehmen
übernehmen Abbrechen
(2 Sek) OK auf einem Buchstaben mit Dreieck zeigt weitere Buchstaben

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschtes Zeichen auswählen,
OK Zeichen übernehmen.
Bei Buchstaben mit Dreieck werden bei langem Druck auf **OK** (2 Sek.) weitere Buchstaben angezeigt.

← Zeichen links vom Cursor löschen.

.-/ Auswahl schaltet auf Sonderzeichen um.

abc Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Leerzeichen Leerzeichen eingeben.

löschen Alle Zeichen löschen.

abbrechen Eingabe abbrechen. Das Eingabefenster wird geschlossen und die vorherige Internetseite wieder angezeigt.

übernehmen Adresse übernehmen und neue Internetseite öffnen.

i Die Zeichen können auch über eine USB-Tastatur oder die Zifferntasten der Fernbedienung eingegeben werden (siehe linke Spalte).

Browser verlassen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen und andere Funktion wählen.

Extras

Die **Extras** enthalten zusätzliche Funktionen und Einstellungen (z.B. Timerübersicht, CA-Modul-Einstellungen).

Extras aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

Erläuterung der Unterpunkte von Extras

Timer Unter dem Menüpunkt Timer finden Sie sowohl die Timer-Liste als auch die Timer-Dienste wie z.B. Wecker oder zeitgesteuerte Abschaltung des TV-Gerätes.
Weitere Informationen siehe rechte Spalte.

Software Software-Update durchführen
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung** - **Software**.

DR+ Streaming TV-Gerät in einen erweiterten Bereitschaftsmodus (Server-Funktion) abschalten. Die Freigabe Ihrer TV-Einträge bleibt für eine voreingestellte Zeit aktiv.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **DR+ Streaming**.

Energie-effizienz Hier können Sie festlegen, wie energieeffizient Sie Ihren Fernseher betreiben möchten.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung** - **Energieeffizienz**.

CA-Modul [Name] Einstellungen für Ihre CA-Module vornehmen.

i Der Menüpunkt erscheint nur, wenn mindestens ein CA-Modul gesteckt ist.

i Die genaue Bezeichnung des Menüpunktes und verfügbare Unterpunkte hängen von Ihrem/Ihren CA-Modul(en) ab.

Weitere Informationen siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **CA-Modul**.

Besondere Funktionen Hier finden Sie die Ausstattungsübersicht Ihres TV-Gerätes und wiederholen die Erstinbetriebnahme. Außerdem setzen Sie hier verschiedene Einstellungen auf die Werkswerte zurück.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Besondere Funktionen**.

Timer

Timer-Liste

In der Timer-Liste sind alle programmierten Aufnahmen, vorgemerkten Sendungen und Kopieraufträge aufgelistet.

Sie können über die Timer-Liste auch neue Aufnahmen programmieren, weitere Sendungen vormerken und bereits aufgezeichnete Sendungen aus dem DR+ Archiv auf eine externe USB-Festplatte kopieren.

i Wenn Sie Timer-Aufnahmen programmiert haben, darf das TV-Gerät lediglich in den Standby-Betrieb ausgeschaltet werden. Schalten Sie das Gerät **keinesfalls** mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie **nicht** den Netzstecker des TV-Gerätes aus der Steckdose, da sonst keine Timer-Aufnahme ausgeführt werden kann.

i Bei einem Software-Update kann es unter Umständen vorkommen, dass Timer-Einträge und Vormerkungen von Sendungen gelöscht werden. Kontrollieren Sie nach einem Software-Update Ihre Timer-Liste.

Timer-Liste aufrufen

DR+ lang drücken: Timer-Liste aufrufen.

Timer
zurück
Timer-Liste
Timer-Dienste
Mo 24.09. 10:32 - 11:00 ProSieben How I Met Your Mother
24.09. 12:15 - 12:44 ProSieben Malcolm mittendrin
24.09. 20:15 - 21:15 RTL Television Wer wird Millionär?
Mo 25.09. 20:00 - 20:15 Das Erste HD Tagesschau
Neu erstellen
Alle Einträge

Neu erstellen Neuen Timer-Auftrag (Aufnahme, Kopie, Vormerkung) erstellen.

Löschen Einen oder mehrere Timer-Aufträge löschen.

Erläuterung der Symbole in der Timer-Liste:

◉ Aufnahme

◉ Aufnahme läuft

☑ vorgemerkte Sendung

Wiederholte Aufnahme (täglich, wöchentlich oder Mo-Fr)

Serienaufnahme

Neuer Auftrag: Neue Aufnahme

ℹ In der Timer-Liste:

◂ ▸ ▴ ▾ **Neu erstellen** markieren,
OK aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **Neue Aufnahme** markieren,
OK aufrufen. Die Aufnahme-Funktionsliste wird geöffnet.

▾ ▴ Gewünschte Option markieren,
▸ weiter.

Manuelle Aufnahme	Aufnahme manuell programmieren. Weitere Informationen siehe rechte Spalte.
aktuelle Sendung	Aktuell angesehene Sendung aufzeichnen. ℹ Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn EPG-Daten für den aktuellen Sender verfügbar sind.
nachfolgende Sendung	Nachfolgende Sendung aufzeichnen. ℹ Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn EPG-Daten für den aktuellen Sender verfügbar sind.
Aufnahme über EPG	Aufnahme einer Sendung über die elektronische Programmzeitschrift (EPG) programmieren.
DR+ Archiv öffnen	öffnet das DR+ Archiv.

Neue Aufnahme – Manuelle Aufnahme (aktueller Sender)

ℹ In der Timer-Liste wurde **Neue Aufnahme** ausgewählt.

▾ ▴ Aufnahmedauer markieren.

ℹ Die Auswahl einer Aufnahmedauer programmiert immer eine Aufnahme des aktuell angesehenen Senders. Für **Sender und Zeit beliebig** siehe unten.

OK **Timer-Daten**-Dialog aufrufen.

ℹ Die gewählte Aufnahmedauer ist in den Timer-Daten voreingestellt. Timer-Daten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Bei vorheriger Auswahl von **??? Min** auf jeden Fall die Dauer der Aufnahme eingeben.

▾ ▴ **In Timer übernehmen** markieren.
OK Timer-Daten bestätigen und Timer-Auftrag übernehmen.
Die Aufnahme wird gestartet.

Neue Aufnahme – Manuelle Aufnahme (anderer Sender)

ℹ **Manuelle Aufnahme** wurde ausgewählt (siehe oben).

▾ ▴ **Sender und Zeit beliebig** markieren,
OK **Senderauswahl** aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ Gewünschten Sender markieren,
OK Sender in Timer-Daten übernehmen.

Timer-Daten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

▾ ▴ **In Timer übernehmen** markieren.
OK Timer-Daten bestätigen und Timer-Auftrag übernehmen.

Neue Aufnahme – aktuelle Sendung

Nach Aufrufen von **aktuelle Sendung** wird der Timer-Daten-Dialog angezeigt. Die laufende Sendung ist in den Timer-Daten voreingestellt.

Timer-Daten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

▾ ▴ **In Timer übernehmen** markieren.
OK Timer-Daten bestätigen und Timer-Auftrag übernehmen.
Die Aufnahme wird gestartet.

Neue Aufnahme – nachfolgende Sendung

Nach Aufrufen von **nachfolgende Sendung** wird der Timer-Daten-Dialog angezeigt. Die nächste Sendung des aktuellen Senders ist in den Timer-Daten voreingestellt.

Timer-Daten kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

▾ ▴ **In Timer übernehmen** markieren.
OK Timer-Daten bestätigen und Timer-Auftrag übernehmen.

Neuer Kopierauftrag

Aufzeichnungen, die Sie dauerhaft speichern wollen, sollten Sie auf eine externe USB-Festplatte kopieren.

i Das Kopieren von Aufzeichnungen, die ursprünglich von einem CI Plus-verschlüsselten Sender stammen, ist unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

i In der Timer-Liste:

◂ ▸ ▴ ▾ **Neu erstellen** markieren,
OK aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **Neue Kopie** markieren,
OK aufrufen.

Das DR+ Archiv wird aufgerufen. Weitere Informationen zum Kopieren finden Sie im Kapitel **TV**, Abschnitt **Digital-Recorder**.

Neue Vormerkung

Interessante Sendungen, die noch nicht begonnen haben, merken Sie über die elektronische Programmzeitung (EPG) vor.

i In der Timer-Liste:

◂ ▸ ▴ ▾ **Neu erstellen** markieren,
OK aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **Neue Vormerkung** markieren,
OK aufrufen.

EPG wird aufgerufen. Weitere Informationen zum Vormerken siehe Kapitel **TV**, Abschnitt **Elektronische Programmzeitung**.

Aufnahmekonflikt

Wenn Sie eine neue Aufnahme programmieren möchten, die sich mit einer bereits gespeicherten Timeraufnahme überschneidet, öffnet sich der **Aufnahmekonflikt**-Dialog. Legen Sie hier fest, ob nur eine oder beide Aufnahmen ausgeführt werden sollen.

Entscheiden Sie sich für beide, müssen Sie noch angeben, welche der beiden Sendungen vollständig aufgezeichnet werden soll.

BACK: Programmierung der neuen Aufnahme abbrechen. Timer-Daten der neu programmierten Aufnahme ändern.

Programmierten Timer-Auftrag löschen / ändern

Benutzen Sie diese Funktion in der Timer-Liste, wenn Sie bereits programmierte Aufnahmen löschen, eine laufende Timer-Aufnahme beenden wollen oder einen Timer-Auftrag ändern wollen.

i Die Timer-Liste wird angezeigt.

▾ ▴ Gewünschten Timer-Auftrag markieren,

i Die Schrift eines gerade aktiven Timers ist rot. Wenn Sie diesen Timer löschen, wird die Aufnahme gestoppt.

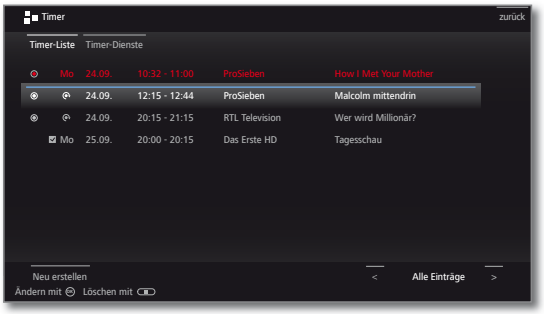
Timer
zurück
Timer-Liste
Timer-Dienste
Mo 24.09. 10:32 - 11:00 ProSieben How I Met Your Mother
24.09. 12:15 - 12:44 ProSieben Malcolm mittendrin
24.09. 20:15 - 21:15 RTL Television Wer wird Millionär?
Mo 25.09. 20:00 - 20:15 Das Erste HD Tagesschau
Neu erstellen
Ändern mit
Löschen mit
Alle Einträge

OK Markierten Timer-Auftrag ändern.
Die Timer Daten werden aufgerufen.

Oder:

STOP: Markierten Timer-Auftrag löschen.

OK Löschen bestätigen.
Timer-Auftrag wird gelöscht.

Eingabe der Timer-Daten

Nach Auswahl der Sendung, die Sie aufzeichnen möchten, werden Timer-Daten angezeigt.

Die Einstellmöglichkeiten der Timer-Daten unterscheiden sich je nach Auswahl des Recorders, ob ein analoger oder DVB-Sender aufgezeichnet werden soll oder über welchen Weg (EPG, von Hand) die Aufnahme programmiert wurde.

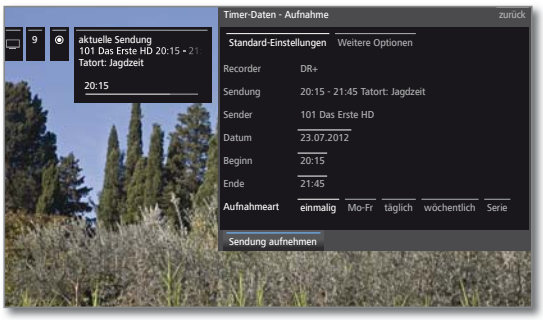

▲▼◀▶ **Timer-Daten** bei Bedarf abändern oder mit **OK** bestätigen.

- Wurde ein extern angeschlossenes Gerät, z.B. ein DVD-Recorder, als Aufnahmequelle gewählt, starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät zum Beginn der eingetragenen Aufnahmezeit von Hand.
- Zur Aufnahme von verschlüsselten Sendungen bitte auch die Hinweise im Kapitel **Extras**, Abschnitt **CA-Modul** beachten.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Timer-Daten – Standard-Einstellungen

Sender (nur verfügbar, wenn der ausgewählte Sender über verschiedene Signalquellen, z.B. DVB-T und DVB-S, empfangen wird)
Signalquelle für Aufnahme auswählen.

Datum Tag der Aufnahme.

Beginn Startzeit der Aufnahme.

Ende Endzeit der Aufnahme.

Aufnahmeart Sendungen können auf verschiedene Arten aufgenommen werden:

einmalig: Die Sendung wird zum programmierten Zeitpunkt aufgezeichnet.

Mo–Fr: Die Sendung wird von Montag bis Freitag immer zur angegebenen Zeit aufgezeichnet.

täglich: Die Sendung wird jeden Tag zur angegebenen Zeit aufgezeichnet.

wöchentlich: Die Sendung wird einmal wöchentlich zum programmierten Zeitpunkt aufgezeichnet.

Serie [1] : Eine Sendung, die regelmäßig, aber mit abweichenden Startzeiten läuft, können Sie komfortabel programmieren. Dabei überprüft das TV-Gerät täglich zur angegebenen Uhrzeit, ob die Sendung in den EPG-Daten vorhanden ist. Wenn ja, wird die Sendung aufgenommen, wenn nein, erfolgt die nächste Überprüfung am folgenden Tag.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Timer-Daten – Weitere Optionen

Aufnahme sperren Die spätere Wiedergabe dieser Aufzeichnung nur nach Eingabe der Geheimnummer erlauben (Kindersicherung).
- Wurde unter **System-Einstellungen → Bedienung→ Kindersicherung** noch keine Geheimzahl festgelegt, wird zunächst die **Kindersicherung** aktiviert.

Löschschutz Aufnahme vor dem automatischen Löschen durch den Lösch-Manager schützen.

Autom. Zeitsteuerung [1] Ihr TV-Gerät kann zur Aufnahme einer Sendung die automatische Zeitsteuerung (Accurate Recording) nutzen.
Die **automatische Zeitsteuerung** übernimmt die entsprechende Kontrolle von Start- und Endzeit bei **DVB**-Sendern. Die Aufnahme wird zu Beginn der Sendung gestartet und zum Ende abgeschaltet, auch wenn Anfangs- und/oder Endzeit durch den Programmanbieter geändert wurden.
- Die automatische Zeitsteuerung wird nicht von allen Sendern unterstützt.
- Wird **ja** gewählt und die automatische Zeitsteuerung wird vom aufgenommenen Sender **nicht** unterstützt, erfolgt **keine** Aufnahme.
- Sollte die Sendungsinformation (Event-ID) für eine zur Aufnahme programmierte Sendung nicht länger vorliegen, zum Beispiel aufgrund einer Programm-änderung oder weil die Event-ID von der Sendeanstalt geändert wurde, kann die Sendung **nicht** aufgenommen werden. Für die Übermittlung dieser Daten zur Nutzung der **automatischen Zeitsteuerung** sind ausschließlich die Sendeanstalten verantwortlich. Die Verfügbarkeit entsprechender Daten kann von Loewe nicht gewährleistet werden.

Untertitel aufzeichnen Wählen Sie, ob zusätzlich die ausgestrahlten Untertitel aufgezeichnet werden sollen.
- Bei einer **Direktaufnahme** wird die Voreinstellung aus **System-Einstellungen → Bedienung → weitere ... → DR+ → Untertitel aufzeichnen** übernommen.

Favorit Bei Auswahl **ja** wird die Aufnahme den **Home**-Favoriten hinzugefügt.

[1] nur verfügbar, wenn EPG-Daten zur Verfügung stehen.

Timer-Dienste

In diesem Menü stehen Ihnen komfortable Alarmdienste zur Verfügung. Programmierte Alarme werden auch dann aktiv, wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus ausgeschaltet wurde.
Wenn sich das TV-Gerät per Alarm aus dem Standby-Modus einschaltet, erscheint eine Bildschirmmeldung. Wird diese nicht innerhalb von 5 Minuten mit der **OK-Taste** bestätigt, schaltet sich das TV-Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch wieder ab.
Ebenso kann das TV-Gerät zu bestimmten Zeiten automatisch ausgeschaltet werden. Eine Minute vor der automatischen Abschaltung wird eine Bildschirmwarnung ausgegeben. Mit Druck auf eine beliebige Taste kann das automatische Abschalten abgebrochen werden.

Timerdienste aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

▴ ▾ **Timer** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

◂ ▸ ▴ ▾ **Timer-Dienste** markieren.

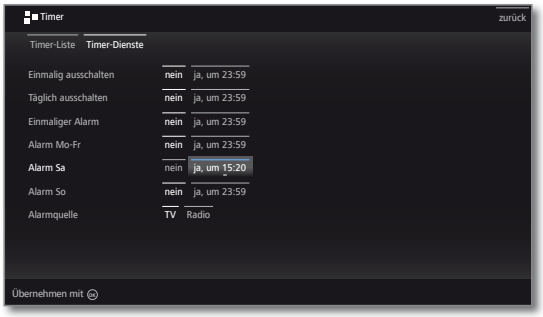

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen,
OK ändern.

OK übernehmen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Timer-Dienste:

Einmalig ausschalten	Das Gerät schaltet sich einmalig zur angegebenen Zeit automatisch in den Standby-Modus. Wird eine Uhrzeit angegeben, die am selben Tag bereits vergangen ist, schaltet sich das Gerät am darauf folgenden Tag zu dieser Uhrzeit ab.
Täglich ausschalten	Das Gerät schaltet sich jeden Tag zur angegebenen Zeit automatisch in den Standby-Modus.
Einmaliger Alarm	Das Gerät alarmiert Sie heute einmalig zum angegebenen Zeitpunkt. Wird eine Uhrzeit angegeben, die am selben Tag bereits vergangen ist, wird der Alarm für den nächsten Tag übernommen.
Alarm Mo-Fr	Das Gerät alarmiert Sie regelmäßig von Montag bis Freitag zum angegebenen Zeitpunkt.
Alarm Sa	Das Gerät alarmiert Sie samstags regelmäßig zum angegebenen Zeitpunkt.
Alarm So	Das Gerät alarmiert Sie sonntags regelmäßig zum angegebenen Zeitpunkt.
Alarmquelle	Geben Sie an, ob das TV-Gerät bei einer Alarmierung aus dem Standby-Modus im **TV**- oder **Radio** -Modus mit dem jeweils zuletzt aktiven Sender einschaltet.

Conditional-Access-Modul (CA-Modul)

Um verschlüsselte digitale Sender empfangen zu können, müssen ein Conditional-Access-Modul (CA-Modul) und eine Smart Card in den CI-Slot Ihres TV-Gerätes eingesetzt werden.

CA-Modul und Smart Card sind nicht im Lieferumfang des TV-Gerätes enthalten. Sie erhalten diese üblicherweise bei Ihrem Fachhändler. Loewe übernimmt keine Gewähr für die Funktion des CA-Moduls.

Das CA-Modul muss beim erstmaligen Betrieb zunächst vom TV-Gerät erkannt und eingerichtet werden. Daher kann es bis zu einer Minute dauern, bis die Entschlüsselung beim erstmaligen Betrieb startet.

Smart Card in das CA-Modul einschieben

Schieben Sie die Smart Card bis zum Anschlag in das CA-Modul ein. Die Kartenseite mit dem goldfarbenen Kontaktchip muss zur dickeren Seite der Einschuböffnung (siehe Abbildung) zeigen. Beachten Sie die auf der Smart Card aufgedruckte Pfeilrichtung.

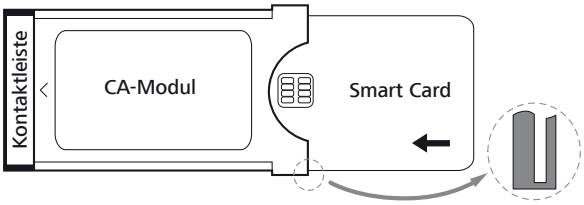

CA-Modul in den CI-Slot des TV-Gerätes einschieben

i TV-Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.

Seitliche Abdeckung aufklappen.

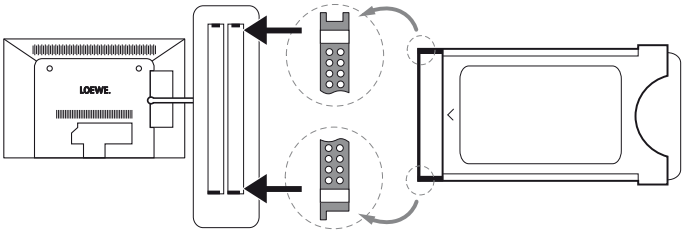

Das CA-Modul vorsichtig mit der Kontaktseite voran in einen der beiden CI-Slots einschieben. Wenden Sie keine Gewalt an. Achten Sie darauf, dass das Modul nicht verkantet wird. Das CA-Modul bis zum Anschlag einschieben.

Anschließend seitliche Abdeckung schließen.

Verschlüsselte Sender suchen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▾ ▴ **System-Einstellungen** auswählen,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Sender** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Automat. Suche TV+Radio** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

◂ ▸ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
OK Assistent fragt Sucheinstellungen ab.

i Unter **verschlüsselte Sender** muss **ja** gewählt werden.

◂ ▸ Anschließend **Suche/Aktualisierung starten** auswählen,
OK Aktualisierung der Senderliste starten.

CA-Modul-Informationen abrufen

i Dieses Menü steht nur zur Verfügung, wenn ein CA-Modul gesteckt ist.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

▾ ▴ Gewünschtes CA-Modul auswählen.

i Der angezeigte Name hängt vom gesteckten CA-Modul ab.

▸ In nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **CA-Modul** auswählen,
OK Informationen abrufen.

Der Inhalt dieses Menüs ist abhängig vom jeweiligen Anbieter des CA-Moduls.

CA-Modul entnehmen

i TV-Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.

Seitliche Abdeckung aufklappen.

Das CA-Modul aus dem CI-Slot herausziehen.

Seitliche Abdeckung schließen.

Abhilfe bei Fehlern (CA-Modul)

Sollte es beim Betrieb eines CA-Moduls zu Problemen kommen, kann Folgendes helfen:

Schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus aus. Entnehmen Sie das CA-Modul aus dem TV-Gerät. Schalten Sie das TV-Gerät vollständig aus. Warten Sie einige Sekunden. Stecken Sie das CA-Modul wieder ein. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein.

Sollte es weiterhin zu Fehlern kommen, notieren Sie sich den angezeigten zweistelligen Fehlercode (nur bei CI Plus-fähigen CA-Modulen) und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Common Interface-Standard (CI)

Auswahlmöglichkeiten im CA-Modul-Menü und Leistungsfähigkeit Ihres CA-Moduls sind abhängig von der Art des verwendeten Moduls und der darauf installierten Software. Wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller des Moduls.

Common Interface Plus-Standard (CI Plus)

CI Plus ist eine Weiterentwicklung des DVB Common Interface-Standards. CI Plus-Slots sind prinzipiell abwärtskompatibel zum vorherigen CI-Standard, d.h. CA-Module und Smart Cards nach dem bisherigen CI-Standard können in CI Plus -Slots weiterverwendet werden, soweit der Programmanbieter dies zulässt.

Programmanbieter, die den CI Plus-Standard verwenden, können verschiedene Rechte für ihre ausgestrahlten Sendungen vergeben. So kann z.B. die Aufnahme bzw. das nachträgliche Anschauen einer verschlüsselten Sendung vom Programmanbieter eingeschränkt oder ganz unterbunden werden. Im Falle derartiger Bestimmungen gelten diese in der Folge dann auch für zeitversetztes Fernsehen entsprechend.
Wenn Sie eine solche Sendung aufzeichnen möchten, werden Sie durch eine Bildschirmmeldung darauf hingewiesen. Die Aufnahme wird in einem solchen Fall zwar ausgeführt (ein entsprechender Eintrag erscheint im DR+ Archiv), ein nachträgliches Ansehen der Sendung ist dann allerdings nicht mehr oder nur begrenzte Zeit (z.B. 10 Tage) möglich. Eine eventuelle zeitliche Beschränkung der Wiedergabe wird Ihnen auch beim entsprechenden Eintrag im DR+ Archiv angezeigt.

i Alle hier erwähnten Einschränkungen liegen in der Verantwortung der Programmanbieter. Das TV-Gerät wertet diese durch den Programmanbieter festgelegte Signalisierung lediglich neutral aus.

Weiterhin kann das Kopieren von geschützten Sendungen nach außen vom Programmanbieter unterbunden werden.

Wenn Sie eine CI Plus-geschützte Sendung aufzeichnen möchten, die vom Programmanbieter mit einem Jugendschutz versehen wurde, ist es unter Umständen nötig, den Jugendschutz-PIN des CA-Moduls bei der Programmierung der Daten einzugeben. Die Jugendschutz-PIN kann auch im TV-Gerät gespeichert werden. Zum späteren Anschauen der Sendung wird dann die Geheimnummer des TV-Gerätes benötigt.

Das Aussehen des CA-Modul-Menüs hängt vom Hersteller des Moduls ab.

Software-Update bei CI Plus-fähigen CA-Modulen

Für die Software Ihres CA-Moduls kann es von Zeit zu Zeit neue Betriebssoftware geben. Es gibt dabei zwei Arten von Software-Updates.

Empfohlenes Update:
Ein Hinweis auf ein verfügbares Update erscheint. Sie können dieses entweder ausführen oder den Vorgang abbrechen. Bei Nichtausführung erscheint der Hinweis bis zum Ausführen des Updates in regelmäßigen Abständen erneut.

Erzwungenes Update:
Ein Hinweis auf ein verfügbares Update erscheint. Das Modul entschlüsselt nicht mehr, bis das Update erfolgreich ausgeführt wurde.

DR+ Streaming

Hier können Sie das TV-Gerät für DR+ Streaming in den erweiterten Bereitschaftsmodus abschalten.

Erweiterter Bereitschaftsmodus mit DR+ Streaming-Freigabe

Mit dem Abschalten eines freigebenden TV-Gerätes wird die Freigabe des DR+ Archivs beendet. Ihr TV-Gerät kann jedoch auch in einen erweiterten Bereitschaftsmodus geschaltet werden, um das DR+ Archiv auch im abgeschalteten Zustand freizugeben (Server-Funktion).

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **DR+ Streaming** markieren.

DR+ Streaming
Energie-effizienz
CA-Modul Viaccess
CA-Modul AlphaCrypt
Besondere Funktionen
Mit dem Auslösen dieser Funktion können Sie für einen bestimmten Zeitraum (einstellbar in "System-Einstellungen -> Bedienung -> weitere -> DR+ -> DR+ Streaming -> DR+ Bereitschaft") Ihr DR+ Archiv anderen, entsprechend vorbereiteten LOEWE Fernsehern zur Verfügung stellen.

OK **OK** Bestätigen.

Das TV-Gerät schaltet sich in den erweiterten Bereitschaftsmodus ab. Das DR+ Archiv wird jetzt für die Dauer der in den **DR+ Streaming - Einstellungen** vorgegebenen DR+ Bereitschaft im Netzwerk freigegeben.

Besondere Funktionen

Besondere Funktionen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

▾ ▴ **Besondere Funktionen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▴ ▾ Gewünschte Funktion auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Besondere Funktionen:

Ausstattung des TV — Siehe rechte Spalte.

Erstinbetriebnahme wiederholen — Sie können die Erstinbetriebnahme jederzeit erneut ausführen. Sie werden durch die verschiedenen Menüs geführt, wo u.a. das Suchen und Speichern von TV-/Radio-Sendern automatisch ausgeführt wird.
Achtung: Alle gespeicherten Sender und alle angelegten persönlichen Listen werden dabei gelöscht!

i Ist eine Kindersicherung eingestellt, muss vor der Wiederholung der Erstinbetriebnahme die Geheimnummer eingegeben werden.

Rücksetzen auf Werkswerte — Einstellungen von Bild/Ton, Lautsprechersystem oder Netzwerk auf die Auslieferungswerte zurücksetzen.

Ausstattung des TV-Gerätes

Hier erhalten Sie Information über die technische Ausstattung des TV-Gerätes.

i Die genaue Produktbezeichnung entnehmen Sie dem Typenschild auf der Geräterückseite.

Ausstattung des TV-Gerätes aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

▾ ▴ **Besondere Funktionen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▴ ▾ **Ausstattung des TV** markieren,
OK Ausstattung des TV aufrufen.

▴ ▾ Inhalt auf/ab bewegen.

System-Einstellungen

Unter dem **Home**-Menüpunkt **System-Einstellungen** finden Sie alle Einstellungen und Anpassungsmöglichkeiten Ihres TV-Gerätes. Diese werden Ihnen im Folgenden näher erläutert.

System-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren, **OK** aufrufen.

Oder:

MENU **MENU** lang drücken: System-Einstellungen aufrufen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten:

Bild Hier nehmen Sie die Einstellungen vor, die die Darstellung des Bildsignals an Ihrem TV-Gerät betreffen. Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bild**.

Ton Unter diesem Menüpunkt befinden sich die Einstellungen für die Tonwiedergabe.
Die Menü-Unterpunkte sind dabei von der aktuell gewählten Tonkomponente abhängig.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Ton**.

Sender Verschieben und löschen Sie TV- und Radiosender. Darüber hinaus können Sie die komplette Senderliste automatisch und manuell aktualisieren. Ihre Sender lassen sich auch in persönlichen Listen anordnen und so nach Belieben sortieren.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Sender**.

Bedienung In diesem Menü finden sich sowohl Einstellungen zu Zusatzfunktionen Ihres TV-Gerätes wie z.B. Bild im Bild (PIP) und Digital-Recorder (DR+) als auch funktionsübergreifende Einstellungen wie Zeit und Datum, Kindersicherung oder Software-Update.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Bedienung**.

Multimedia / Netzwerk Über das Menü Multimedia / Netzwerk konfigurieren Sie Ihre Netzwerkadapter und den Netzwerkzugang. Außerdem nehmen Sie hier Einstellungen für Video- und Musikwiedergabe vor.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Multimedia / Netzwerk**.

Anschlüsse Über dieses Menü konfigurieren Sie externe Geräte, die an einem der zahlreichen Anschlüsse des TV-Gerätes angeschlossen sind.
Weitere Informationen siehe Kapitel **Systemeinstellungen**, Abschnitt **Anschlüsse**.

Bild

Hier nehmen Sie die Einstellungen vor, die die Darstellung des Bildsignals an Ihrem TV-Gerät betreffen.

Bildeinstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bild** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▴ ▾ Gewünschte Bildfunktion auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Bildeinstellungen:

3D Einstellungen für die 3D-Darstellung Ihres TV-Gerätes vornehmen.

Bildanpassung Hier können Sie zwischen drei fest voreingestellten Bildeinstellungsvarianten und den persönlichen, von Ihnen veränderten Bildwerten wechseln.

Kontrast Der Einstellwert für den Kontrast richtet sich nach der Raumhelligkeit. Je heller die Umgebung, desto höher muss der Kontrastwert eingestellt werden. Die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes ist direkt abhängig vom hier eingestellten Wert.

Helligkeit Stellen Sie die Helligkeit so ein, dass schwarze Bildanteile gerade noch schwarz erscheinen.

Farbintensität Stellen Sie die Farbintensität nach Ihrem persönlichen Geschmack ein.

Image+ Active Bildverbesserung ein/aus.

Bildformat Bildformat einstellen.

weitere ... mit **OK** aufrufen (siehe rechte Spalte).

Erläuterungen zu den Bildeinstellungen (Fortsetzung):

Farbtemperatur Hier können Sie ihrem persönlichen Geschmack entsprechend dem TV-Bild einen wärmeren oder kälteren Farbton geben.

Schärfe Hier können Sie auf beste Konturenschärfe einstellen.

Bild vert. verschieben Bei Bildformat Panorama oder Zoom sind Schrift- oder Grafikeinblendungen unten bzw. oben nicht oder nur teilweise sichtbar. Sie können mit den Menüsteuertasten auf/ab das Bild nach oben oder unten verschieben, um ggf. die Einblendungen wieder sichtbar zu machen.

Autom. Dimmung abhängig vom Video (VBD+):
Die Hintergrundbeleuchtung wird abhängig vom gerade aktuellen Videoinhalt reduziert und gleichzeitig das Videosignal verstärkt, um einen verbesserten Kontrast Ihres Fernsehbildes zu erhalten.

abhängig vom Raum (OPC):
Der Kontrast Ihres Fernsehbildes wird bei abnehmender Raumhelligkeit automatisch reduziert (Optical Power Control – OPC).

i Durch die automatische Dimmung wird auch eine Verringerung der Leistungsaufnahme des Gerätes erreicht.

i Aufgrund technisch bedingter Reduzierung der Leuchtdichte im 3D-Modus ist diese Funktion bei der Darstellung von 3D-Inhalten deaktiviert.

Filmglättung (DMM) DMM vermindert bei raschen Bildobjektbewegungen und bei durchlaufenden Schrifteinblendungen ein Bewegungsruckeln. Dieses gilt auch insbesondere für Kinofilme.

Digitale Rauschreduktion (DNC) Bei aktivem DNC (Digital Noise Control) beseitigen oder reduzieren Sie Rauschen im Bild.

Hautfarbton Stellen Sie den Hautfarbton so ein, dass möglichst natürliche Gesichtsfarben erzielt werden.

Deblocking-Filter Um die durch moderne Kompressionsverfahren für Bilder und Bildsequenzen entstehenden sichtbaren Störungen bei der Bildwiedergabe (Klötzchenbildung) zu minimieren, kann ein sogenannter Deblocking-Filter aktiviert werden, der der Beeinträchtigung entgegen wirkt.

PC IN - Display Bei einigen PC-Bildformaten können horizontale sowie vertikale Lage sowie Phasenlage des Bildes korrigiert werden.

Bildanpassung

Durch die Wahl eines der drei voreingestellten Bildeinstellungsvarianten (**Home-Mode**, **Premium-Mode**, **Shop-Mode**) werden die Bildeinstellungen für die jeweils gerade aktive Signaleingangsgruppe auf vordefinierte Werte gesetzt.

Eigene Einstellungen von Kontrast, Farbintensität, Farbtemperatur, Helligkeit, Schärfe und digitaler Rauschunterdrückung werden im **Personal-Mode** abgelegt. Dabei gibt es für jede Signaleingangsgruppe jeweils eigene persönliche Werte.

Bildanpassung aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bild** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

◂ ▸ **Bildanpassung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Bildan-passung
Home-Mode
Premium-Mode
Shop-Mode
Personal-Mode
Hier steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. In diesem Fall schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch ab, nachdem es 4 Stunden lang nicht mehr bedient worden ist.
Übernehmen mit

OK ▾ ▴ Mode auswählen,
OK ausgewählten Mode übernehmen.

Bei der Auswahl einer der drei voreingestellten Bildeinstellungsvarianten muss zusätzlich angegeben werden, ob der Mode nur für die aktuelle Signalquelle, z.B. **nur für HD Digital**, oder **für den gesamten TV** gesetzt werden soll.

Erläuterungen zu den Bildeinstellungsvarianten:

Home-Mode	Hier steht bei den Bildeinstellungen ein geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. In diesem Fall schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch ab, nachdem es 4 Stunden lang nicht mehr bedient worden ist.
Premium-Mode	Die Bildeinstellungen im Premium-Mode sind bei höherem Energieverbrauch auf ein helleres Umfeld optimiert.
Shop-Mode	Die Bildeinstellungen im Shop-Mode sind auf den Betrieb im Präsentationsraum ausgerichtet.
Personal-Mode	Hier können Sie Ihre zuletzt vorgenommene Bildeinstellung wieder aufrufen.

Bildformat einstellen

Die Einstellmöglichkeiten sind abhängig vom übertragenen Bildinhalt.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bild** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

◂ ▸ **Bildformat** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

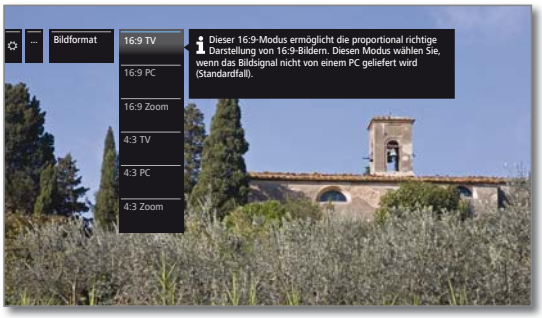
Bildformat
16:9 TV
16:9 PC
16:9 Zoom
4:3 TV
4:3 PC
4:3 Zoom
Dieser 16:9-Modus ermöglicht die proportional richtige Darstellung von 16:9-Bildern. Diesen Modus wählen Sie, wenn das Bildsignal nicht von einem PC geliefert wird (Standardfall).

OK ▾ ▴ Format auswählen,
OK ausgewähltes Format übernehmen.

Erläuterungen zu den Bildformaten für HD-Signale:

4:3 TV 16:9 TV	Proportional richtige Darstellung von4:3 bzw. 16:9-Sendungen. Wählen Sie diesen Modus, wenn das Signal nicht von einem PC geliefert wird (Standardfall). Es wird ein kleiner Teil des Bildes beschnitten. Dies kann notwendig sein um, evtl. Störungen am Bildrand, die vom eingespeisten Signal stammen, auszublenden.
16:9 PC 16:9 PC	Proportional richtige Darstellung von 4:3 bzw. 16:9-Sendungen ohne Informationsverlust. Wählen Sie diesen Modus, wenn das Signal von einem PC geliefert wird.
4:3 Zoom 16:9 Zoom	Proportional richtige Darstellung. Maximale Vergrößerung des Bildes. Evtl. können Schrifteinblendungen verloren gehen.

Erläuterungen zu den Bildformaten für SD-Signale:

16:9	Proportional richtige Darstellung von 16:9-Sendungen.
4:3	Proportional richtige Darstellung von 4:3-Sendungen.
Panorama 1	Proportional richtige Darstellung von 4:3-Sendungen auf dem 16:9-Bildschirm. Sender-Logo und Untertitel bleiben sichtbar.
Panorama 2	Formatfüllende Darstellung (Auslieferzustand) von 4:3-Sendungen auf dem 16:9-Bildschirm. Sender-Logo und Untertitel bleiben sichtbar.
Zoom	Proportional richtige Darstellung. Maximale Vergrößerung des Bildes. Evtl. können Schrifteinblendungen verloren gehen.
PALplus	Eine vom Sender gelieferte 4:3-kompatible 16:9-Bildübertragung, die automatisch erkannt wird.

3D-Funktion

Mit der 3D-Funktionalität Ihres TV-Gerätes können Sie 3D-Material darstellen, das von einem Sender oder von einem extern angeschlossenen Zuspieler übertragen wird.

Um die 3D-Funktionalität vollkommen nutzen zu können, benötigen Sie eine 3D-Brille **Loewe Active Glasses 3D** (siehe Kapitel **Zubehör**). Bitte beachten Sie die der 3D-Brille beiliegende Bedienungsanleitung.

3D-Einstellungen

Mit den 3D-Einstellungen können Sie das passende Darstellungsformat wählen, wenn dieses nicht automatisch erkannt wurde. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, 3D-Bildmaterial in 2D oder „herkömmliches“ 2D-Bildmaterial in 3D darzustellen.

Bei 3D-Inhalten, die über einen an HDMI angeschlossenen Zuspieler wiedergegeben werden, wird das 3D-Darstellungsformat bei der Werkseinstellung **3D-Modus → Automatik** in den meisten Fällen korrekt erkannt. Bei 3D-Inhalten, die von Sendeanstalten ausgestrahlt werden, kann eine manuelle Einstellung des 3D-Modus erforderlich sein.

i Aufgrund technisch bedingter Reduzierung der Leuchtdichte im 3D-Modus sind **Auto-Dimmung - Raum** und **Auto-Dimmung - Video (VBD+)** bei der Darstellung von 3D-Inhalten deaktiviert.

i Wird das TV-Gerät während einer 3D-Wiedergabe mit der Fernbedienung bedient, kann es währenddessen zu Flackereffekten in der 3D-Brille kommen.

3D-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bild** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

◂ ▸ **3D** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Einstellungen auswählen,
OK übernehmen.

Erläuterungen zu den 3D-Einstellungen:

3D->2D

aus/ein — Wenn Sie 3D->2D auf **ein** stellen, wird 3D-Bildmaterial sowohl von TV-Sendern als auch von externen Zuspielgeräten vom TV-Gerät in 2D gewandelt und wiedergegeben. Der räumliche Eindruck (3D-Effekt) geht dabei verloren. Die 3D-Brille wird zum Ansehen nicht benötigt.

2D->3D

aus/ein — Wenn Sie 2D->3D auf **ein** stellen, wird das 2D-Bildmaterial in 3D wiedergegeben. Die 3D-Brille wird zum Ansehen benötigt.

3D-Modus

Automatik — Bei dieser Einstellung (Werkseinstellung) stellt sich das TV-Gerät, falls möglich und vom Sender unterstützt, automatisch auf den richtigen 3D-Modus ein. Ändern Sie die Einstellung nur, falls die 3D-Inhalte nicht korrekt dargestellt werden.

Side by side — Zum Anzeigen von 3D-Inhalten im **Side by side**-Format. Mit dieser Einstellung werden für die 3D-Wiedergabe zwei fast identische Bilder **nebeneinander** übertragen und vom TV-Gerät passend zusammengesetzt.

i Der 3D-Modus wird beim nächsten Wiedereinschalten des TV-Gerätes auf **Automatik** zurückgesetzt.

Top/bottom — Zum Anzeigen von 3D-Inhalten im **Top/bottom**-Format. Mit dieser Option werden für die 3D-Wiedergabe zwei fast identische Bilder **übereinander** übertragen und vom TV-Gerät passend zusammengesetzt.

i Der 3D-Modus wird beim nächsten Wiedereinschalten des TV-Gerätes auf **Automatik** zurückgesetzt.

Bildformat / 3D-Modus

Werden 3D-Inhalte vom TV-Gerät erkannt, ist die Umstellung des Bildformates nicht mehr möglich. Das Bildformat im 3D-Betrieb ist immer 16:9 PC.

Hinweis / Symbol

Werden 3D-Inhalte vom TV-Gerät erkannt, erscheint ein entsprechender Hinweis. Der Hinweistext wird nach Ablauf der Einblenddauer ausgeblendet.

Die nächsten Bilder werden im 3D-Modus gezeigt. Bitte setzen Sie dazu die 3D-Brille auf und schalten diese ein. Das Betrachten von 3D-Bildern über eine längere Zeit kann die Augen ermüden und/oder Schwindelgefühle verursachen.

In der Statusanzeige werden 3D-Inhalte durch ein Symbol angezeigt.

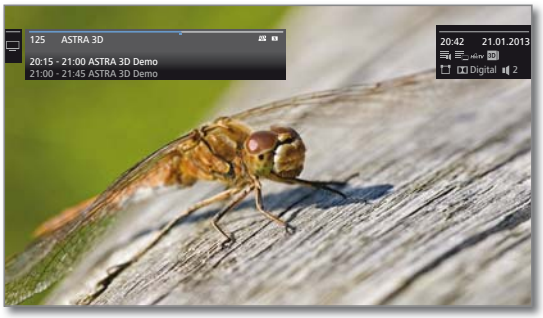

Ton

Toneinstellungen aufrufen

i Die auswählbaren Menüpunkte sind vom gewählten Sender und den angeschlossenen Tonkomponenten (z.B. Soundprojektor) abhängig.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Ton** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

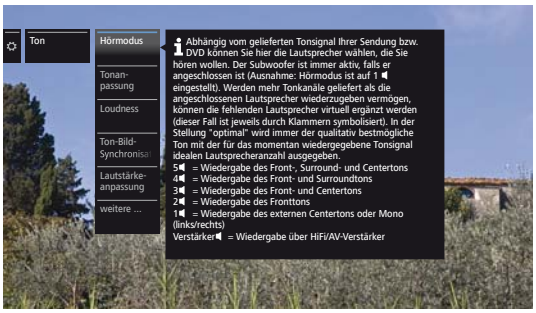
Ton
Hörmodus
Tonan-passung
Loudness
Ton-Bild-Synchronisat
Lautstärke-anpassung
weitere ...
Abhängig vom gelieferten Tonsignal Ihrer Sendung bzw. DVD können Sie hier die Lautsprecher wählen, die Sie hören wollen. Der Subwoofer ist immer aktiv, falls er angeschlossen ist (Ausnahme: Hörmodus ist auf 1 eingestellt). Werden mehr Tonkanäle geliefert als die angeschlossenen Lautsprecher wiederzugeben vermögen, können die fehlenden Lautsprecher virtuell ergänzt werden (dieser Fall ist jeweils durch Klammern symbolisiert). In der Stellung "optimal" wird immer der qualitativ bestmögliche Ton mit der für das momentan wiedergegebene Tonsignal idealen Lautsprecheranzahl ausgegeben.
5 = Wiedergabe des Front-, Surround- und Centertons
4 = Wiedergabe des Front- und Surroundtons
3 = Wiedergabe des Front- und Centertons
2 = Wiedergabe des Fronttons
1 = Wiedergabe des externen Centertons oder Mono (links/rechts)
Verstärker = Wiedergabe über HiFi/AV-Verstärker

▴ ▾ Gewünschte Tonfunktion auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Toneinstellungen:

Hörmodus Anzahl der Lautsprecher wählen, die Sie hören wollen. Die Auswahl ist abhängig von den angeschlossenen Tonkomponenten und vom übertragenen Tonsignal.

i Erscheint die Anzahl der Lautsprecher in Klammern, wird der Ton fehlender Lautsprecher von den vorhandenen Lautsprechern (virtuell) mit übertragen.

- **optimal** Das momentan wiedergegebene Tonsignal wird mit der idealen Lautsprecheranzahl ausgegeben.
- **1** Wiedergabe des Center-Tons oder Mono (links/rechts).
- **2** Wiedergabe des Front-Tons (L/R Stereo).
- **3** Wiedergabe des Front- und Center-Tons.
- **4** Wiedergabe des Front- und Surround-Tons.
- **5** Wiedergabe des Front-, Surround- und Center-Tons.

HiFi/AV-Verstärker Wiedergabe über einen externen HiFi-Verstärker. Auswahl nur möglich, wenn im Tonkomponenten-Assistenten ein Verstärker ausgewählt wurde.

Dolby PLII-Modus Hier können Sie die Dolby Pro Logic II-Klangeinstellungen für Film und Musik vornehmen.

i Der Menüpunkt erscheint nur bei bestimmten Hörmodus-Einstellungen.

Tonanpassung Hier können Sie fest vorgegebene Klangcharaktere der jeweiligen Sendung anpassen. Auswählbar sind z.B. Sprache, Klassik, Pop, persönlicher Musik- und Filmklang. Bei persönlichen Musik- und Filmklang können Sie die einstellung der Höhen und Tiefen vornehmen.

Erläuterungen zu den Toneinstellungen (Fortsetzung):

Lautstärke Audio-Kommentar Lautstärke des Audio-Kommentars relativ zur Lautstärke der ausgestrahlten Sendung einstellen. Bei negativen Werten (Wertebereich **-50** ... **-1**) ist der Audio-Kommentar leiser als der Ton der Sendung. Bei positiven Werten (Wertebereich **+1** ... **+50**) ist der Audio-Kommentar lauter als der Ton der Sendung. Bei Einstellung **0** ist der Audio-Kommentar genauso laut wie der Ton der Sendung.

i Der Menüpunkt erscheint nur, wenn Audio-Kommentare aktiviert sind (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Bedienung – DVB-Einstellungen**) und vom aktuellen Sender angeboten werden.

Zusätzlich muss **Ton Lautsprecher** oder **Ton Kopfhörer** auf **normal + Audio-Kommentar** eingestellt werden (siehe nächste Seite).

Loudness Gehörrichtige Anhebung hoher und tiefer Töne bei geringer Lautstärke.

Ton-Bild-Synchronisation Ist der Ton nicht exakt im Einklang mit dem Bild, können Sie dies hier korrigieren. Bewegen Sie die Markierung auf dem Balken nach unten, verzögern Sie den Ton gegenüber dem Bild. Bewegen Sie die Markierung nach oben, beschleunigen Sie ihn gegenüber dem Bild. Die zeitliche Anpassung des Tons geschieht in Schritten von jeweils 10ms.

i nur bei DVB-Sendern verfügbar.

Lautstärkeanpassung Die Lautstärke der einzelnen Sender kann unterschiedlich sein. Ist der Ton gegenüber anderen Sendern zu laut oder zu leise, passen Sie die Lautstärke an. Bei geöffnetem Menü können Sie mit **P+/P–** die Sender nacheinander auswählen und bequem jeden einzelnen Sender angleichen.

weitere ... mit **OK** aufrufen (siehe nächste Seite).

Erläuterungen zu den Toneinstellungen (Fortsetzung):

weitere ...

Ton Lautsprecher / Ton Kopfhörer	Bei analogen Sendern: Auswahlmöglichkeit Mono/Stereo bzw. Ton 1 oder Ton 2 bei Zweiton-Sendungen getrennt für Lautsprecher und Kopfhörer. Bei DVB-Sendern: Sie können hier wählen, ob sie auf den Lautsprechern zusätzlich einen speziellen Ton für Sehgeschädigte hören möchten, der die Handlung mit einem Audio-Kommentar näher beschreibt. i Der Menüpunkt erscheint nur, wenn ein Audio-Kommentar vom aktuellen Sender angeboten wird.
Lautstärke-Automatik	Bei Empfang von Sendern mit verschiedenen Normen, beim Umschalten von Sender zu Sender oder bei Werbeblöcken können unterschiedliche Lautstärken auftreten. Wählen Sie Lautstärkeautomatik **ein**, um diese Lautstärkeunterschiede zu verringern. Bei Musik und Livesendungen kann ein besseres Klangbild mit Lautstärkeautomatik **aus** erreicht werden.
AV-Ausgangston	Bei Zweiton-Sendungen können Sie hier angeben, welcher Ton an der Buchse AV ausgegeben wird: Ton 1 (z.B. Hauptsprache), Ton 2 (z.B. Fremdsprache) oder Ton 1+2 (beide gleichzeitig).
Maximale Lautstärke	Die einstellbare Lautstärke der Lautsprecher können Sie begrenzen. So verhindern Sie, dass eine zu große Lautstärke anwählbar ist.
Max. Einschaltlautstärke	Lautstärke vorgeben, die nach dem Einschalten des TV-Gerätes mit dem Netzschalter oder nach einer Stromunterbrechung eingestellt ist. Beim Einschalten des TV-Gerätes aus dem Standby-Modus bleibt die zuletzt benutzte Lautstärke erhalten, falls sie nicht über dieser Einschaltlautstärke gelegen hat. Andernfalls wird sie dadurch begrenzt.
Balance	Stereo-Balance so einstellen, dass der Lautstärkeeindruck von rechts und links gleich ist.
Spracherkennung	Bei aktivierter automatischer Spracherkennung wird der Ton der laufenden Sendung bei Erkennung von Sprache automatisch auf Sprachverständlichkeit hin optimiert ausgegeben.

Sender

Unter dem Punkt Sender finden Sie alle Einstellungen rund um die Sendersuche für TV und DVB-Radio sowie Funktionen für das Erstellen und Bearbeiten der verschiedenen Senderlisten.

i Sender verwalten ist nicht möglich, solange eine Timeraufnahme aktiv ist.

i Ist mindestens ein Sender gesperrt, muss vor der Automatischen Suche die Geheimnummer eingegeben werden.

i Das Vorgehen bei Radio-Sendern bzw. Senderlisten Radio gleicht dem von TV-Sendern bzw. Senderlisten TV. Das Vorgehen wird deswegen nur für TV-Sender beschrieben.

Menü Sender aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Sender** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Sender
Automat. Suche TV+R
Manuelle Suche TV (ei
Manuelle Suche Radio
Senderlisten TV
Senderlisten Radio
Senderliste automatisch
Hiermit starten Sie einen Assistenten, der Ihnen alle TV- und Radiosender autom. sucht und abspeichert. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den nachfolgenden Dialogen.

▴ ▾ Gewünschte Funktion auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Sender:

Automat. Suche TV+Radio	Hier starten Sie einen Assistenten, der alle TV- und DVB-Radio-Sender automatisch sucht und abspeichert.
Manuelle Suche TV	Hier können Sie sämtliche zu einem TV-Sender gehörende Einstellungen vornehmen.
Manuelle Suche Radio	Hier können Sie sämtliche zu einem DVB-Radio-Sender gehörende Einstellungen vornehmen.
Senderlisten TV	Sie können hier TV-Sender in allen Listen verschieben und Sender löschen. Häufig genutzte Sender können Sie in einer oder mehreren persönichen Liste(n) zusammenstellen.
Senderlisten Radio	Sie können hier DVB-Radio-Sender in allen Listen verschieben und Sender löschen. Häufig genutzte Sender können Sie in einer oder mehreren persönichen Liste(n) zusammenstellen.
Senderliste automatisch aktualisieren	Ist die Senderliste nicht mehr auf dem neuesten Stand, wird sie automatisch aktualisiert, wenn der Parameter **erlauben** ausgewählt ist.

Automatische Suche TV+Radio

Bei der Automatischen Suche TV+Radio wird ein Suchassistent gestartet, der nach neuen Sendern sucht, die noch nicht gespeichert sind.

ℹ Möchten Sie alle vorhandenen Sender löschen und automatisch neu suchen lassen, müssen Sie die Erstinbetriebnahme wiederholen.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Sender** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Automat. Suche TV+Radio** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Im oberen Info-Text werden jetzt die aktuellen Sucheinstellungen angezeigt:

Wenn Sie diese Sucheinstellungen ändern möchten:

OK ◂ ▸ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
OK Assistent fragt Sucheinstellungen ab (siehe rechte Spalte).

Wenn Sie mit diesen Vorgaben einverstanden sind:

◂ ▸ **Suche/Aktualisierung starten** auswählen,
OK Suchlauf starten.

BACK **BACK:** Laufende Suche/Aktualisierung abbrechen.

Erläuterungen zu einigen Sucheinstellungen:

Altersabhängig sperren — Sie können hier bei Ihrem TV-Gerät eine Altersbeschränkung angeben. DVB-Sendungen, die eine entsprechende Alterskennung besitzen, werden gesperrt und können nur nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden.

Signalquelle — Wählen Sie hier Kabel (analog), DVB-T, DVB-C oder DVB-S, je nachdem auf welcher Signalquelle Sie nach neuen Sendern suchen wollen.
Über den Menüpunkt **Antennenassistent** ist hier auch eine Konfiguration der DVB-T- und DVB-S-Antennen aufrufbar.

ℹ Beim Aufrufen der DVB-Antennen-Konfiguration wird der Sucheinstellungen ändern-Dialog verlassen. Er muss nach Fertigstellung der Konfiguration erneut aufgerufen werden.

Kabel analog TV-/Farbnorm — Mit der Wahl des Gerätestandortes wird die gebräuchliche TV-/Farbnorm voreingestellt. Nur verändern, wenn Sender mit anderen Normen gesucht werden sollen.

Erläuterungen zu einigen Sucheinstellungen (Fortsetzung):

DVB-T/C/S Netzwerk-Auswahl — Falls mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

DVB-T/C/S Einstellungen — Mit der Wahl des Gerätestandortes werden die gebräuchlichen Einstellungen voreingestellt. Verändern sie diese nur, wenn Ihnen andere Parameter bekannt sind.

Verschlüsselte Sender: (DVB-T/C/S)
Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, dann werden auch verschlüsselte Sender gesucht. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler, welche Smart Card Sie für den Empfang bestimmter Sender benötigen.

Suchverfahren: (DVB-T)
Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.

Suchverfahren: (DVB-C)
Wählen Sie hier **Frequenzsuche**, wird nach allen empfangbaren Sendern gesucht. Bei **Netzwerksuche** werden entweder alle empfangbaren Netzwerke oder nur für das unter **Netzwerk-ID** angegebene Netzwerk diejenigen Sender gesucht, die diese Netzwerke ausstrahlen.

Netzwerk-ID: (DVB-C)
Wählen Sie hier **keine**, werden DVB-Signale aller aktuellen Sendernetzwerke automatisch gesucht (für die meisten Kabelnetze empfohlen).
Geben Sie andernfalls eine bestimmte Netzwerk-ID an (in Kabelnetzen einiger Länder notwendig), werden nur DVB-Signale dieses Sendernetzwerks automatisch gesucht. Informationen erhalten Sie von Ihrem Kabelbetreiber.

Suchverfahren: (DVB-S)
Wählen Sie hier **Frequenzsuche**, wird nach allen empfangbaren Sendern gesucht. Bei **Netzwerksuche** werden von allen empfangbaren Netzwerke diejenigen Sender gesucht, die diese Netzwerke ausstrahlen.

Logical Channel Number übernehmen: (DVB-T/C/S)
In verschiedenen Ländern werden digitale Sender (DVB-T/C/S) mit einer vorgegebenen Programmnummer je Sender übertragen, bekannt als Logical Channel Number (LCN).
Falls Sie hier **ja** angeben, werden diese vorgegebenen Senderspeicherplätze übernommen und die Sender der bevorzugten Signalquelle nach LCN sortiert. Die Sender können in der Senderübersicht nicht mehr verschoben werden.

Sender suchen/aktualisieren – Behandlung von neuen und nicht mehr gefundenen Sendern

Nachdem die automatische Suche/Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neu gefundenen TV-Sender angezeigt.

▶▶ ▶▶ Weiter. Die Anzahl der neu gefundenen Radio-Sender wird angezeigt.

▶▶ ▶▶ Liste der neu gefundenen TV-Sender aufrufen.

OK ▲▼◀▶ Sender auswählen.
OK Sender markieren / nicht markieren.

▶▶ ▶▶ speichert die markierten TV-Sender ab. Die Liste der neu gefundenen Radio-Sender wird aufgerufen.

OK ▲▼◀▶ Sender auswählen.
OK Sender markieren / nicht markieren.

▶▶ ▶▶ Weiter.

Im Anschluss wird, falls vorhanden, eine Liste der Sender angezeigt, die gespeichert sind, aber vorübergehend kein Programm ausstrahlen oder nicht mehr existieren.
Vor dem Sender steht die Nummer des verwendeten Speicherplatzes. Bitte markieren Sie diejenigen Sender, die Sie endgültig löschen wollen.

Nicht mehr gefundene Sender
Die folgenden gespeicherten TV-Sender wurden nicht mehr gefunden, da sie vorübergehend kein Programm ausstrahlen oder nicht mehr existieren. Bitte markieren Sie diejenigen, die Sie endgültig löschen wollen. Die nicht markierten Sender werden beibehalten.
Channel TV
Direct 3
Direct 4
Direct 5
GoTV
ATV+
BVN
Press TV
iM1
Weiter mit ▶▶

OK ▲▼◀▶ Sender auswählen.
OK Sender markieren / nicht markieren.

▶▶ ▶▶ Weiter. Die markierten Sender werden gelöscht. Die Liste der nicht mehr gefundenen Radio-Sender wird aufgerufen.

OK ▲▼◀▶ Sender auswählen.
OK Sender markieren / nicht markieren.

▶▶ ▶▶ Suchassistent beenden.

Manuelle Suche TV / Radio

Hier können Sie sämtliche zu einem Sender gehörende Einstellungen vornehmen. Dies setzt jedoch umfangreiche Detailkenntnisse voraus.

ℹ Die manuelle Suche für Radio-Sender gleicht der von TV-Sendern. Die manuelle Suche für Radio-Sender wird deshalb nicht gesondert aufgeführt.

Manuelle Suche aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▲▼ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▲▼ **Sender** markieren,
▶ in nächste Spalte wechseln.

▲▼ **Manuelle Suche TV** markieren,
OK Manuelle Suche aufrufen.

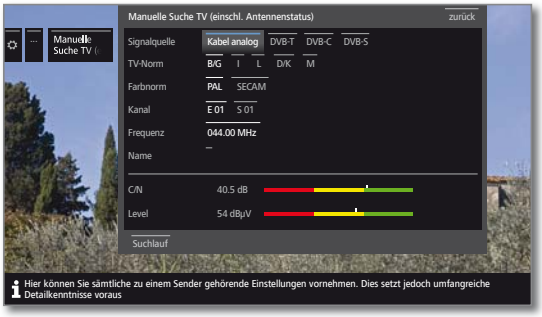

Über den Menüpunkt **Signalquelle** können Sie auswählen in welchem Bereich Sie Sender suchen wollen.
Je nach gewählter Quelle stehen unterschiedliche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Auf der nächsten Seite sind die Einstellungen getrennt für Kabel analog und für die Quellen DVB-T/C/S beschrieben.

Statusbalken bei der manuellen Suche

Bei der manuellen Suche werden Statusbalken angezeigt, die Ihnen die Empfangsqualität der einzelnen Sender darstellen. Die Marken sollten sich bei allen Balken möglichst im grünen Bereich befinden.

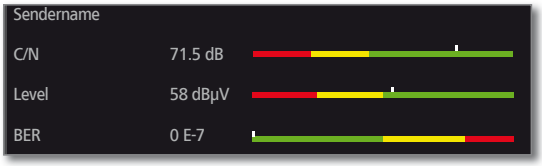

C/N: (Carrier/Noise) Der Balken zeigt den Signal-Rauschabstand an. Der angezeigte Wert in dB sollte möglichst hoch sein.

Level: Der Balken zeigt den Empfangspegel des Senders an. Der angezeigte Wert in dBµV sollte möglichst hoch sein.

BER: (Bit-Error-Rate) Der Balken zeigt die Bitfehlerrate des Senders an. Der Wert sollte möglichst niedrig sein.

Manuelle Suche Kabel analog:

ℹ Manuelle Suche ist aufgerufen.

ℹ Als Signalquelle ist **Kabel analog** gewählt.

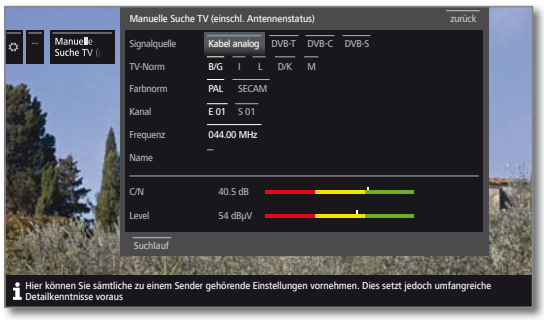

OK ▲▼◀▶ Einstellungen markieren und anpassen,
OK ggf. bestätigen.

▲▼◀▶ Suchlauf markieren,
OK Suchlauf starten.

Wenn ein Sender gefunden wurde:

▲▼◀▶ **speichern/überschreiben** markieren,
OK Sender speichern.

Erläuterungen zu den Sucheinstellungen für Kabel analog:

Signalquelle	Auswahl des Bereiches, in dem Sie Sender suchen wollen.
TV-Norm	Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem Fachhändler, welche Norm für bestimmte Sender oder AV-Geräte eingestellt werden muss.
Farbnorm	Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem Fachhändler, welche Norm für bestimmte Sender oder AV-Geräte eingestellt werden muss.
Kanal	Direkte Eingabe des Kanals.
Frequenz	Direkte Eingabe der Senderfrequenz. Eingabebereich: 044.75 MHz - 859.25 MHz.
Name	Hier wird der Name des gefundenen Senders angezeigt. Sie können den Namen des Senders ändern.

Manuelle Suche DVB-T/C/S:

ℹ Manuelle Suche ist aufgerufen.

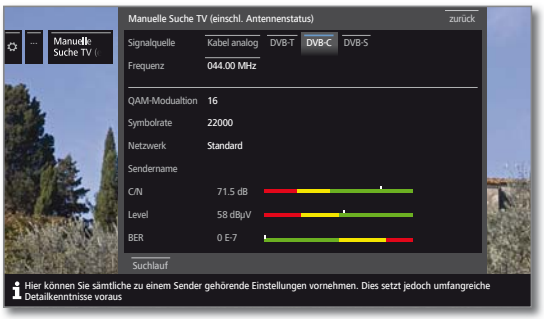

OK ▲▼◀▶ Einstellungen markieren und anpassen,
OK ggf. bestätigen.

▲▼◀▶ Suchlauf markieren,
OK Suchlauf starten.

Wenn ein DVB-Transponder gefunden wurde:

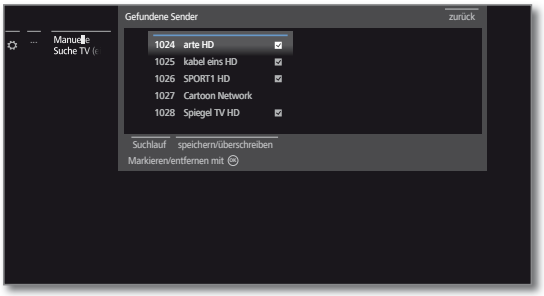

▲▼◀▶ Sender markieren,
OK Sender wird mit ☑ markieren, ggf. für mehrere Sender wiederholen.

ℹ Sender, die bereits in der Senderübersicht vorhanden sind, werden mit Stationsnummer vor dem Namen dargestellt.

▲▼◀▶ **speichern/überschreiben** markieren,
OK mit ☑ markierte Sender werden gespeichert.

Erläuterungen zu einigen Sucheinstellungen:

Signalquelle (DVB-T/C/S)	Auswahl des Bereiches, in dem Sie Sender suchen wollen.
Kanal (DVB-T)	Direkte Eingabe des Kanals.
Satellit (DVB-S)	Hier können Sie den Satelliten auswählen auf dem die Sender gesucht werden solllen.
Band (DVB-S)	Hier können Sie das Frequenzband auswählen auf dem gesucht werden soll. Einstellbereiche: horiz/low 10694-11906 MHz horiz/high 11544-12756 MHz vert/low 10694-11906 MHz vert/high 11544-12756 MHz
Frequenz (DVB-T/C/S)	DVB-T/C: Direkte Eingabe der Senderfrequenz. DVB-S: Direkte Eingabe der LNC-Frequenz
Symbolrate (DVB-S)	Hier können Sie die Symbolrate angeben Bereich: 1000-45000

Senderlisten TV / Radio

Unter dem Menüpunkt **Senderlisten TV** bzw. **Senderlisten Radio** können Sie verschiedene Listen, z.B. **DVB-T**, **ASTRA LCN**, **DVB-C** usw., bearbeiten (Block löschen, Block verschieben, gelöschte Sender wiederherstellen) sowie neue **Persönliche Listen** anlegen und bearbeiten.

i Die Funktion Senderlisten Radio gleicht der von Senderlisten TV. Die Bearbeitung der Senderlisten Radio wird deshalb nicht gesondert aufgeführt.

Senderliste ändern

i Ist mindestens ein Sender gesperrt, muss vor dem Ändern von Sendern die Geheimnummer eingegeben werden.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Sender** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Senderlisten TV** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ Gewünschte Senderliste markieren,
▸ Liste aufrufen.

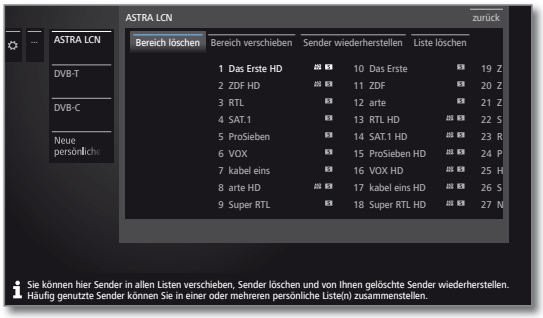

Hier können Sie Sender-Bereiche löschen und verschieben sowie gelöschte Sender wiederherstellen.

Die Vorgehensweisen für **Bereich löschen**, **Bereich verschieben** und **Sender wiederherstellen** sind nachfolgend beschrieben.

Bereich löschen

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Bereich löschen** auswählen,
▾ in die Liste wechseln.

◂ ▸ ▴ ▾ Blockanfang markieren,
OK Blockanfang bestätigen.

◂ ▸ ▴ ▾ Blockende markieren,
OK Blockende bestätigen (ausgewählte Sender sind blau eingefärbt).

◂ ▸ ▴ ▾ **Löschen ausführen** auswählen,
OK Block wird gelöscht, oder

◂ ▸ ▴ ▾ **Vorgang abbrechen** auswählen,
OK Löschen abbrechen.

Bereich verschieben / Reihenfolge ändern

i Sender mit LCN können nicht umsortiert werden. In diesem Fall ist die Funktion **Bereich verschieben** ausgeblendet.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Bereich verschieben** auswählen,
▾ in die Liste wechseln.

◂ ▸ ▴ ▾ Blockanfang markieren,
OK Blockanfang bestätigen.

◂ ▸ ▴ ▾ Blockende markieren,
OK Blockende bestätigen (ausgewählte Sender sind blau eingefärbt).

◂ ▸ ▴ ▾ Einfügeposition auswählen,
OK Einfügeposition bestätigen.

◂ ▸ ▴ ▾ **Verschieben ausführen** auswählen,
OK Block wird verschoben, oder

◂ ▸ ▴ ▾ **Vorgang abbrechen** auswählen,
OK Verschieben abbrechen.

Sender wiederherstellen

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Sender wiederherstellen** auswählen,
▾ in die Liste wechseln.

◂ ▸ ▴ ▾ Blockanfang markieren,
OK Blockanfang bestätigen.

◂ ▸ ▴ ▾ Blockende markieren,
OK Blockende bestätigen (ausgewählte Sender sind blau eingefärbt).

◂ ▸ ▴ ▾ **Sender wiederherstellen** auswählen,
OK Sender werden wieder zur Senderliste hinzugefügt, oder

◂ ▸ ▴ ▾ **Vorgang abbrechen** auswählen,
OK Wiederherstellen abbrechen.

Persönliche Listen zusammenstellen / ändern

Jede persönliche Liste kann mit bis zu 99 Sendern belegt werden. Sie können die persönlichen Listen nach Ihren Bedürfnissen (z.B. Spartenlisten) zusammenstellen. Weitere Benutzer dieses TV-Gerätes können eigene persönliche Listen anlegen. Sie können bis zu sechs persönliche Listen erstellen.

i Das Erstellen und Ändern persönlicher Senderlisten ist nicht möglich, solange eine Timeraufnahme aktiv ist.

Neue persönliche Liste anlegen / bearbeiten

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▲▼ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▲▼ **Sender** markieren,
▶ in nächste Spalte wechseln.

▲▼ **Senderlisten TV** markieren,
▶ in nächste Spalte wechseln.

▲▼ **Neue persönliche Liste** markieren,
OK Neue persönliche Liste x wird angelegt.

i x steht für die Nummer der Persönlichen Liste. Die Nummer hängt davon ab, wie viele Listen schon angelegt wurden.

Persönliche Liste 1
Neue persönliche
1 SAT.1
2 ZDF HD
3 BR Nord HD
4 3sat HD
5 ZDF Neo HD
13 n-tv
14 ProSieben
15 3sat HD
16 ARTE HD
17 EinsPlus
18 Eurosport
19 ZDF Neo HD
20 ZDF.kultur
21 ZDFinfokanal
Sender zu persönlicher Liste hinzufügen: In rechter Spalte markieren und mit OK anhängen.
Sender aus persönlicher Liste löschen: Markieren und mit OK entfernen.
Andere Senderliste/Sortierung in rechter Spalte auswählen mit 'Menüsteuertaste rechts'
Neue Senderliste speichern mit MENU.

▲▼ Sender in der Senderliste markieren, der in die persönliche Liste übertragen werden soll.

OK überträgt den Sender in die persönliche Liste. Der neue Sender wird am Ende der persönlichen Liste eingefügt. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Sendern.

▶ Zusätzliche Optionen aufrufen.

ASTRA LCN
DVB-T
DVB-C
Beispiele für Senderlisten. Wählen Sie hier die Senderliste, aus der Sie Sender zur persönlichen Liste hinzufügen möchten. In der persönlichen Liste können Sie Sender von verschiedenen Quellen speichern.

Sortierung Die Sortierung der Quell-Senderliste kann zwischen numerisch und alphabetisch umgestellt werden.

BACK **BACK:** Senderliste speichern und schließen.

Sender zur persönlichen Liste hinzufügen

i Die persönliche Liste, der Sender hinzugefügt werden sollen, muss geöffnet sein.

OK ▲▼ **Sender hinzufügen/löschen** in der Funktionsliste auswählen.

Wie Sie Sender hinzufügen, ist in der linken Spalte weiter beschrieben.

Sender aus der persönlichen Liste löschen

i Die persönliche Liste, aus der Sender gelöscht werden sollen, muss geöffnet sein.

OK ▲▼ **Sender hinzufügen/löschen** in der Funktionsliste auswählen,
OK ausführen.

◀ in die persönliche Liste wechseln.

▲▼ Zu löschenden Sender in der persönlichen Liste markieren,
OK ausführen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Sendern.

BACK **BACK:** Senderliste speichern und schließen.

Sender in der persönlichen Liste verschieben / Reihenfolge ändern

i Die persönliche Liste, in der Sender verschoben werden sollen, muss geöffnet sein.

OK ▲▼ **Sender verschieben** in der Funktionsliste auswählen,
OK ausführen.

▲▼ Zu verschiebenden Sender in der persönlichen Liste auswählen,
OK markieren (Sender wird rot markiert).

▲▼ Einfügeposition auswählen (Einfügeposition wird mit roter Linie gekennzeichnet),
OK Verschieben ausführen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Sendern.

BACK **BACK:** Senderliste speichern und schließen.

Persönliche Liste umbenennen

i Die persönliche Liste, die umbenannt werden soll, muss geöffnet sein.

OK ▲▼ **Liste umbenennen** in der Funktionsliste auswählen,
OK ausführen.

Neuen Namen eingeben.

OK ◀▶▲▼ übernehmen auswählen,
OK Neuer Name für die persönliche Liste wird übernommen.

Persönliche Liste löschen

i Die zu löschende persönliche Liste muss geöffnet sein. Das Löschen der Liste ist unwiderruflich.

OK ▲▼ **Liste löschen** in der Funktionsliste auswählen,
OK ausführen.

Senderliste automatisch aktualisieren

Einige Programmanbieter bieten eine automatische Aktualisierung der Senderlisten an (Dynamic Channel Management). Sie können diese automatische Aktualisierung der Senderliste **erlauben** oder **sperren**. Bei erlaubter automatischer Aktualisierung erscheint im Falle einer Änderung der Liste eine Bildschirmmeldung, die Sie über eine verfügbare Aktualisierung informiert.

Aktualisierung erlauben/sperren

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ▾ ▴ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Sender** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Senderliste automatisch aktualisieren** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Senderliste automatisc
erlauben
sperren
Ist die Senderliste nicht mehr auf dem neuesten Stand, wird sie automatisch aktualisiert, wenn der Parameter "erlauben" ausgewählt ist.

▾ ▴ **erlauben** bzw. **sperren** auswählen,
OK übernehmen.

Ist die Senderliste nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wird sie automatisch aktualisiert, wenn die Einstellung **erlauben** ausgewählt ist.

Aktualisierung der Senderliste

Sobald der Netzwerkanbieter seine Senderliste geändert hat, erscheint am laufenden TV-Gerät eine Meldung.

i Bei **Senderliste automatisch aktualisieren** muss **erlauben** ausgewählt sein.

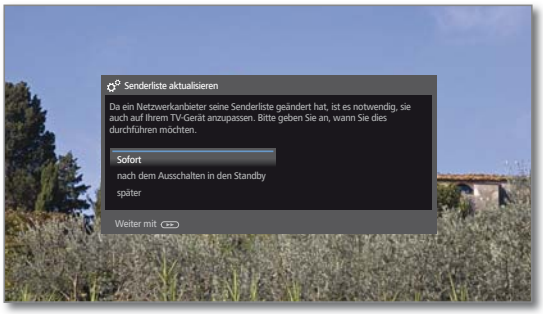
Senderliste aktualisieren
Da ein Netzwerkanbieter seine Senderliste geändert hat, ist es notwendig, sie auch auf Ihrem TV-Gerät anzupassen. Bitte geben Sie an, wann Sie dies durchführen möchten.
Sofort
nach dem Ausschalten in den Standby
später
Weiter mit

▴ ▾ Gewünschte Vorgehensweise auswählen.

Sofort — Die Aktualisierung der Senderliste wird sofort ausgeführt. In der Regel geschieht dies im Hintergrund ohne weitere Beeinträchtigung des Fernsehbetriebs. In Ausnahmefällen ist es jedoch möglich, dass währenddessen eine automatische Senderumschaltung notwendig ist.

nach dem Ausschalten in den Standby — Die Aktualisierung der Senderliste wird nach dem nächsten Abschalten des TV-Gerätes in den Standby-Modus ausgeführt.

später — Die Aktualisierung der Senderliste wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Beim nächsten Ein-/Ausschalten erscheint die Meldung zur Aktualisierung erneut.

OK **OK** Auswahl bestätigen.

Bedienung

Unter dem Punkt Bedienung finden sich sowohl Einstellungen für die verschiedenen Betriebsarten wie PIP und DR+ als auch Einstellungen, die das TV-Gerät funktionsübergreifend betreffen, wie z.B. Sprache, Zeit und Datum und Einblendungen usw.

Bedienung aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschten Menüpunkt auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Bedienung:.

Sprache Hier können sie die Menüsprache und für DVB-Sender auch die Untertitel- und die Audio-Sprache festlegen.

Kinder-sicherung Mit der Kindersicherung können Sie den Zugriff auf alle Sender, ab sofort oder täglich für ein bestimmtes Zeitintervall, sperren. Die Sender können auch einzeln gesperrt werden. Ebenso ist eine altersabhängige Sperre von Sendungen, die eine entsprechende Alterskennung besitzen, möglich.

EPG Hier können Sie alle EPG-Einstellungen vornehmen.

Energie-effizienz Hier können Sie festlegen, wie energieeffizient Sie Ihren Fernseher betreiben möchten.

Schnellstart-Mode Hier können Sie den Schnellstart-Mode aktivieren. Das TV-Gerät schaltet sich dann sofort und ohne Wartezeit aus dem Standyby ein.

Software Hier können Sie neue Software von einem USB-Speichermedium oder über das Internet laden (sofern Voraussetzungen dafür vorhanden).

weitere ... Nach Bestätigen mit der Taste **OK** werden Ihnen zusätzliche, nicht so häufig gebrauchte Unterpunkte zum aktuellen Menüpunkt angeboten (siehe rechte Spalte).

weitere ...

Einblendungen Hier können Sie Festlegungen über Dauer, Position und Existenz von speziellen Bildschirmanzeigen treffen.

Zeit und Datum Zeit und Datum werden in der Regel vom TV-Gerät automatisch erfasst. Sind die Daten ausnahmsweise nicht vorhanden oder fehlerhaft, geben Sie hier bitte die Zeit (00:00 bis 23:59) und das Datum (Tag. Monat.Jahr) mit der Fernbedienung ein.

DVB-Einstellungen Hier können Sie Voreinstellungen vornehmen, die nur DVB-Sender betreffen (Untertitel und Audio-Modus, DVB-Zeichensatz).

PIP-Einstellungen In diesem Menü können Sie alle Einstellungen für die Bild-in-Bild-Darstellung vornehmen.

DR+ Hier können Sie alle Einstellungen zum Digital-Recorder vornehmen.

Standard-Teletext Hier können Sie alle Standard-Teletext-Einstellungen vornehmen.

HbbTV Hier können Sie alle Einstellungen zum HbbTV-Modus vornehmen.

CA-Modul(e) Hier können Sie Sender einem CA-Modul zuweisen oder die PIN für Aufnahmen hinterlegen.

Aufnahme Hier können Sie die Vorlauf- und Nachlaufzeit für die Aufnahmen angeben.

Festplatten Hier finden Sie Werkzeuge, um die Festplatten zu formatieren bzw. zu prüfen.

Funktion WEB -Taste Hier können Sie der **Web-Taste** eine andere Funktion zuordnen. Die ausgewählte Funktion wird dann bei Tastendruck direkt aufgerufen.

Sprache

Im Sprachmenü legen Sie die Sprache für sämtliche Menüs des TV-Gerätes fest. Für DVB-Sendungen kann die Sprache für die DVB-Untertitel sowie die Filmsprache eingestellt werden.

Sprache aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Sprache** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

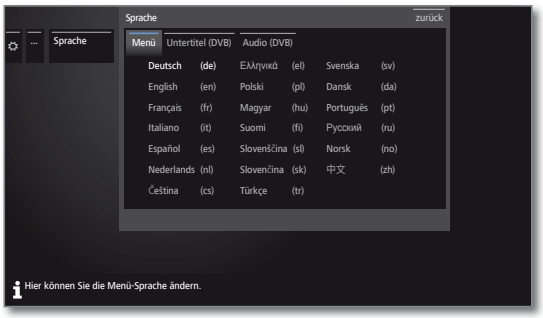

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen und Änderungen vornehmen.
OK Einstellungen übernehmen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Sprache:

Menü Hier können Sie die Menüsprache ändern.

Untertitel (DVB) Falls vom DVB-Sender Untertitel angeboten werden, können Sie hier Ihre gewünschte Sprache vorab einstellen. Ist diese im Sprachenangebot des Senders enthalten, wird Sie automatisch eingeblendet.
Sie können unter diesem Menüpunkt ebenfalls eine Ersatzsprache festlegen, falls die gewünschte Sprache vom Sender nicht angeboten wird.

Audio (DVB) Legen Sie hier Ihre gewünschte Filmsprache vorab fest.
Ist diese im Sprachenangebot des Senders enthalten, wird Sie automatisch gesendet.
Sie können unter diesem Menüpunkt ebenfalls eine Ersatzsprache festlegen, falls die gewünschte Sprache vom Sender nicht angeboten wird.

EPG

EPG-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **EPG** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den EPG-Einstellmöglichkeiten:

Senderauswahl TV Sie können in der **Senderauswahl** bestimmen, für welche Sender in der Programmzeitung Informationen angezeigt werden sollen. Programminformationen werden nur für Sender mit ☑ in der EPG-Übersicht angezeigt. Über die Bedienflächen in der Fußzeile können Sie alle Sender markieren bzw. alle Markierungen von Sendern aufheben oder nur Sender bestimmter (z.B. persönlicher) Listen auswählen.
Weitere Informationen zur EPG-Senderauswahl finden Sie im Kapitel **TV**, Abschnitt **Elektronische Programm-zeitung – EPG-Assistent**.
Auf Grund der Vielzahl von empfangbaren Sendern sollten Sie die Senderauswahl einschränken. Dies verringert die Dauer der Datenerfassung erheblich und erhöht die Übersichtlichkeit im EPG.

Senderauswahl Radio siehe Senderauswahl TV

Datenerfassung Hier können Sie die Datenerfassung für die Programmzeitung (EPG) ein- und ausschalten.
Ist die Datenerfassung eingeschaltet, so versucht Ihr TV-Gerät den Datenbestand über Nacht (normalerweise zwischen 2 und 5 Uhr) oder bei Bedarf zwei Minuten nach dem Ausschalten in den Bereitschaftsbetrieb (Standby) zu aktualisieren. Dafür muss das TV-Gerät betriebsbereit sein und darf nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet sein.
Während der Datenerfassung im Standby-Modus leuchtet die Anzeige am TV-Gerät blau.
Ebenso werden die Daten aktualisiert, während Sie den EPG-Sender anschauen.

Bei Vormerkung TV einschalten Bei Einstellung **ja** schaltet sich das abgeschaltete TV-Gerät zu Beginn einer vorgemerkten Sendung automatisch aus dem Standby-Modus ein. Beim Einschalten erscheint eine Bildschirmmeldung. Wird diese nicht innerhalb von 5 Minuten mit der **OK-Taste** bestätigt, schaltet sich das TV-Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch wieder ab.

Kindersicherung

Sie können gegen ungewünschte Benutzung des TV-Gerätes und zum Schutz Ihrer Kinder vor ungeeigneten Sendungen verschiedene Sicherungsmöglichkeiten auswählen und einstellen.

Menü Kindersicherung aufrufen

HOME **HOME: Ansicht Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Kindersicherung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

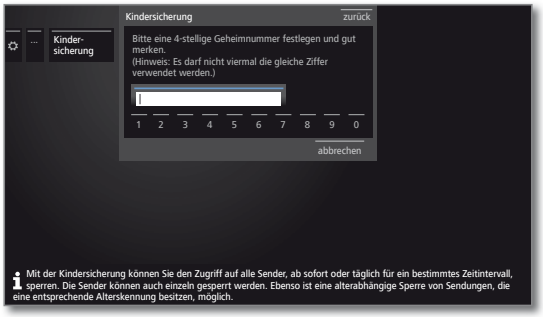
Kindersicherung
zurück
Kinder-sicherung
Bitte eine 4-stellige Geheimnummer festlegen und gut merken.
(Hinweis: Es darf nicht viermal die gleiche Ziffer verwendet werden.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
abbrechen
Mit der Kindersicherung können Sie den Zugriff auf alle Sender, ab sofort oder täglich für ein bestimmtes Zeitintervall, sperren. Die Sender können auch einzeln gesperrt werden. Ebenso ist eine alterabhängige Sperre von Sendungen, die eine entsprechende Alterskennung besitzen, möglich.

Beim ersten Aufruf muss eine vierstellige Geheimnummer festgelegt werden. Merken Sie sich die Geheimnummer gut.

i Die Geheimnummer darf nicht aus vier gleichen Ziffern bestehen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Bestätigen** markieren,
OK ausführen.

Die neue Geheimnummer muss nochmals eingegeben und bestätigt werden.

Das Menü **Kindersicherung** wird geöffnet.

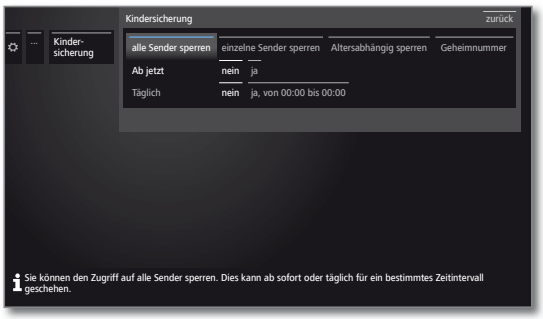

Bei zukünftigem Aufrufen der Kindersicherung muss die vierstellige Geheimnummer eingegeben werden. Sie erscheint bei der Eingabe aus Sicherheitsgründen verdeckt (****).

Hinweis zum Entsperren

Sobald die PIN zum Entsperren des TV-Gerätes einmal eingegeben wurde, werden alle derzeit gesetzten Kindersicherungen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Dies betrifft neben den hier beschriebenen generellen Sperren auch die Kindersicherung von Einträgen im DR+ Archiv. Die Sperren treten erst wieder mit dem Ausschalten des TV-Gerätes in Kraft.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Kindersicherung:

alle Sender sperren — Das TV-Gerät wird beim Verlassen des Menüs sofort gesperrt. Sendungen jeglicher Art können dann nur noch nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden.
Die Sperre kann sowohl **ab jetzt** als auch für einen **täglich** festgelegten Zeitraum aktiviert werden.
Die Sperre bleibt bis zum Abschalten im Menü aktiv.

einzelne Sender sperren — Sie können einzelne oder alle Sender der Senderliste gezielt sperren / entsperren.
Die Sperre bleibt bis zum Abschalten im Menü aktiv.

Alters-abhängig sperren — Einige DVB-Sender strahlen zusätzlich eine Altersklassifizierung aus. Liegt das hier eingestellte Alter unter der ausgestrahlten Altersgrenze, kann die Sendung erst nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden.

Geheim-nummer ändern — Sie können Ihre Geheimnummer jederzeit ändern. Geben Sie die neue Geheimnummer an Stelle der bisherigen ein.

deaktivieren — Alle gesetzten Kindersicherungen (gesperrte Sender, altersabhängige Sperren, gesperrte Filme im DR+ Archiv) werden aufgehoben. Die aktuelle Geheimnummer wird gelöscht. Bei erneuter Aktivierung der Kindersicherung sind alle vorherigen Kindersicherungen automatisch wieder gesetzt.

rücksetzen — Sämtliche aktuell gesetzten Kindersicherungen werden endgültig aufgehoben. Die Geheimnummer wird gelöscht.

Jugendschutz bei CI Plus-Sendungen

Jugendgeschützte Sendungen von Programmanbietern mit CI Plus-Verschlüsselung erfordern unter Umständen die Eingabe der Geheimnummer (PIN) des CA-Moduls.

i Die Jugendschutz-PIN des CA-Moduls kann im TV-Gerät gespeichert werden.

Wir empfehlen, die Geheimnummer des TV-Gerätes entsprechend der CA-Modul-Geheimnummer zu wählen, da die Geheimnummer des CA-Moduls nicht geändert werden kann. So müssen Sie sich nur eine Geheimnummer merken.

Schlüsselnummer

Die Schlüsselnummer hebt jede beliebige eingegebene Geheimnummer auf. Sie kann z.B. herangezogen werden, wenn die reguläre Geheimnummer vergessen wurde. In der mitgelieferten Kurz-Bedienungsanleitung finden Sie einen Hinweis auf diese Schlüsselnummer. Trennen Sie diesen aus der Kurz-Bedienungsanleitung heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Energieeffizienz

Legen Sie fest, wie energieeffizient Sie Ihr TV-Gerät betreiben möchten. Je nach Voreinstellung wird der Wert für den Kontrast (und damit die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung) angepasst und die automatische Dimmung aktiviert bzw. deaktiviert.

Energieeffizienz aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Energieeffizienz** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Energie-effizienz
Home-Mode
Premium-Mode
Shop-Mode
Hier steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. In diesem Fall schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch ab, nachdem es 4 Stunden lang nicht mehr bedient worden ist.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen und Änderungen vornehmen.
OK Einstellungen übernehmen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Energieeffizienz:

Bei Auswahl von **Home-Mode** wird die automatische Abschaltung aktiviert. Für **Premium-Mode** bzw. **Shop-Mode** wird die automatische Abschaltung zunächst deaktiviert.

Home-Mode	Hier steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. Die automatische Dimmung wird aktiviert.
Premium-Mode	Dieser Modus optimiert die Einstellungen bei erhöhtem Energieverbrauch auf ein helleres Umfeld. Die automatische Dimmung wird aktiviert. Die Verwendung dieser Energieeffizienzeinstellung muss anschließend noch einmal bestätigt werden.
Shop-Mode	Die Bildeinstellungen sind auf den Betrieb im Präsentationsraum ausgerichtet. Die automatische Dimmung wird deaktiviert. Sollte sich die Umgebungshelligkeit verringern, erfolgt keine Reduzierung des Energieverbrauchs. Die Verwendung dieser Energieeffizienzeinstellung muss anschließend noch einmal bestätigt werden.

Schnellstart-Mode

Wenn Sie den Schnellstart-Mode aktivieren, sehen Sie nach jedem Einschalten des TV-Gerätes aus dem Standby das TV-Bild sofort und ohne Wartezeit. Sie können festlegen zu welchen Zeiten sich Ihr Gerät im Schnellstart-Mode befindet.

Bitte beachten Sie in diesem Falle den höheren Energieverbrauch.

i Standardeinstellung für den Schnellstart-Mode: **aus**

Schnellstart-Mode aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Schnellstart-Mode** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

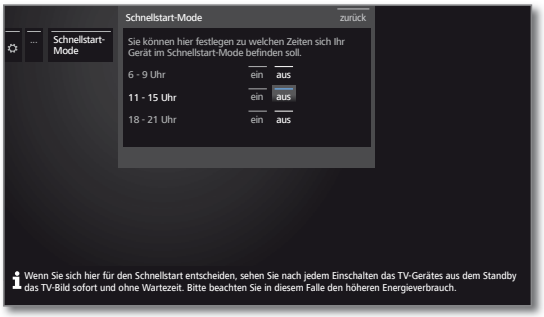
Schnellstart-Mode
Schnellstart-Mode
zurück
Sie können hier festlegen zu welchen Zeiten sich Ihr Gerät im Schnellstart-Mode befinden soll.
6 - 9 Uhr
11 - 15 Uhr
18 - 21 Uhr
ein
aus
Wenn Sie sich hier für den Schnellstart entscheiden, sehen Sie nach jedem Einschalten das TV-Gerätes aus dem Standby das TV-Bild sofort und ohne Wartezeit. Bitte beachten Sie in diesem Falle den höheren Energieverbrauch.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen und Änderungen vornehmen.
OK Einstellungen übernehmen.

Software-Update

Bei Ihrem Loewe TV-Gerät besteht die Möglichkeit, die Software zu aktualisieren.

Beim Software-Update (Paketupdate) werden alle im TV-Gerät befindlichen Softwarestände abgefragt und bei Bedarf aktualisiert.

i Das Aktualisieren der Software ist nicht möglich, solange eine Timeraufnahme aktiv ist.

i Bei einem Software-Update kann es unter Umständen vorkommen, dass Timer-Einträge und Vormerkungen von Sendungen gelöscht werden. Kontrollieren Sie nach einem Software-Update Ihre Timer-Liste (siehe Kapitel **Extras**, Abschnitt **Timer – Timer-Liste**).

Sie können eine neue Software von verschiedenen Quellen (sofern vorhanden) laden:

Aktuelle Softwareversionen können von der Loewe-Internetseite heruntergeladen (siehe unten) und über einen USB-Stick auf Ihrem Gerät installiert werden.

i Bitte beachten Sie die Anforderungen an den USB-Stick (siehe rechte Spalte).

Falls Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist, kann das TV-Gerät auch direkt über das Internet aktualisiert werden.

Software-Download über die Loewe Internetseite für Update über USB

Sie können, falls verfügbar, neue Software für Ihr TV-Gerät von unserer Homepage herunterladen.

Besuchen Sie dazu unsere Homepage unter:

http://support.loewe.tv/de bzw.
http://support.loewe.tv/at

Wählen Sie auf der Support-Homepage **Jetzt registrieren** oder **Kostenlos registrieren**. Folgen Sie den einzelnen Schritten durch den Registrierungsvorgang.

Nach erfolgreichem Registrierungsvorgang und anschließender Anmeldung auf der Support-Homepage müssen Sie noch Ihr Gerät registrieren (Artikelnummer und Seriennummer bereithalten - beide befinden sich auf dem Aufkleber auf der Geräterückseite bzw. unter **Extras – Besondere Funktionen – Ausstattung des TV**).

Anschließend erhalten Sie einen Überblick über herunterladbare Inhalte für Ihr TV-Gerät, darunter auch die Software. Laden Sie die Dateien herunter und entpacken Sie alle in diesem ZIP-Archiv vorhandenen Dateien in das Haupt-Verzeichnis Ihres USB-Sticks.

Führen Sie anschließend das Software-Update wie nachfolgend beschrieben durch.

USB-Stick - Anforderungen

Von Loewe getestete und in Format und Form passende USB-Sticks können über den Loewe Fachhandel unter der Artikel-Nr. 90456.990 bestellt werden.

Falls Sie Ihren eigenen USB-Stick nutzen möchten, hier einige Hinweise bzw. Voraussetzungen:

- Formatierung in FAT32.
- Nur eine Partition.
- Keine verschlüsselten Sticks verwenden.
- Keine Sticks verwenden, die ein CD-ROM-Laufwerk vortäuschen.
- Es dürfen keine versteckten Dateien vorhanden sein.
- Die Bauform des Sticks ist von Bedeutung.
  Maximale Abmessungen in mm: 70x20x10.
- Im Zweifelsfall sollte der USB-Stick als „FAT32“ ohne „erweiterte Attribute“ formatiert werden.

i Um Probleme beim Software-Update des TV-Gerätes zu vermeiden, sollte der verwendete USB-Stick die Anforderungen erfüllen.

Software-Update per USB-Speichermedium

Stecken Sie hierzu den USB-Stick mit der heruntergeladenen Software in eine freie USB-Schnittstelle am TV-Gerät.

Software-Update aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Software** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Software-Update** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Über USB** markieren,
▸ Software-Update aufrufen.
Es wird die Version des aktuell installierten Softwarepakets angezeigt.

SOFTWARE-UPDATE-ASSISTENT - Aktuelle Software
Über USB
Aktuelle Software: 2.1.25.0
Um eine neue Software laden zu können, ist es zunächst erforderlich, nach einer neuen Software zu suchen, die sich hierfür auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium (z.B. USB-Stick) befinden muss. Die Suche wird mit der Taste gestartet.
Weiter mit
Beenden mit

▸▸ **weiter**.
Das TV-Gerät sucht auf dem USB-Stick nach einem neuen Softwarepaket.

Steht nach der Suche eine neue Softwareversion zur Verfügung, erscheint eine Bildschirmmeldung (siehe rechte Spalte).
Sollten sich mehrere verschiedene Softwarepakete auf dem USB-Stick befinden, wird immer das aktuelle Softwarepaket verwendet.

Wurde bei der Suche kein neues Softwarepaket gefunden:

BACK **BACK: Assistent beenden**.

Neues Softwarepaket gefunden

Neue Software
Über USB
Eine neue Software-Version wurde gefunden.
Neue Software: V2.3.14.0 (Aktuelle Software: V.2.1.25.0)
Wenn Sie die neue Software jetzt laden möchten, drücken Sie die Taste .
Andernfalls beenden Sie mit Taste .
Stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Gerät während der Ladezeit nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.
Weiter mit
Beenden mit

▸▸ ▸▸ **weiter** startet das Laden der neuen Software.

Oder:

BACK **BACK: Assistent beenden**.
Das Update wird **nicht** ausgeführt.

Neues Softwarepaket laden

Software wird aktualisiert
Über USB
Die Software "V2.3.14.0" wird gerade programmiert, bitte warten ...
60%
Hinweis: Der gesamte Lade- und Programmiervorgang kann bis zu etwa 50 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte schalten Sie das TV-Gerät während dieser Zeit nicht mit dem Netzschalter aus.

Die Software wird in mehreren Teilschritten geladen. Der gesamte Lade- und Programmiervorgang kann bis zu 50 Min. in Anspruch nehmen.

Bitte schalten Sie das TV-Gerät während des Lade- und Programmiervorgangs **nicht** mit dem Netzschalter aus.

Nach Abschluss des Updates werden Sie darüber informiert.
Damit Ihr TV-Gerät wieder vollständig betriebsbereit ist, schalten Sie es bitte mit dem Netzschalter aus und wieder ein.

Manuelles Update über Internet

Neue Software kann bei bestehender Internetverbindung auch direkt über das TV-Gerät heruntergeladen und installiert werden.

Software-Update aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Software** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Software-Update** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Über Internet** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Update starten** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.
Sie sehen eine Bildschirmmeldung zum Datenschutz.

SOFTWARE-UPDATE-ASSISTENT - Datenschutz
Update starten
Es besteht die Möglichkeit, über das Internet ein Software-Update durchzuführen. Legen Sie bitte fest, ob sie das TV-Gerät automatisch über neu verfügbare Software informieren soll.
Gemäß § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass Gerätenummern und der Aufstellungsort Ihres TV-Gerätes sowie die bisherigen Updates und der jeweils aktuelle Softwarestand mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden, wenn Sie Software-Updates über das Internet durchführen möchten. Die Daten gewährleisten, dass wir Ihnen immer den optimalen Service bieten können. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
Hinweis: Die hier getroffene Entscheidung können Sie in „System-Einstellungen->Bedienung->Software->Software-Update->über Internet" jederzeit wieder ändern.
Weiter mit
Beenden mit

Sollten Sie mit der Weitergabe der betreffenden Daten nicht einverstanden sein:

BACK **BACK:** Update-Prozess verlassen.
Das Update wird dann **nicht** ausgeführt.

▸▸ Ansonsten: Datenschutzhinweis mit ▸▸ bestätigen.

Es wird die Version des aktuell installierten Softwarepakets angezeigt.

SOFTWARE-UPDATE-ASSISTENT - Aktuelle Software
Update starten
Aktuelle Software: V2.1.0.0
Um einen neue Software laden zu können, ist es zunächst erforderlich, auf dem Update-Server nach einer neuen Software zu suchen. Die Suche wird mit der Taste gestartet.
Zurück mit
Weiter mit

▸▸ ▸▸ **weiter**.
Das TV-Gerät sucht im Internet auf dem Update-Server nach einer neuen Software.

Steht nach der Suche eine neue Softwareversion zur Verfügung, erscheint eine Bildschirmmeldung (siehe rechte Spalte).

Wurde bei der Suche kein neues Softwarepaket gefunden:

BACK **BACK: Assistent beenden**.

Neues Softwarepaket gefunden

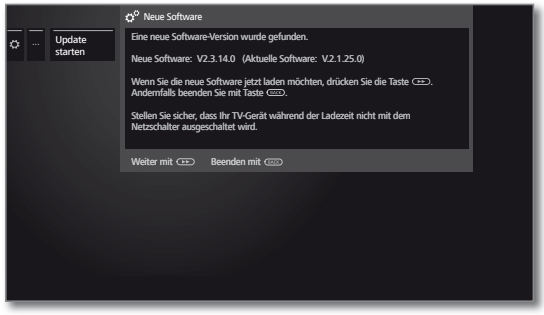
Neue Software
Update starten
Eine neue Software-Version wurde gefunden.
Neue Software: V2.3.14.0 (Aktuelle Software: V.2.1.25.0)
Wenn Sie die neue Software jetzt laden möchten, drücken Sie die Taste .
Andernfalls beenden Sie mit Taste .
Stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Gerät während der Ladezeit nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.
Weiter mit
Beenden mit

▸▸ ▸▸ **weiter** startet das Laden der neuen Software.

Oder:

BACK **BACK: Assistent beenden**.
Das Update wird **nicht** ausgeführt.

Neues Softwarepaket laden

Es werden automatisch nur die Teile des Softwarepaketes vom Internet heruntergeladen und aktualisiert, die nicht auf dem aktuellen Stand sind.

Jeder Softwareteil wird einzeln vom Internet geladen und anschließend programmiert.

Die Zeit für den gesamten Ladevorgang aller Softwareteile aus dem Internet hängt von der Geschwindigkeit der Datenübertragung ab.

Der gesamte Programmiervorgang kann bis zu 50 Min. in Anspruch nehmen.
Bitte schalten Sie das TV-Gerät während des Lade- und Programmiervorgangs **nicht** mit dem Netzschalter aus.

Software wird aktualisiert
Update starten
Die Software "V2.3.14.0" wird gerade programmiert, bitte warten ...
60%
Hinweis: Der gesamte Lade- und Programmiervorgang kann bis zu etwa 50 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte schalten Sie das TV-Gerät während dieser Zeit nicht mit dem Netzschalter aus.

Nach Abschluss des Lade- und Programmiervorgangs werden Sie informiert.

Damit Ihr TV-Gerät wieder vollständig betriebsbereit ist, schalten Sie es bitte mit dem Netzschalter aus und wieder ein.

Software-Update über Antenne

i Software-Update über Antenne ist nur für Sender der Freeview-DVB-T-Plattform in UK und Irland verfügbar.

Software-Update aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Software** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Software-Update** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Über Antenne** markieren,
▸ Software-Update aufrufen.
Es wird die Version des aktuell installierten Softwarepakets angezeigt.

SOFTWARE-UPDATE-ASSISTENT - Aktuelle Software
Über Antenne
Aktuelle Software: 2.1.25.0
Um eine neue Software laden zu können, ist es zunächst erforderlich, nach einer neuen Software zu suchen, die sich hierfür auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium (z.B. USB-Stick) befinden muss. Die Suche wird mit der Taste gestartet.
Weiter mit
Beenden mit

▶▶ ▸▸ **weiter**.
Das TV-Gerät sucht nach einem neuen Softwarepaket.

Steht nach der Suche eine neue Softwareversion zur Verfügung, erscheint eine Bildschirmmeldung (siehe rechte Spalte).

Wurde bei der Suche kein neues Softwarepaket gefunden:

BACK **BACK: Assistent beenden**.

Neues Softwarepaket gefunden

Neue Software
Über Antenne
Eine neue Software-Version wurde gefunden.
Neue Software: V2.3.14.0 (Aktuelle Software: V.2.1.25.0)
Wenn Sie die neue Software jetzt laden möchten, drücken Sie die Taste .
Andernfalls beenden Sie mit Taste .
Stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Gerät während der Ladezeit nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.
Weiter mit
Beenden mit

▶▶ ▸▸ **weiter** startet das Laden der neuen Software.

Oder:

BACK **BACK: Assistent beenden**.
Das Update wird **nicht** ausgeführt.

Neues Softwarepaket laden

Software wird aktualisiert
Über Antenne
Die Software "V2.3.14.0" wird gerade programmiert, bitte warten ...
60%
Hinweis: Der gesamte Lade- und Programmiervorgang kann bis zu etwa 50 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte schalten Sie das TV-Gerät während dieser Zeit nicht mit dem Netzschalter aus.

Die Software wird in mehreren Teilschritten geladen. Der gesamte Lade- und Programmiervorgang kann bis zu 50 Min. in Anspruch nehmen.

Bitte schalten Sie das TV-Gerät während des Lade- und Programmiervorgangs **nicht** mit dem Netzschalter aus.

Nach Abschluss des Updates werden Sie darüber informiert.
Damit Ihr TV-Gerät wieder vollständig betriebsbereit ist, schalten Sie es bitte mit dem Netzschalter aus und wieder ein.

Automatisches Update über Internet

i Am Ende der Erstinbetriebnahme wurde **über neue Software informieren** ausgewählt.

i Dieser Menüpunkt kann nicht über das Menü aufgerufen werden, sondern erscheint automatisch, wenn bei der Suche nach Software eine neue Version gefunden wurde.

Neue Software gefunden

Wenn das TV-Gerät bei der Überprüfung eine neue Software-Version gefunden hat, werden Sie durch eine Bildschirmmeldung darüber informiert.

▲ ▼ Gewünschte Vorgehensweise auswählen.

Neue Software
Eine neue Software-Version wurde gefunden.
Neue Software: V2.1.27.0 (Freeman Boot FRC FRCW1 STB WLAN FEA)
(Aktuelle Software V2.1.25.0)
Bitte geben Sie an, wie Sie weiter verfahren möchten.
Software jetzt laden
Software beim Ausschalten (in Standby) laden
Software später laden (max. 3-malige Benachrichtigung)
Diese Software-Version nicht laden

Software jetzt laden	Die neue TV-Software wird nach dem Bestätigen vom Internet geladen und programmiert.
Software beim Ausschalten (in Standby) laden	Die Software wird nach dem nächsten Abschalten des TV-Gerätes in den Standby-Modus geladen und programmiert. Die Anzeige am Bedienteil leuchtet während des Updates blau. Das TV-Gerät darf vor Ende des Ladevorgangs (Anzeige am Bedienteil leuchtet weiß) **nicht** mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden!
Software später laden (max. 3-malige Benach-richtigung)	Das Laden der Software wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Hinweis auf die neue Software wird beim nächsten Einschalten des TV-Gerätes wieder eingeblendet. Nach dreimaligem Verschieben des Ladens wird die Meldung erst wieder für die nächste Software-Version angezeigt.
Diese Software-Version nicht laden	Die neue Software wird nicht geladen. Die Bildschirm-meldung wird erst wieder für die nächste Software-Version angezeigt.

▶▶ Auswahl bestätigen.

Einblendungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die sich auf die Einblendungen auswirken.

Einblendungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Einblendungen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

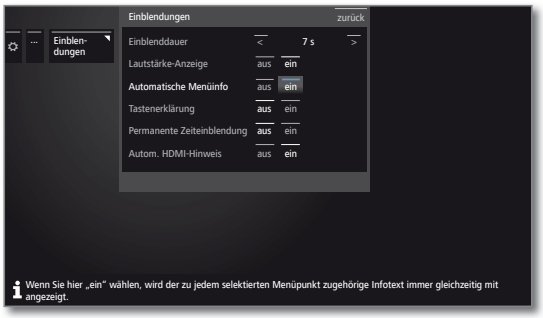

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen und Änderungen vornehmen.
OK Einstellungen übernehmen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Einblendungen:

Einblenddauer Hier stellen Sie die Dauer der Einblendung z.B. für die Lautstärke oder die Senderanzeige bei einem Senderwechsel ein.
Die Dauer ist zwischen 2 und 9 Sekunden einstellbar.

Lautstärke-Anzeige Hier stellen Sie ein, ob die Veränderung der Lautstärke auch optisch am Bildschirm angezeigt werden soll oder nicht.

Automatische Menüinfo Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Info-Texteinblendungen zum gerade selektierten Menüpunkt.

Tastenerklärung Standardmäßig wird zusammen mit der Statusleiste das Fenster mit Tastenerklärungen eingeblendet. Diese automatische Einblendung können Sie hier deaktivieren.

Permanente Zeiteinblendung Die Uhrzeit kann dauerhaft eingeblendet werden. Sie ist dann immer sichtbar, solange keine andere Einblendung angezeigt wird.

Autom. HDMI-Hinweis Ist hier **ja** eingestellt, wird immer dann ein Hinweis über die angepasste Funktionsweise der Fernbedienung eingeblendet, wenn Sie auf einen HDMI-Programmplatz umschalten, an dem ein **Digital-Link HD**-fähiges Gerät angeschlossen ist.

Zeit und Datum

Zeit und Datum werden über DVB-Programmanbieter (z.B. Astra, UPC) oder, bei bestehender Internetverbindung, über Internet-Zeitdienste automatisch erkannt und eingestellt.

i Wurde vom TV-Gerät eine sichere Uhrzeit erkannt (abhängig vom Programmanbieter), können Zeit und Datum nicht verändert werden.

Zeit und Datum aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Zeit und Datum** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

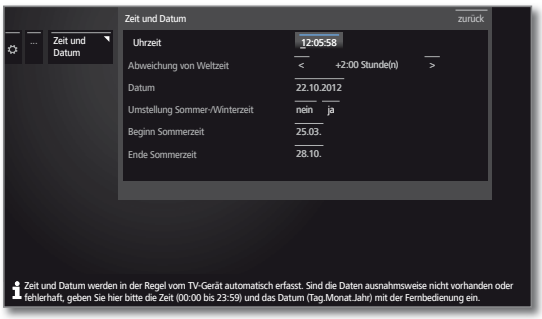

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen und Änderungen vornehmen.
OK Einstellungen übernehmen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Zeit und Datum:

Uhrzeit Geben Sie die Zeit (00:00 bis 23:59) mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein.

Abweichung von Weltzeit Unter Weltzeit ist die augenblickliche Zeit auf dem Längengrad 0 zu verstehen. Die Zeitverschiebung gegenüber dieser Zeit ist in Stunden (–11 bis +13) anzugeben (mit den Tasten ◂ ▸ oder den Zifferntasten der Fernbedienung). Die Sommerzeit bleibt dabei unberücksichtigt.

Datum Geben Sie das Datum (Tag.Monat.Jahr) mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein.

Umstellung Sommer-/Winterzeit Wenn es in Ihrem Land eine Umstellung auf Sommerzeit gibt, wählen Sie hier bitte **ja**.

Beginn Sommerzeit Geben Sie das Datum an, an dem auf die Sommerzeit umgestellt wird, falls es von dem automatisch berechneten Termin abweicht. Menüpunkt erscheint nur wenn bei Sommerzeit **ja** gewählt wurde.

Ende Sommerzeit Geben Sie das Datum an, an dem die Sommerzeit endet, falls es von dem automatisch berechneten Termin abweicht. Menüpunkt erscheint nur wenn bei Sommerzeit **ja** gewählt wurde.

DVB-Einstellungen

Sie können generelle Voreinstellungen für DVB-Sender vornehmen.

DVB-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **DVB-Einstellungen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

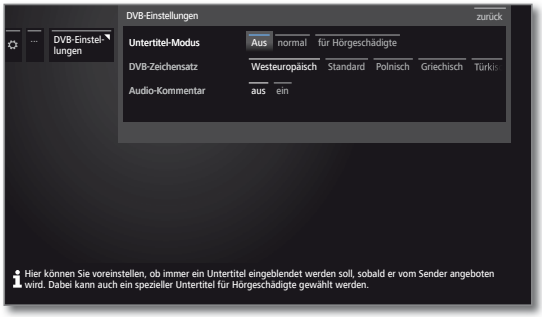

Erläuterungen zu den DVB-Einstellmöglichkeiten:

Untertitel-Modus Hier können Sie voreinstellen, ob immer ein Untertitel eingeblendet werden soll, sobald er vom Sender angeboten wird. Dabei kann auch ein spezieller Untertitel für Hörgeschädigte gewählt werden.
Untertitel werden nicht von allen Sendern angeboten. Viele Sender übertragen Untertitel nur mittels Teletext.

DVB-Zeichensatz Wählen Sie den DVB-Zeichensatz so, dass die Sendungstitel der von Ihnen bevorzugt empfangenen Sender bzw. die Texte Ihres CA-Moduls richtig angezeigt werden.

Audio-Kommentar Sie können voreinstellen, ob Sie immer - sofern vom Sender angeboten - einen zusätzlichen, speziellen Ton für Sehgeschädigte hören möchten, der die Handlung mit einem Audiokommentar näher beschreibt.

PIP

Größe des PIP-Bildes einstellen

HOME **HOME: Ansicht Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **PIP** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Gewünschte Einstellung auswählen und Änderungen vornehmen.

OK Einstellungen übernehmen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü PIP:

Größe Sie können wählen, ob Sie Ihr eingeblendetes Zweitbild (Bild im Bild) **klein** oder **groß** einblenden wollen.

DR+

Sie können den Digital-Recorder Ihren Bedürfnissen anpassen.

Einstellungen für den Digital-Recorder aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **DR+** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

DR+
Ausgeblendete Bereic
Sprungweite
Smart Jump
Serienaufnahme-Tole
Untertitel aufzeichnen
DR+ Streaming
Wird in einer existierenden Aufnahme eine Ausblendung vorgenommen und Sie setzen hier „ja", werden Sie während der Wiedergabe nach dem Passieren dieser Stelle informiert, dass der ausgeblendete Bereich soeben übersprungen wurde. Mit „nein" kann diese Meldung unterdrückt werden.

◯ ▾ ▴ Gewünschte Einstellung markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ Einstellungen vornehmen,
OK Einstellung bestätigen.

Erläuterungen zu den DR+ Einstellmöglichkeiten

Ausgeblendete Bereiche anzeigen	Wurde bei einer Archivaufzeichnung eine Ausblendung vorgenommen, können Sie sich beim Überspringen eines ausgeblendeten Bereiches durch eine Bildschirmmeldung informieren lassen. Werkseinstellung: **ja**.
Sprungweite	Standard-Sprungweite (in Minuten) einstellen, um die im Film durch kurzes Drücken der Tasten ◂◂ oder ▸▸ vor- oder zurückgesprungen wird. Werkseinstellung: **02 Min**.
Smart Jump	Smart Jump-Funktion ein- oder ausschalten. Werkseinstellung: **ein**.
Serien-Aufnahme-toleranz	Eine mit der Aufnahmeart **Serie** programmierte Sendung wird nur dann aufgenommen, wenn sie innerhalb des Zeitraumes Programmierte Startzeit ± Serien-Aufnahmetoleranz beginnt. Geben Sie mit den Zahlen-Tasten der Fernbedienung die Zeit ein (immer zweistellig für 01 bis 60 Min). Werkseinstellung: **± 30 min**.
Untertitel aufzeichnen	Wählen Sie hier, ob Untertitel bei DVB-Sendern mit aufgezeichnet werden sollen. Werkseinstellung: **nein**[1].
DR+ Streaming	Einstellmöglichkeiten siehe rechte Spalte.

Einstellungen für DR+ Streaming aufrufen

i Die **DR+** -Einstellungen sind aufgerufen (siehe linke Spalte).

◯ ▾ ▴ **DR+ Streaming** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

DR+ Streaming
DR+ Archiv mit anderen
Andere Archive mitbe
Gestartete "Follow me"
DR+ Gerätename
DR+ Gerätegruppennam
IP-Port-Nummer
DR+ Bereitschaft
Wenn Sie hier "ja" wählen, stellen Sie das DR+ Archiv Ihres TV-Gerätes entsprechend vorbereiteten anderen TV-Geräten und UPnP-Clients zur Verfügung, die dann über Ihr Heimnetzwerk darauf zugreifen können.

OK ▾ ▴ Gewünschte Einstellung markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ Einstellungen vornehmen,
OK Einstellung bestätigen.

Erläuterungen zu den DR+ Streaming Einstellmöglichkeiten

DR+ Archiv mit anderen Geräten teilen	Geben sie hier an, ob die aufgezeichneten Sendungen im DR+ Archiv Ihres TV-Gerätes für andere TV-Geräte zum Ansehen freigegeben werden sollen (Server-Funktion). Freigegebene Sendungen können auch an anderen UPnP-AV-Clients im selben Netzwerk abgespielt werden.
Andere Archive mitbenutzen	Bei Einstellung ja können Sie über das Archiv auch Aufzeichnungen anderer TV-Geräte, die Filme im Heimnetzwerk freigeben, ansehen (Client-Funktion).
Gestartete „Follow me"-Aufnahmen melden	Ihr TV-Gerät kann eine Meldung ausgeben, wenn auf einem anderen TV-Gerät in Ihrem Netzwerk eine Follow me-Aufnahme gestartet wurde, die Sie an diesem TV-Gerät ansehen können.
DR+ Gerätename	Geben Sie Ihrem TV-Gerät einen eindeutigen Namen, um es beim DR+ Streaming schnell identifizieren zu können.
DR+ Gerätegruppen-name	Vergeben Sie einen Namen für Ihre TV-Gerätegruppe. Durch unterschiedliche Gruppennamen können Sie Ihre TV-Geräte bei Bedarf unterteilen. TV-Geräte können nur bei übereinstimmendem Gerätegruppennamen Daten austauschen.
IP-Port-Nummer	Die IP-Port-Nummer ist bereits ab Werk voreingestellt. Sie muss üblicherweise nicht verändert werden.
DR+ Bereitschaft	Hier legen Sie fest, wie lange das TV-Gerät nach dem Abschalten noch Filme freigeben soll. Dieser Zeitraum der Bereitschaft wird auch aktiviert, sobald eine Datenübertragung auf einen anderen Fernseher zu Ende geht.

[1] bei Gerätestandort DK, FIN, N oder S: **ja**.

Standard-Teletext

Im **Standard-Teletext**-Menü können Sie den Teletext konfigurieren.

Teletext-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Standard-Teletext** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Standard-Teletext- Einstellmöglichkeiten

Zeichensatz	Teletext-Zeichensatz kann auf andere Sprachen umgestellt werden (russisch, griechisch, polnisch und türkisch).

HbbTV

HbbTV-Modus ein/aus

Wenn der HbbTV-Modus aktiv ist (Werkseinstellung), können zusätzlich Mehrwertangebote und Zusatzinformationen (z.B. auch aus dem Internet) angesehen werden, sofern sie vom aktuellen Sender angeboten werden.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **HbbTV** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln

▾ ▴ **HbbTV-Modus** markieren,
▸ aufrufen.

HbbTV-Modus
ein
aus
Wenn der HbbTV-Modus (Hybrid broadcast broadband TV-Modus) aktiv ist, können zusätzlich Mehrwertangebote und Zusatzinformationen (z.B. aus dem Internet) angesehen werden, sofern sie vom aktuellen Sender angeboten werden.

OK ▾ ▴ Gewünschte Einstellung markieren,
OK bestätigen.

Startverhalten von HbbTV-Sendern

Bei **HbbTV-Modus → ein** (siehe linke Spalte) können Sie angeben, ob eine verfügbare HbbTV-Applikation **automatisch** nach dem Programmwechsel oder **manuell** erst nach einmaligem Drücken der roten Farbtaste geladen werden soll. Nach dem Laden der HbbTV-Applikation wird ein vom Programmanbieter abhängiger Bildschirmhinweis angezeigt.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **HbbTV** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln

▾ ▴ **Startverhalten von HbbTV-Sendern** markieren,
▸ aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ Sender markieren,
OK zwischen manuellem (**?**) und automatischem (☑) Start der HbbTV-Applikation des markierten Senders umschalten.

Oder:

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Alles autom. starten** markieren,
OK HbbTV-Applikation auf allen Sendern automatisch starten.

Oder:

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Alles manuell starten** markieren,
OK HbbTV-Applikation auf allen Sendern manuell starten.

i Über die Bedienfläche in der Fußzeile können Sie Sender bestimmter (z.B. persönlicher) Listen anzeigen lassen.

Funktion der TEXT-Taste

Bei Einstellung **Standard-Teletext zuerst** (Werkseinstellung) wird mit dem ersten Druck auf die **TEXT-Taste** der Standard-Teletext geöffnet. Erneutes Betätigen der **TEXT-Taste** zeigt dann den MediaText an. Zum TV-Bild gelangen Sie wieder zurück, wenn die **TEXT-Taste** ein drittes Mal gedrückt wird. Entsprechend umgekehrt ist das Verhalten der **TEXT-Taste**, wenn **MediaText zuerst** ausgewählt ist.

i Abhängig vom Programmanbieter ist der direkte Aufruf von MediaText unter Umständen nicht möglich. MediaText muss dann über die HbbTV-Applikation geöffnet werden.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **HbbTV** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln

▾ ▴ **Funktion der TEXT-Taste** markieren,
▸ aufrufen.

Funktion der TEXT-Taste
Standard-Teletext zu
MediaText zuerst
Ist MediaText für den aktuellen Sender verfügbar und der Punkt "Standard-Teletext zuerst" ausgewählt, wird mit dem ersten Druck auf die Taste der Standard-Teletext geöffnet. Erneutes Betätigen dieser Taste zeigt dann den MediaText an. Zum TV-Bild gelangen Sie wieder zurück, wenn die Taste ein drittes Mal gedrückt wird. Entsprechend umgekehrt ist das Verhalten der Taste, wenn "MediaText zuerst" ausgewählt ist.

◂ ▸ **Standard-Teletext zuerst** oder **MediaText zuerst** auswählen.

CA-Modul(e)

i Dieses Menü steht nur zur Verfügung, wenn mindestens ein CA-Modul gesteckt ist.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **CA-Modul(e)** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Senderzuordnung

Wenn zwei CA-Module parallel zur Entschlüsselung von Sendern benutzt werden, legen Sie hier fest, welcher Sender von welchem CA-Modul entschlüsselt werden soll.

i Die Einstellungen der Senderzuordnung werden nur berücksichtigt, wenn zwei CA-Module gesteckt sind.

i Die hier getroffene Festlegung bezieht sich explizit auf die CI-Schächte des TV-Gerätes, **nicht** auf die darin gesteckten Module! Bei einem Tausch der Module muss die Zuordnung neu vorgenommen werden.

▾ ▴ **Senderzuordnung** markieren,
▸ Senderliste aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ CA-Modul für die Zuordnung auswählen.

OK ◂ ▸ ▾ ▴ Sender markieren,
OK Sender zum gewählten CA-Modul zuordnen / Zuordnung aufheben.

Zugeordnete Sender erkennen Sie am Symbol ☑.

Speichern der PIN für Aufnahmen

i Der Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn ein CI Plus-CA-Modul in einem der beiden CI-Slots des TV-Gerätes gesteckt ist, welches das Aufnehmen von jugendgeschützten Sendungen unterstützt.

Speichern Sie die zu Ihrem CA-Modul gehörige Programmanbieter-PIN, um CI Plus-Sendungen mit Jugendschutz entschlüsselt aufzeichnen zu können.

▾ ▴ **Speichern der PIN für Aufnahmen** markieren,
▸ PIN-Eingabefenster aufrufen.

◂ ▸ ▾ ▴ In der Kopfzeile gewünschtes CA-Modul markieren.

▾ In PIN-Eingabezeile wechseln, mit den Zifferntasten Programmanbieter-PIN eingeben.

Oder:

OK ◂ ▸ ▾ ▴ Ziffer markieren,
OK Ziffer in Eingabezeile übernehmen.

Eingabe abschließen:

OK ◂ ▸ ▾ ▴ **übernehmen** markieren,
OK PIN abspeichern.

Aufnahme

Bei Timer-Aufnahmen, die ohne automatische Zeitsteuerung aufgenommen werden, kann eine Vorlauf- und Nachlaufzeit eingestellt werden. Dadurch vermindert sich das Risiko, dass Teile der Sendung nicht aufgenommen werden, weil sie früher anfängt und/oder weil sie später endet.

Aufnahme-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Aufnahme** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

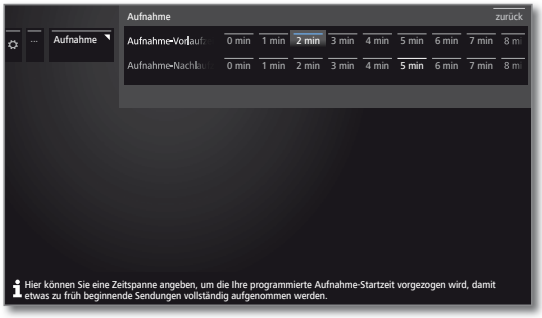
Aufnahme
zurück
Aufnahme
Aufnahme-Vorlauf
Aufnahme-Nachlau
0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 mi
0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 mi
Hier können Sie eine Zeitspanne angeben, um die Ihre programmierte Aufnahme-Startzeit vorgezogen wird, damit etwas zu früh beginnende Sendungen vollständig aufgenommen werden.

OK ▾ ▴ **Aufnahme-Vorlaufzeit** oder -**Nachlaufzeit** auswählen.

◂ ▸ Gewünschte Dauer des Aufnahme-Vorlaufs bzw. des Aufnahme-Nachlaufs einstellen.

Werkseinstellung: Vorlaufzeit: **1 min**,
Nachlaufzeit: **5 min**.

Funktion WEB-Taste

Sie können der WEB-Taste auf der Fernbedienung eine bestimmt Funktion zuordnen.
Die ausgewählte Funktion wird dann bei Tastendruck direkt aufgerufen.

Einstellungen WEB-Taste aufrufen

i Standardeinstellung: **MediaNet**

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Funktion** WEB **-Taste** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

OK ▾ ▴ **Funktion** auswählen.

Festplatten

Festplatte überprüfen

Einmal im Jahr oder falls es beim Starten von Aufnahmen zu Problemen kommt (z.B. beim Übergang in die zeitversetzte Wiedergabe), sollten Sie eine Prüfung der integrierten Festplatte starten.

Festplatten-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Festplatten** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Eingebaute prüfen** markieren,
▸ auswählen.

Ein Warnhinweis wird angezeigt.

Festplatten
Eingebaute prüfen
Eingebaute formatieren
Externe formatieren
Einmal im Jahr oder falls es beim Starten von Aufnahmen zu Problemen kommt (z.B. beim Übergang in die zeitversetzte Wiedergabe), sollten Sie eine Prüfung der integrierten Festplatte starten
ACHTUNG
Die Festplattenprüfung kann bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen. Um diese zu starten, drücken Sie die Taste OK mindestens 3 Sekunden lang.

OK **OK** zum Starten der Überprüfung mindestens drei Sekunden lang drücken.

Oder:
BACK **BACK:** Vorgang abbrechen.

i Die Festplattenprüfung kann bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das TV-Gerät keinesfalls während der Prüfung der Festplatte aus.

Nach der Prüfung erscheint ein Bildschirmhinweis mit dem Ergebnis der Überprüfung und gegebenenfalls mit Hinweisen zur Problembeseitigung.

i Das TV-Gerät muss nach der Prüfung der Festplatte aus- und wieder eingeschaltet werden.

Festplatte formatieren

Wenn bei der Überprüfung der Festplatte (siehe linke Spalte) Probleme festgestellt werden, kann eventuell eine Formatierung Abhilfe schaffen. Außerdem können Sie mit einer Formatierung schnell und unkompliziert alle Daten auf der Festplatte löschen.

Achtung!
Das Formatieren der Festplatte löscht **alle** auf ihr gespeicherten Daten!

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Bedienung** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **weitere ...** markieren,
▸ weitere Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Festplatten** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Eingebaute formatieren** oder **Externe formatieren** markieren,
▸ auswählen.

Ein Warnhinweis wird angezeigt.

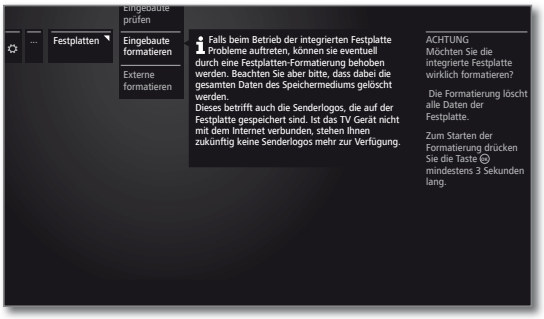
Festplatten
Eingebaute prüfen
Eingebaute formatieren
Externe formatieren
Falls beim Betrieb der integrierten Festplatte Probleme auftreten, können sie eventuell durch eine Festplatten-Formatierung behoben werden. Beachten Sie aber bitte, dass dabei die gesamten Daten des Speichermediums gelöscht werden.
Dieses betrifft auch die Senderlogos, die auf der Festplatte gespeichert sind. Ist das TV Gerät nicht mit dem Internet verbunden, stehen Ihnen zukünftig keine Senderlogos mehr zur Verfügung.
ACHTUNG
Möchten Sie die integrierte Festplatte wirklich formatieren?
Die Formatierung löscht alle Daten der Festplatte.
Zum Starten der Formatierung drücken Sie die Taste OK mindestens 3 Sekunden lang.

OK **OK** zum Starten der Formatierung mindestens drei Sekunden lang drücken.

Oder:
BACK **BACK:** Vorgang abbrechen

i Schalten Sie das TV-Gerät keinesfalls während der Formatierung der Festplatte aus.

Nach der Formatierung erscheint ein Bildschirmhinweis mit dem Ergebnis der Formatierung und gegebenenfalls mit Hinweisen zur Problembeseitigung.

i Das TV-Gerät muss nach der Formatierung der Festplatte aus- und wieder eingeschaltet werden.

Hinweis zur Formatierung von externen USB-Festplatten:

Das TV-Gerät unterstützt die beiden Festplatten-Dateisysteme FAT32 und NTFS.

Externe Festplatten werden am TV-Gerät im Dateisystem FAT32 mit voller Kapazität formatiert.

i Bei FAT32 beträgt die maximale Größe einer Datei 4 GB.

i Für eine parallele Nutzung an TV-Gerät und PC empfehlen wir, die Festplatte am PC auf NTFS zu formatieren.

Netzwerkeinstellungen

Unter **Netzwerkeinstellungen** nehmen Sie die Einstellungen für Ihre Netzwerkadapter und für die verschiedenen Medienarten vor.

Netzwerk-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Multimedia / Netzwerk** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Netzwerkeinstellungen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

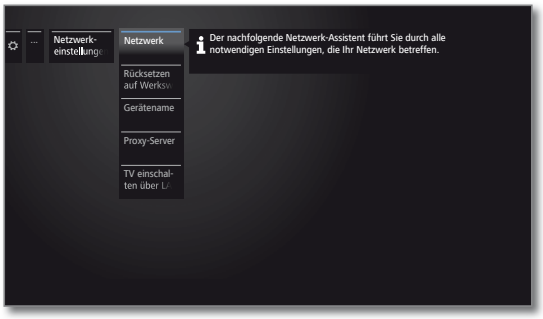

▾ ▴ Gewünschten Menüpunkt auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Netzwerk:

Netzwerk Hier startet der Netzwerkassistent, der Sie durch alle notwendigen Einstellungen für Ihr Netzwerk führt (siehe rechte Spalte).

Rücksetzen auf Werkswerte Hier werden alle Netzwerkeinstellungen auf die Werkswerte zurückgesetzt.

Gerätename Geben Sie Ihrem TV-Gerät einen Namen, um es im Netzwerk eindeutig zu identifizieren.

Proxy-Server Einstellungen für die Benutzung eines Proxy-Servers vornehmen. Der Proxy-Server-Assistent wird aufgerufen.

TV einschalten über LAN/WLAN Wenn Sie das Einschalten über LAN/WLAN **erlauben**, kann das TV-Gerät über das Netzwerk aus dem Standby eingeschaltet werden.

i Dadurch steigt der Energieverbrauch des TV-Gerätes im Standby-Modus!

Netzwerk

Der Netzwerk-Assistent wird gestartet. Sie sehen den aktuellen Netzwerkstatus.

▸▸ ▸▸ Netzwerk-Einstellungen ändern.

Netzwerk-Auswahl

Netzwerk
Netzwerkbetrieb auswählen
Bitte wählen Sie aus der Liste den gewünschten Netzwerkbetrieb aus oder schalten Sie ihn vollständig ab.
Hinweis:
Die „Bridge-Funktion" ermöglicht es, dass netzwerkfähige Zusatzgeräte (z.B. LOEWE Blu-ray-Player) ohne eigenen Netzwerkzugang direkt an die Netzwerkbuchse des Fernsehers angeschlossen werden können, um die drahtlose Netzwerkverbindung des Fernsehers mit zu nutzen.
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
aus
ein, nur drahtgebunden
ein, nur drahtlos
ein, drahtlos + Bridge-Funktion
Zurück mit

OK ▾ ▴ Netzwerkzugang auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten:

aus schaltet alle vorhandenen Netzwerkadapter Ihres TV-Gerätes ab.

ein, nur drahtgebunden Zugang zum Netzwerk nur über ein Netzwerkkabel. Der drahtlose Zugang wird deaktiviert. Der Netzwerk-Assistent wird geöffnet.

ein, nur drahtlos Zugang zum Netzwerk nur über WLAN. Der Zugang über Netzwerkkabel wird deaktiviert. Der Netzwerk-Assistent wird geöffnet.

ein, drahtlos + Bridge-Funktion Beide Netzwerkadapter werden aktiviert. Der Zugang zum Internet ist drahtlos möglich (WLAN).

An die Netzwerkbuchse (LAN) angeschlossene internetfähige Geräte (z.B. Loewe MediaCenter, Loewe BluTechVision 3D) können durch die WLAN-Bridge-Funktion die drahtlose Verbindung des TV-Gerätes nutzen, um darüber auf das Internet zuzugreifen. Der Netzwerk-Assistent wird geöffnet.

i Das TV-Gerät darf **keinesfalls** gleichzeitig **drahtgebunden** und über eine **drahtlose Funkverbindung** am selben Netzwerk (z.B. Router) angeschlossen werden, da es sonst zu schweren Störungen im Betrieb kommen kann!

OK **OK** weiter.

Konfiguration des eingebauten LAN-Adapters

Der Netzwerk-Assistent wurde über die Netzwerkzugangseinstellung **ein, nur drahtgebunden** aufgerufen.

IP-Konfiguration

◂ ▸ Art der **IP-Konfiguration** auswählen.

automatisch: Automatische Konfiguration der IP-Adresse mittels DHCP-Server oder mittels mehrerer Protokolle gemäß UPnP-Spezifikation (inklusive DHCP).

OK weiter zum **Netzwerkstatus** (siehe unten).

manuell: Geben Sie Ihre festen statischen IP-Adressen von Hand ein (siehe unten).

OK weiter zu **Manuelle IP-Konfiguration**.

Manuelle IP-Konfiguration

Wenn unter **IP-Konfiguration manuell** ausgewählt wurde:

▴ ▾ IP-, Subnetz-Masken-, Gateway- und DNS-Server-Adressen nacheinander mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.

▸▸ weiter zum **Netzwerkstatus**.

Netzwerkstatus

Sie sehen jetzt wieder Ihren aktuellen Netzwerkstatus.

BACK: Assistent beenden.

Konfiguration des eingebauten WLAN-Bridge-Adapters

Der Netzwerk-Assistent wurde über die Netzwerkzugangseinstellung **ein, nur drahtlos** oder **ein, drahtlos + Bridge-Funktion** aufgerufen.

Suche nach Access points

Das TV-Gerät sucht nun nach drahtlosen Routern.

BACK: Suche abbrechen.

Auswahl der Basisstation

Nach dem Ende der Suche:

▴ ▾ Gewünschte Basisstation aus den gefundenen auswählen.

OK weiter zur Eingabe des WLAN-Passworts.

Basisstation nicht gefunden

Wenn die gewünschte Basisstation nicht gefunden wurde:

◂ ▸ ▾ ▴ **Erneut suchen** markieren,
OK Suche nach drahtlosen Routern wiederholen.

Oder:

◂ ▸ ▾ ▴ **Basisstation manuell eingeben** markieren,
OK SSID der gewünschten Bassisstation von Hand eingeben, z.B. wenn die SSID der Basisstation nicht übertragen wird.

OK weiter zur Eingabe des WLAN-Passworts.

WLAN-Passwort (WPA-Passwort / WEP-Passwort / WEP-Index)

Falls ihr drahtloses Netzwerk unverschlüsselt ist: Weiter zu **IP-Konfiguration**.

WLAN-Passwort eingeben.

Wenden Sie sich im Falle eines unbekannten WLAN-Schlüssels an Ihren Netzwerk-Administrator.

Unterstützte Verschlüsselungsarten siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Medien**.

Bei WEP-Verschlüsselung anschließend den

◂ ▸ **WEP-Index** auswählen,
OK weiter zur **IP-Konfiguration**.

IP-Konfiguration

◂ ▸ Art der **IP-Konfiguration** auswählen.
Weiterer Ablauf des Netzwerk-Assistenten siehe linke Spalte unter **IP-Konfiguration**.

Netzwerkstatus

Am Ende des Netzwerk-Assistenten sehen Sie wieder Ihren aktuellen Netzwerkstatus.

BACK: Assistent beenden.

Erläuterung der Adapter-Einstellungen:

Netzwerk	zeigt die aktuelle Verbindungsart (**drahtlos** oder **drahtgebunden**).
IP-Konfiguration	Die aktuelle Zuteilungsmethode für die IP-Adresse Ihres TV-Gerätes (**automatisch** oder **manuell**).
IP-Adresse	Ihre aktuelle IP-Adresse.
Subnetz-Maske	Ihre aktuelle Subnetz-Masken-IP-Adresse.
Gateway	Die IP-Adresse Ihres Gateways.
DNS-Server 1	Ihre aktuelle erste DNS-Server-IP-Adresse.
DNS-Server 2	Ihre aktuelle zweite DNS-Server-IP-Adresse.
Netzwerk-SSID	(nur bei drahtloser Verbindung) Der Name Ihres Netzwerks.
MAC-Adresse (TV)	(nur bei drahtgebundener Verbindung) Gibt die fest in der Hardware verankerte MAC-Adresse des drahtgebundenen Netzwerkadapters (LAN) Ihres TV-Gerätes an.
MAC-Adresse (WLAN)	(nur bei drahtloser Verbindung) Gibt die fest in der Hardware verankerte MAC-Adresse des drahtlosen Netzwerkadapters (WLAN) Ihres TV-Gerätes an.
Verbindungs-status	Liefert Ihnen Informationen zum aktuellen Status Ihrer drahtlosen Verbindung (Einstellungen sichern, Verbindungsaufbau, Anmeldung fehlgeschlagen, Basisstation nicht erreichbar, Nicht verbunden, Verbindung aufgebaut).
Verbindungs-qualität	Gibt die Signalstärke in Prozent an.

Proxy-Server-Einstellungen

Im Proxy-Server-Assistenten richten Sie Ihr TV-Gerät für die Verbindung mit einem Heimnetzwerk mit Proxy-Server ein.

i Für die meisten Heimnetzwerke ist kein Proxy-Server erforderlich.

i Wenden Sie sich bei Unklarheiten zu den Proxy-Server-Einstellungen an den Administrator Ihres Heimnetzwerks.

Proxy-Server verwenden

Geben Sie an, ob in Ihrem Heimnetzwerk ein Proxy-Server verwendet wird.

◂ ▸ **verwenden** oder **nicht verwenden** markieren,
OK Auswahl bestätigen.

i Die folgenden Einstellungen werden nur nach Auswahl von **verwenden** abgefragt.

Proxy-Server-Name



Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des verwendeten Proxy-Servers an.

Proxy-Port-Nummer



Geben Sie die Netzwerk-Port-Nummer an.

Proxy-Server-Anmeldung

Geben Sie an, ob Ihr Proxy-Server eine spezielle Anmeldung erfordert.

◂ ▸ **Keine Anmeldung** oder **Anmeldung notwendig** markieren,
OK Auswahl bestätigen.

Benutzername und Passwort

i Benutzername und Passwort werden nur nach Auswahl von **Anmeldung notwendig** abgefragt.



Geben Sie Ihre Anmeldedaten für den Proxy-Server an.

Multimedia-Einstellungen

Unter diesem Menüpunkt finden Sie weitere Einstellungen zu Audio, Video und Foto.

Menü Multimedia-Einstellungen aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Multimedia / Netzwerk** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Multimedia-Einstellungen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Multimedia-Einstellung
autom. Rückkehr zu
Wenn Sie in den Ordnern navigieren und dort in dieser Ansicht verharren, können Sie hier angeben, ob und wann die Ansicht automatisch wieder zum Player zurückfallen soll.

▾ ▴ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Multimedia-Einstellungen:

autom. Rückkehr zum Musik-Player	Automatische Rückkehr zum Musik-Player, wenn bei laufender Wiedergabe ein anderer Dialog, z.B. die Musikauswahl, aufgerufen ist und für die eingestellte Dauer keine Taste mehr gedrückt wurde. Sie können angeben, ob und nach welcher Dauer die Rückkehr zum Musik-Player erfolgt (Auswahlmöglichkeiten **nein**, **nach 1 Min.**, **nach 5 Min.**).

Renderer

Hier können Sie externen Geräten erlauben, per App auf Ihren Fernseher (Renderer) zuzugreifen, um dort Inhalte wiederzugeben.

Menü Renderer aufrufen

i Standardeinstellung: **ein**

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Multimedia / Netzwerk** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Renderer** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Renderer
ein
aus
Hier können Sie externen Geräten erlauben, per App auf Ihren Fernseher (Renderer) zuzugreifen, um dort Inhalte wiederzugeben.

▾ ▴ Einstellung **ein** bzw. **aus** wählen.

Anschlüsse

In diesem Menü werden Einstellungen für den Anschluss externer Geräte vorgenommen.

i Der Menüpunkt **Anschlüsse** ist nicht verfügbar, solange eine Timeraufnahme aktiv ist.

Menü Anschlüsse aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Anschlüsse** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Anschlüsse:

Tonkomponenten	Der Tonkomponenten-Assistent hilft Ihnen beim Konfigurieren der Komponenten, die zur Wiedergabe des TV-Tons verwendet werden.
Antenne DVB	Hier können Sie mit dem Antennenassistenten die Parameter der DVB-T- und der DVB-S-Antenne einstellen.
AV-Anschluss-Einstellungen	In den AV-Anschluss-Einstellungen können die Parameter für die Anschlussbuchsen AV und AVS angepasst werden.
Digital Link	Hier werden alle Einstellungen für Digital Link vorgenommen.
Digitalen Audioeingang zuordnen	Hier können Sie die digitale Audio-Eingangsbuchse (**SPDIF IN**) einem AV-Eingang (AV, HDMI, AVS etc.) zuordnen.
Spiele-Modus	Hier können Sie für verschiedene Eingänge des TV-Gerätes die schnellere Anzeige Ihrer Aktivitäten am Bildschirm, z.B. für Spielekonsolen, einstellen.

Tonkomponenten

Der Tonkomponenten-Assistent hilft Ihnen beim Konfigurieren der Komponenten, die zur Wiedergabe des TV-Tons verwendet werden. Sie können zur Tonwiedergabe die TV-Lautsprecher, Aktivlautsprecher, Lautsprechersysteme, Loewe Individual Sound Projector ID sowie analoge und digitale HiFi/AV-Verstärker konfigurieren.

Ihr TV-Gerät ist mit einem integrierten digitalen Multikanal-Audio-Decoder ausgerüstet. Über die **DIGITAL AUDIO LINK**-Schnittstelle können Tonsignale mit bis zu sechs Kanälen (5.1-Surround-Sound) ausgegeben werden, unabhängig davon, ob das Tonsignal von einem externen Gerät (DVD-Spieler, Blu-ray-Spieler) oder von einem DVB-Sender stammt.

Unterstützte Tonformate des digitalen Audio-Decoders siehe Kapitel **Technische Daten**.

Tonkomponenten-Assistenten aufrufen

i Informationen zur Navigation innerhalb des Assistenten siehe Kapitel **Generelles zur Bedienung**.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▴ ▾ **Anschlüsse** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▴ ▾ **Tonkomponenten** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

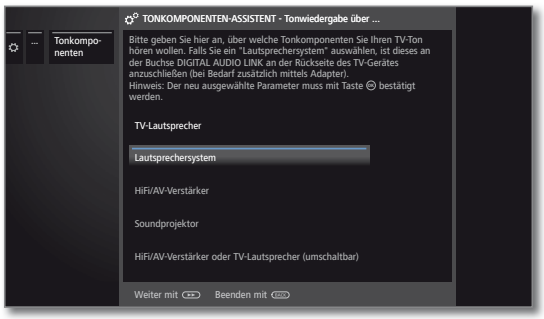
TONKOMPONENTEN-ASSISTENT - Tonwiedergabe über ...
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, über welche Tonkomponenten Sie Ihren TV-Ton hören wollen. Falls Sie ein "Lautsprechersystem" auswählen, ist dieses an der Buchse DIGITAL AUDIO LINK an der Rückseite des TV-Gerätes anzuschließen (bei Bedarf zusätzlich mittels Adapter).
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
TV-Lautsprecher
Lautsprechersystem
HiFi/AV-Verstärker
Soundprojektor
HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Weiter mit ▸▸
Beenden mit MENU

OK ▴ ▾ **Tonkomponente** auswählen.
Auswählbare Punkte siehe rechte Spalte.
OK Auswahl bestätigen.

▸▸ ▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Tonwiedergabe über ...

i Manche Tonkomponenten sind nur auswählbar, wenn das entsprechende Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist.

TV-Lautsprecher
Ton über die eingebauten TV-Lautsprecher wiedergeben (Werkseinstellung).
Mit der Auswahl von TV-Lautsprecher wird der Assistent beendet.

Lautsprechersystem
Ton über ein Lautsprechersystem oder Aktivlautsprecher wiedergeben.
Lautsprechersystem anschließen:
siehe Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Loewe Lautsprechersystem anschließen**.
Aktivlautsprecher anschließen:
siehe Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Aktivlautsprecher anschließen**.

HiFi/AV-Verstärker
Ton über einen externen analogen oder digitalen Audio-Verstärker wiedergeben.
HiFi/AV-Verstärker anschließen:
siehe Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **HiFi/AV-Verstärker anschließen**.

Soundprojektor
Ton über Loewe Individual Sound Projector ID wiedergeben.
Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung des Soundprojektors.

HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Ton wahlweise über einen externen analogen oder digitalen Audio-Verstärker oder über die eingebauten TV-Lautsprecher wiedergeben.
i Die Auswahl zum Umschalten der Tonkomponente ist über die Funktionsliste unter **Toneinstellungen** aufrufbar.

Soundprojektor oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Ton wahlweise über einen Soundprojektor oder über die eingebauten TV-Lautsprecher wiedergeben.
i Die Auswahl zum Umschalten der Tonkomponente ist über die Funktionsliste unter **Toneinstellungen** aufrufbar.

Lautsprechersystem einstellen

Tonwiedergabe über ... – Lautsprechersystem

Geben Sie hier an, dass Sie den TV-Ton über ein Lautsprechersystem hören wollen. Wenn Sie Aktivlautsprecher anschließen, verwenden Sie bitte ebenfalls die Einstellung **Lautsprechersystem**.

i Informationen zur Navigation innerhalb des Assistenten siehe Kapitel **Generelles zur Bedienung**.

i Beim erstmaligen Einrichten eines Lautsprechersystems startet der Assistent mit dem Schritt **Frontlautsprecher anschließen**.

i Lautsprechersystem wurde im Tonkomponenten-Assistenten gewählt.

Einrichtung/ Änderung

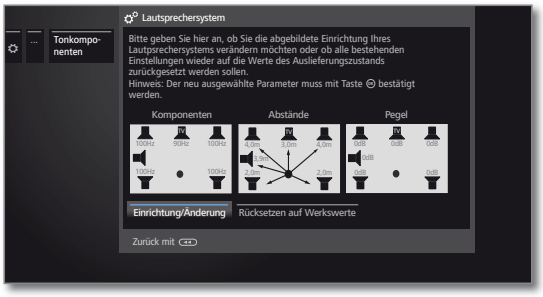
Lautsprechersystem
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, ob Sie die abgebildete Einrichtung Ihres Lautsprechersystems verändern möchten oder ob alle bestehenden Einstellungen wieder auf die Werte des Auslieferungszustands zurückgesetzt werden sollen.
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
Komponenten
Abstände
Pegel
Einrichtung/Änderung
Rücksetzen auf Werkswerte
Zurück mit

Wenn Sie ein Lautsprechersystem neu einrichten oder ändern wollen:

◂ ▸ **Einrichtung/Änderung** auswählen.
Wurde noch nichts eingestellt, werden die vom Werk voreingestellten, sonst die zuletzt eingestellten Werte angezeigt.
OK Auswahl bestätigen.

Einrichtung/ Änderung

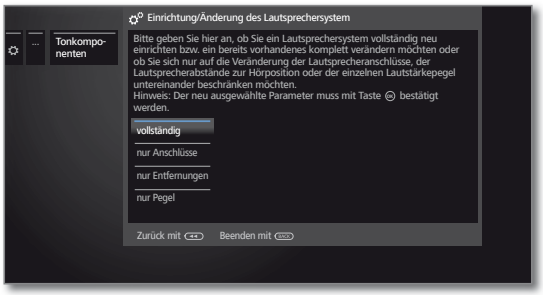
Einrichtung/Änderung des Lautsprechersystem
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, ob Sie ein Lautsprechersystem vollständig neu einrichten bzw. ein bereits vorhandenes komplett verändern möchten oder ob Sie sich nur auf die Veränderung der Lautsprecheranschlüsse, der Lautsprecherabstände zur Hörposition oder der einzelnen Lautstärkepegel untereinander beschränken möchten.
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
vollständig
nur Anschlüsse
nur Entfernungen
nur Pegel
Zurück mit
Beenden mit

▾ ▴ **vollständig** auswählen.
OK Auswahl bestätigen.

Weiter zu Anschluss und Einstellung der **Frontlautsprecher**.

Front-lautsprecher anschließen

Frontlautsprecher anschließen
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, ob Sie als Frontlautsprecher die TV-Lautsprecher oder externe Frontlautsprecher benutzen möchten. In letzterem Fall ist deren untere Grenzfrequenz in Hz anzugeben (siehe Bedienungsanleitung und technische Daten der Lautsprecher).
TV-Lautsprecher
Externe Lautsprecher
20 Hz
100 Hz
200 Hz
Zurück mit
Weiter mit

◂ ▸ **Externe Lautsprecher** oder **TV-Lautsprecher** auswählen.

▾ Bei **Externer Lautsprecher** in den Frequenzbalken darunter wechseln und
◂ ▸ in 10 Hz-Schritten die **untere Grenzfrequenz** der externen Frontlautsprecher einstellen.

i Wählen Sie für die richtige Einstellung den Anfangswert des Frequenzganges der Lautsprecher (z.B. 50Hz bei der Angabe „Frequenzgang 50-20.000Hz"). Den Wert entnehmen Sie den technischen Daten der Lautsprecher.

i Bei Bedarf können Sie die externen Frontlautsprecher auch durch die TV-Lautsprecher ersetzen. Wählen Sie in diesem Fall **TV-Lautsprecher**. Die TV-Lautsprecher übertragen dann den Ton der Frontlautsprecher.

▸▸ Weiter zum Anschluss und Einstellung der **Surroundlautsprecher**.

Surround-lautsprecher anschließen

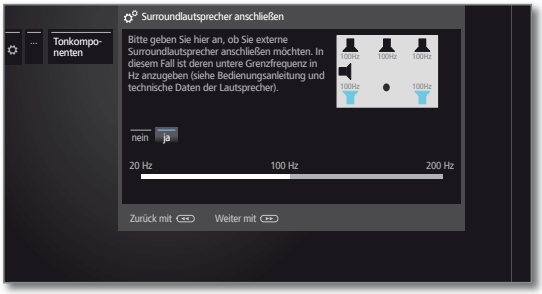
Surroundlautsprecher anschließen
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, ob Sie externe Surroundlautsprecher anschließen möchten. In diesem Fall ist deren untere Grenzfrequenz in Hz anzugeben (siehe Bedienungsanleitung und technische Daten der Lautsprecher).
nein
ja
20 Hz
100 Hz
200 Hz
Zurück mit
Weiter mit

◂ ▸ **ja** oder **nein** für externe Surroundlautsprecher auswählen.

Falls externe Lautsprecher als Surroundlautsprecher gewählt wurde:

▾ Frequenzbalken auswählen
◂ ▸ in 10 Hz-Schritten die **untere Grenzfrequenz** der externen Surroundlautsprecher einstellen.

i Wählen Sie für die richtige Einstellung den Anfangswert des Frequenzganges der Lautsprecher.

▸▸ Weiter zum Anschluss und Einstellung des **Center-Lautsprechers**).

Center-lautsprecher anschließen

Center-Lautsprecher anschließen
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, ob Sie einen Center-Lautsprecher betreiben möchten. Diese Funktion können die TV-Lautsprecher, wenn Sie nicht als Frontlautsprecher benutzt werden, oder kann ein externer Lautsprecher übernehmen. In letzterem Fall ist dessen untere Grenzfrequenz in Hz anzugeben (siehe Bedienungsanleitung und technische Daten der Lautsprecher).
nein
TV-Lautsprecher
Externer Lautsprecher
Zurück mit
Weiter mit

◂ ▸ Wählen Sie, ob die **TV-Lautsprecher** oder ein **externer Lautsprecher** den Center-Ton wiedergeben soll(en) oder **nein**, wenn kein Centerlautsprecher angeschlossen wird.

i Ist kein Centerlautsprecher angeschlossen, übertragen die Frontlautsprecher auch zusätzlich die Center-Tonanteile.

Fortsetzung auf nächster Seite →

▼ Bei **Externer Lautsprecher** in den Frequenzbalken darunter wechseln und
◀ ▶ in 10 Hz-Schritten die **untere Grenzfrequenz** der externen Frontlautsprecher einstellen.

i Wählen Sie für die richtige Einstellung den Anfangswert des Frequenzganges der Lautsprecher.

▶▶ Weiter zum Anschluss des **Subwoofers**.

Subwoofer anschließen

◀ ▶ **ja** oder **nein** für Subwoofer auswählen.

i Ist kein Subwoofer angeschlossen, übertragen die Frontlautsprecher zusätzlich die für den Subwoofer bestimmten Tonanteile so weit wie möglich mit.

▶▶ Weiter zum **Abstand zu linkem Frontlautsprecher**.

Abstand zum linken Frontlautsprecher

◀ ▶ In 10 cm-Schritten den Abstand des linken Frontlautsprechers zu Ihrer Hörposition einstellen.

i Messen Sie die Abstände jeweils von Ihrer Hörposition zu den Front-, Surround- und Centerlautsprechern. Der digitale Audio-Decoder errechnet daraus Verzögerungszeiten für die Lautsprecher-Signale, damit diese gleichzeitig beim Hörer ankommen.

▶▶ Weiter zu den jeweils anderen Lautsprechern (rechter Frontlautsprecher, linken Surroundlautsprecher, rechten Surroundlautsprecher, Center-Lautsprecher und Subwoofer) und ebenfalls

◀ ▶ Abstand einstellen. Der aktuelle gewählte Lautsprecher wird blau markiert.

Nach der Einstellung des Abstands zum Subwoofer.

▶▶ Weiter zu **Lautsprecherpegel anpassen**.

Lautsprecherpegel anpassen

Lautsprecherpegel anpassen
Tonkompo-nenten
Sie hören nacheinander von jedem Lautsprecher einen Ton. Sie können aber auch mit den Menüsteuertasten auf/ab die Lautsprecher von Hand auswählen. Stellen Sie für den jeweils aktiven Lautsprecher, der hervorgehoben dargestellt wird, die Lautstärke so ein, dass Sie schließlich von allen Lautsprechern einen etwa gleichen Lautstärkeeindruck empfinden.
-12 dB
0 dB
+12 dB
Zurück mit
Weiter mit

◀ ▶ Lautstärke für den Lautsprecher einstellen.

▶▶ Weiter zum nächsten Lautsprecher, oder mit

▲ ▼ Lautsprecher manuell auswählen.

i Für eine ausgewogene Tonwiedergabe sollten alle Lautsprecher auf gleichen Lautstärkepegel eingestellt werden. Nacheinander wird automatisch ein Rauschsignal auf jedem Lautsprecher wiedergegeben. Stellen Sie von Ihrer Hörposition aus jeden Lautsprecher auf gleich empfundene Lautstärke ein. Der aktuelle gewählte Lautsprecher wird blau markiert.

Nach Anpassung des letzten Lautpsrechers.

▶▶ Weiter zu **Subwoofer-Phase**.

Subwoofer-Phase

Subwoofer-Phase
Tonkompo-nenten
Hier können Sie die Phase Ihres Subwoofers umkehren. Testen Sie beide Werte bei Musikwiedergabe und wählen schließlich denjenigen aus, bei dem Sie die Basswiedergabe deutlicher wahrnehmen.
0°
180°
Zurück mit
Assistenten beenden mit

Schalten Sie einen Sender mit Musik auf oder starten Sie bei einem DVD-Player die Muisik-Wiedergabek.

◀ ▶ Testen Sie beide Werte (**0°** und **180°**) und wählen Sie den aus, bei dem Sie die Basswiedergabe von Ihrer Hörposition aus deutlicher wahrnehmen.

BACK **Back:** Assistent beenden.

Der Tonkomponenten-Assistent für den Anschluss und die Einrichtung eines Lautsprechersystems ist damit beendet.

HiFi/AV-Verstärker einstellen

Tonwiedergabe über ... – HiFi/AV-Verstärker

Der Tonkomponenten-Assistent erlaubt die Konfiguration verschiedener Audio-Verstärker (Stereoverstärker, Surround-Verstärker, analog oder digital) mit verschiedenen digitalen Tonformaten (Dolby Digital, dts, MPEG und Stereo/PCM). Informieren Sie sich auch in der Bedienungsanleitung des Audio-Verstärkers.

i Informationen zur Navigation innerhalb des Assistenten siehe Kapitel **Generelles zur Bedienung**.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▴ ▾ **Anschlüsse** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▴ ▾ **Tonkomponenten** auswählen,
▸ Tonkomponenten-Assistenten aufrufen.

Tonwiedergabe über ...

TONKOMPONENTEN-ASSISTENT - Tonwiedergabe über ...
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie hier an, über welche Tonkomponenten Sie Ihren TV-Ton hören wollen. Falls Sie ein "Lautsprechersystem" auswählen, ist dieses an der Buchse DIGITAL AUDIO LINK an der Rückseite des TV-Gerätes anzuschließen (bei Bedarf zusätzlich mittels Adapter).
Hinweis: Der neu ausgewählte Parameter muss mit Taste OK bestätigt werden.
TV-Lautsprecher
Lautsprechersystem
HiFi/AV-Verstärker
Soundprojektor
HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)
Weiter mit
Beenden mit

OK ▾ ▴ **HiFi/AV-Verstärker** oder **HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)** markieren.
OK Neu ausgewählten Parameter bestätigen.

HiFi/AV-Verstärker — Einstellung wählen, wenn ein Verstärker angeschlossen wird und die TV-Lautsprecher nicht verwendet werden.

HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar) — Einstellung wählen, wenn ein Verstärker angeschlossen wird und die TV-Lautsprecher verwendet werden. In der Hörmodus-Auswahl kann dann die Tonwiedergabe zwischen Verstärker und TV-Lautsprechern umgeschaltet werden.

▸▸ ▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Art der Tonübertragung

Art der Tonübertragung
Tonkompo-nenten
Bitte wählen Sie, ob das TV-Tonsignal digital (über SPDIF OUT) oder analog (über AUDIO OUT) zum HiFi/AV Verstärker ausgegeben werden soll.
digital
analog
Zurück mit
Weiter mit

◂ ▸ Auswählen, ob der Ton **digital** oder **analog** an den Verstärker übertragen werden soll (siehe rechte Spalte):

digital: weiter bei **Tonformate**.
analog: weiter bei **Verstärkertyp**.

Tonformate

▾ ▴ Tonformate auswählen, die mit dem digitalen Verstärker decodiert werden können (siehe Bedienungsanleitung des verwendeten Verstärkers).

OK Tonformat übernehmen.

▸▸ ▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

Verstärkertyp

◂ ▸ Bitte wählen Sie den Verstärkertyp (Surround- oder Stereo-Verstärker) aus, den Sie angeschlossen haben.

▸▸ ▸▸ Weiter zum nächsten Schritt.

TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher

TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher
Tonkompo-nenten
Bitte geben Sie an, ob Sie Ihre eingebauten TV-Lautsprecher als aktiven Center-Lautsprecher Ihres Mehrkanal-Lautsprechersystems benutzen wollen. Falls ja, schließen Sie den Centerausgang (Vorverstärkerausgang, nicht Lautsprecherausgang!) des HiFi/AV-Verstärkers an die Buchse "CENTER IN" an.
nein
ja
Zurück mit
Assistenten beenden mit

Falls bei Verstärkertyp Surround gewählt wurde:

Bei einem angeschlossenen Surround-Verstärker auswählen, ob die TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher benutzt werden sollen.

Falls **ja**, über ein Cinch-Kabel eine Verbindung vom Center-Ausgang des Verstärkers zur Buchse **CENTER IN** des TV-Geräts herstellen.

Achtung: Nicht den Center-Lautsprecher-Anschluss des Verstärkers verwenden, sondern den Center-Vorverstärker-Ausgang!

BACK **BACK:** Assistenten beenden.

Antenne DVB

Hier können Sie Einstellungen für die DVB-T-Antenne vornehmen, sowie den Antennenassistenten für die DVB-S-Antenne aufrufen.

Antenne DVB aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Anschlüsse** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Antenne DVB** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

Antenne DVB
Antenne DVB-S
Antenne DVB-T
Der nachfolgende Antennenassistent führt Sie durch alle notwendigen Einstellungen, die Ihre Antennenanlage betreffen.

▾ ▴ Gewünschte Einstellung auswählen,
▸ aufrufen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Antenne DVB:

Antenne DVB-S Hier startet der Antennenassistent, der sie durch die Einstellungen der DVB-S-Antenne führt. Die Einstellungen des DVB-S-Antennenassistenten sind im Ablauf der Erstinbetriebnahme erläutert.

Antenne DVB-T Hier können Sie einstellen, ob Ihre DVB-T-Antenne eine Versorgungsspannung benötigt.

Antennen mit einem integrierten Verstärker benötigen eine Versorgungsspannung auf der Antennenleitung. In diesem Fall wählen Sie **Versorgungsspannung 5V** und bestätigen mit **OK**.

Andernfalls wählen Sie **keine Versorgungsspannung** und bestätigen ebenfalls mit **OK**.

DVB-T-Antenne positionieren/ausrichten

Empfangen Sie mit einer Zimmerantenne einen oder mehrere DVB-T-Sender mit Bild- und Tonstörungen, sollten Sie den Aufstellungsort und die Ausrichtung der Antenne ändern. Fragen Sie Ihren Fachhändler, über welche Kanäle die DVB-T-Sender in Ihrer Region ausgestrahlt werden.

Ein DVB-T-Sender wird empfangen und ist angewählt.
Manuelle Suche aufrufen (siehe Kapitel **System-Einstellungen**, Abschnitt **Sender – Manuelle Suche TV/Radio**).

Die Signalquelle steht durch die Sendervorwahl bereits auf DVB-T. Die Antenne so positionieren und ausrichten, dass maximale Werte für **C/N** und **Level** erreicht werden.

DVB-T-Sender nacheinander suchen und Werte für **C/N** und **Level** vergleichen. Die Antenne schließlich für den schwächsten Sender positionieren/ausrichten, so dass maximale Werte für **C/N** und **Level** erreicht werden. Der Wert für **BER** sollte möglichst niedrig sein.

Danach eine automatische Suche aller DVB-T-Sender durchführen.

AV-Anschluss-Einstellungen

Im Menü AV-Anschluss-Einstellungen können die Parameter für die Anschlussbuchse AV angepasst werden.

Menü Anschlüsse aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Anschlüsse** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **AV-Anschluss-Einstellungen** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

AV-An-schluss-Eins
Gerät am Anschluss AV
Signalart
Schaltspan-nung zulass
Bitte geben Sie hier an, ob ein Gerät und, falls ja, welches an der Buchse AV angeschlossen ist.

▾ ▴ Gewünschte Einstellung auswählen,
▸ aufrufen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü AV-Anschluss-Einstellungen:

Gerät am Anschluss AV Hier geben Sie an, ob ein Gerät und, falls ja, welches an der Buchse **AV** angeschlossen ist.

Signalart Hier stellen Sie die Signalart des an AV bzw. AVS angeschlossenen Gerätes ein. Im Normalfall belassen Sie die Einstellung auf **Automatik VHS/SVHS**, andernfalls wählen Sie die passende Signalart aus. Informieren Sie sich gegebenfalls bei Ihrem Fachhändler.

Schaltspannung zulassen Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Bild und Ton eines am Anschluss **AV** (nicht an AVS) angeschlossenen externen Gerätes beim Starten der Wiedergabe sofort auf allen TV-Senderplätzen wiedergegeben, sofern das externe Gerät eine Schaltspannung ausgibt.

Digital Link

Im Menü Digital Link nehmen Sie weitere Einstellungen zur komfortablen Anbindung externer Geräte an das TV-Gerät vor.

Menü Digital Link aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Anschlüsse** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Digital Link** markieren,
OK Digital Link aufrufen.

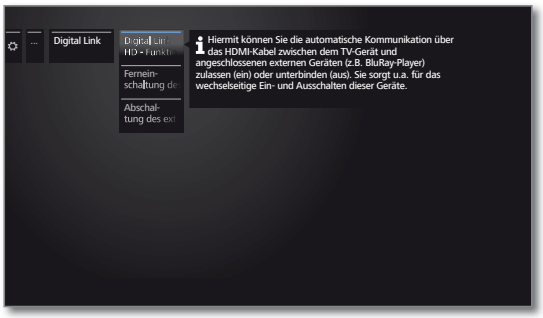
Digital Link
Digital Link HD - Funkti
Fernein-schaltung de
Abschal-tung des ext
Hiermit können Sie die automatische Kommunikation über das HDMI-Kabel zwischen dem TV-Gerät und angeschlossenen externen Geräten (z.B. BluRay-Player) zulassen (ein) oder unterbinden (aus). Sie sorgt u.a. für das wechselseitige Ein- und Ausschalten dieser Geräte.

◯ ▾ ▴ Gewünschte Einstellung auswählen,
▸ aufrufen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Digital Link:

Digital Link HD - Funktionalität
Hiermit können Sie die automatische Kommunikation über das HDMI-Kabel zwischen dem TV-Gerät und angeschlossenen externen Geräten (z.B. BluRay-Player) zulassen oder unterbinden. Sie sorgt u.a. für das wechselseitige Ein- und Ausschalten dieser Geräte.

Fern-einschaltung des TV-Gerätes
Hier können Sie auswählen, ob sich das TV-Gerät automatisch aus dem Standby-Betrieb einschalten soll, wenn an **Digital Link HD-** oder **Digital Link Plus**-fähigen Geräten, die an HDMI- oder AV-Eingängen angeschlossen sind, die Wiedergabe gestartet oder ein Bildschirmmenü angezeigt wird.

ℹ Menüpunkt nur anwählbar, wenn bei **Digital Link HD - Funktionaität → ein** gewählt wurde.

Abschaltung des ext. Gerätes per TV-Taste
Hier können Sie wählen, ob das wiedergebende externe **Digital Link HD** - Gerät automatisch abgschaltet werden soll, sobald wieder zurück zu TV oder auf einen anderen AV-Kanal geschaltet wird.

ℹ Menüpunkt nur anwählbar, wenn bei **Digital Link HD - Funktionaität → ein** gewählt wurde.

Spiele-Modus

Für diejenigen Eingänge Ihres TV-Gerätes, an denen Spielekonsolen, PC-Anwendungen oder auch Karaoke-Vorführungen betrieben werden, wird empfohlen, den **Spiele-Modus** zu aktivieren. Dabei wird erreicht, dass Ihre Aktivitäten durch Reduktion der aufwändigen, bildverbessernden Techniken schneller am Bildschirm angezeigt werden. Der Spiele-Modus kann für jeden AV-Eingang Ihres TV-Gerätes separat eingestellt werden.

Menü Spiele-Modus aufrufen

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Anschlüsse** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Spiele-Modus** auswählen,
OK aufrufen.

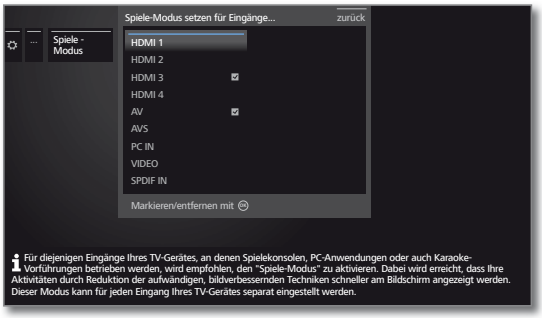
Spiele - Modus
Spiele-Modus setzen für Eingänge...
zurück
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
AV
AVS
PC IN
VIDEO
SPDIF IN
Markieren/entfernen mit
Für diejenigen Eingänge Ihres TV-Gerätes, an denen Spielekonsolen, PC-Anwendungen oder auch Karaoke-Vorführungen betrieben werden, wird empfohlen, den "Spiele-Modus" zu aktivieren. Dabei wird erreicht, dass Ihre Aktivitäten durch Reduktion der aufwändigen, bildverbessernden Techniken schneller am Bildschirm angezeigt werden. Dieser Modus kann für jeden Eingang Ihres TV-Gerätes separat eingestellt werden.

OK ▴ ▾ Anschluss auswählen,
OK Spiele-Modus für gewählten Anschluss ein/aus.

Sie erkennen Anschlüsse mit gesetztem Spiele-Modus am Symbol ☑ hinter der Anschlussbezeichnung. In der erweiterten Senderliste wird bei Filterung auf die AV-Liste ein Würfelsymbol hinter dem entsprechenden AV-Eingang angezeigt.

Digitalen Audioeingang zuordnen

Um bei einem an einem AV-Eingang angeschlossenen, externen Gerät auch dessen Digital-Ton hören zu können, kann bei Ihrem TV-Gerät der digitalen Audio-Eingangbuchse **SPDIF IN** ein AV-Eingang zugewiesen werden. Beim Umschalten auf diesen AV-Eingang wird das am **SPDIF IN**-Eingang anliegende, digitale Audio-Signal an den integrierten digitalen Multikanal-Audio-Decoder und die digitale Audio-Ausgangsbuchse **SPDIF OUT** weitergeleitet. Sie hören dann, falls verfügbar, anstelle des Analogtons den Digitalton des zugeordneten AV-Eingangs.

Geräte an den digitalen Toneingang anschließen

Für die digitale Tonwiedergabe von einem externen Gerät, z.B. vom DVD-Spieler, müssen Sie das digitale Tonsignal dem TV-Gerät zuführen.
Die Wiedergabe des externen, digitalen Tonsignals kann über den im TV-Gerät eingebauten digitalen Multikanal-Audio-Decoder, über einen extern angeschlossenen, digitalen Audio-Verstärker oder über einen Loewe Individual Sound Projector ID erfolgen.

i Wird ein externer Audio-Verstärker oder Loewe Individual Sound Projector ID verwendet, muss dieser im Tonkomponenten-Assistenten angemeldet werden.

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▾ ▴ **Anschlüsse** markieren,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ **Digitalen Audioeingang zuordnen** auswählen,
▸ in nächste Spalte wechseln.

▾ ▴ AV-Eingang auswählen.

Digitalen Audioeingang z
nein
zu AV
zu AVS
zu HDMI1
zu HDMI2
zu HDMI3
zu HDMI4
zu PC IN
Ist ein an einem AV-Eingang angeschlossenes Gerät zusätzlich mit dem digitalen Audioeingang (Buchse SPDIF IN) des TV-Gerätes verbunden, müssen Sie diesen AV-Eingang hier auswählen, wenn Sie den Ton des Gerätes in digitaler Qualität hören möchten. Wird "nein" ausgewählt, hören Sie den Analogton.

OK **OK** übernehmen.

Um z.B. einen DVD-Spieler an den digitalen Toneingang des TV-Gerätes anzuschließen, verbinden Sie die digitale Ausgangsbuchse des DVD-Spielers (DIGITAL OUT) über ein Cinch-Kabel mit der **SPDIF IN**-Buchse am TV-Gerät (siehe rechte Spalte).

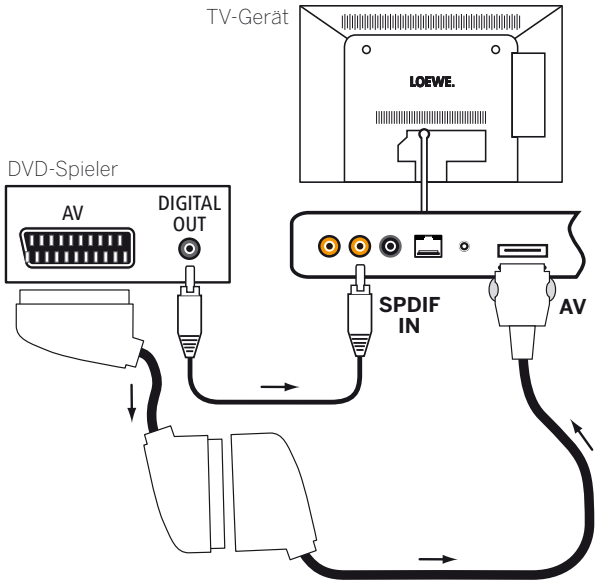

Anschlussbeispiel für einen DVD-Spieler

Geräte an den HDMI-Anschlüssen

Die HDMI-Anschlüsse (High Definition Multimedia Interface) erlauben die Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen von einem Zuspielgerät (z.B. DVD-Spieler, Blu-ray-Player, Spielekonsole, Camcorder, Set-Top-Box) über ein einziges Anschlusskabel.

Die digitalen Bild- und Tondaten werden ohne Datenkompression digital übertragen und weisen deshalb keine Qualitätsverluste auf.

An jeder HDMI-Buchse können maximal fünf Geräte kaskadiert angeschlossen werden. Die Geräte werden in der AV-Liste und in der Senderübersicht unterhalb der entsprechenden HDMI-Buchse angeordnet. Wird vom jeweiligen Gerät ein eigener Gerätename übermittelt, erscheint dieser an Stelle der Anschlussbezeichnung.

Ihr TV-Gerät kann 24p-Filme, die von einem angeschlossenen HDMI-Zuspielgerät (z.B. Loewe BluTech Vision 3D) ausgegeben werden, optimal darstellen.

Mit Hilfe eines DVI/HDMI-Adapterkabels lassen sich auch die digitalen Videosignale eines DVI-Zuspielers über den kompatiblen HDMI-Anschluss wiedergeben. Der Ton muss aber dann zusätzlich eingespeist werden (siehe rechte Spalte).

HDMI und DVI benutzen beide das gleiche Kopierschutzverfahren HDCP.

Gerät anschließen

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Das Gerät über ein HDMI-Kabel (Typ A, 19-polig) an eine der **HDMI-**Buchsen des TV-Gerätes anschließen.
Der Anschluss eines HDMI-Gerätes an die seitliche HDMI-Buchse (z.B. Camcorder) erfolgt auf die gleiche Weise wie in der gezeigten Abbildung.

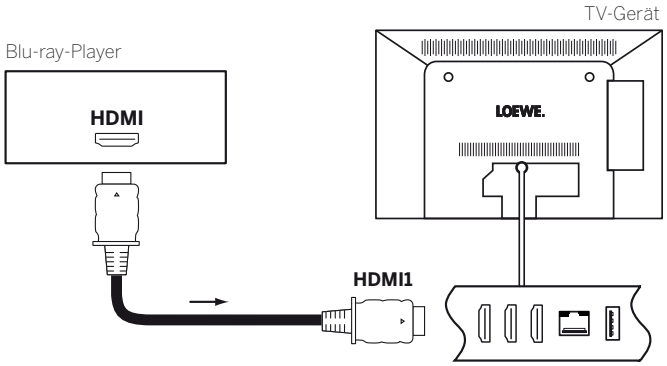

Anschlussbeispiel eines HDMI-Gerätes (z.B Blu-ray-Player)

Externes Gerät über HDMI/DVI-Adapter anschließen

Falls Ihr externes Gerät, z.B. ein PC, über eine DVI-Schnittstelle verfügt, können Sie dieses auch über eine der HDMI-Buchsen mit Ihrem TV-Gerät verbinden. Bei Verwendung eines DVI/HDMI-Adapterkabels wird der zugehörige Ton entweder analog über die Toneingangsbuchse **AUDIO IN** oder digital über die Buchse **SPDIF IN** am TV-Gerät eingespeist.

i Bei digitaler Tonübertragung muss die Buchse **SPDIF IN** zunächst über die **System-Einstellungen → Anschlüsse → Digitalen Audioeingang zuordnen** dem gewünschten HDMI-Eingang zugeordnet werden.

Externes Gerät über HDMI anschließen

Verfügt Ihr externes Gerät über eine HDMI-Schnittstelle, wird üblicherweise das Tonsignal über den HDMI-Anschluss mit übertragen. Sollte dies nicht der Fall sein, schließen Sie den analogen oder digitalen Ton wie oben beschrieben an. Nähere Informationen über die Ausführung der HDMI-Schnittstelle an Ihrem externen Gerät, z.B. PC, entnehmen Sie bitte aus der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Vom Gerät wiedergeben

Unterstützt das Gerät an **HDMI** die Funktionalität **Digital Link HD**, schaltet das TV-Gerät nach dem Starten der Wiedergabe am HDMI-Gerät automatisch auf den entsprechenden HDMI-Eingang um.

Der HDMI-Eingang kann allerdings auch manuell aufgerufen werden:

0 AV **AV-Liste** aufrufen.

AV-Liste
1 HDMI 1
2 HDMI 2
3 HDMI 3
4 HDMI 4
5 PC IN
6 AVS
Hinweis: Wenn Sie OK mindestens zwei Sekunden lang drücken, um auf den ausgewählten Kanal zu wechseln, schaltet sich der Bildschirm ab und Sie hören nur noch den Ton.
Mit der Taste (grün) können Sie den Bildschirm wieder ein- und ausschalten.

OK ▲ ▼ **HDMI-**Buchse auswählen.
Bei **Digital Link HD**-fähigen Geräten erscheint möglicherweise der Gerätename an Stelle der Anschlussbezeichnung.

OK Umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen HDMI-Gerät starten. Das bestmögliche Format für das Bild wird automatisch erkannt und eingestellt.

Bedienung von Digital Link HD (HDMI CEC)-fähigen Geräten

Bei Wiedergabe von einem externen Digital Link HD-fähigen Gerät, das an einer der HDMI-Buchsen des TV-Gerätes angeschlossen ist, werden die Bedienbefehle der Fernbedienung mit wenigen Ausnahmen (Lautstärke, Ton aus/ein) an das externe Gerät weitergegeben. Sie werden darüber auch durch eine Bildschirmeinblendung informiert, sobald Sie auf den entsprechenden HDMI-Eingang umschalten.

(TV) **TV** kurz drücken: Auf TV-Modus umschalten (zurück zum letzten Sender).

(TV) **TV** lang drücken: Fernbedienbefehle zwischen HDMI- und TV-Bedienung umschalten.

Eine Bildschirmmeldung informiert Sie über den aktuell gewählten Modus.

Automatisches Ausschalten externer Geräte

Beim Zurückschalten in den TV-Modus über einen kurzen Druck auf die Taste **TV** (siehe oben) kann das externe Gerät abgeschaltet werden.

Die Einstellung hierzu finden Sie in den **System-Einstellungen → Anschlüsse → Digital Link → Abschaltung des ext. Gerätes per TV-Taste**.

TV-Ferneinschaltung per Digital Link

Sie können auswählen, ob sich das TV-Gerät automatisch aus dem Standby-Betrieb einschalten soll, wenn bei einem angeschlossenen **Digital Link HD**-fähigen Gerät eine Disk wiedergegeben oder ein Bildschirmmenü angezeigt wird.

Die Einstellung finden Sie in den **System-Einstellungen → Anschlüsse → Digital Link → Ferneinschaltung des TV-Gerätes**.

TV-Gerät und angeschlossene Geräte ausschalten (System-Standby)

i Die Bedienung des TV-Gerätes muss aktiviert sein (siehe oben).

(⏻) Taste lang drücken: TV-Gerät und alle an den **HDMI**-Schnittstellen angeschlossenen CEC-fähigen Geräte in Standby ausschalten (System-Standby).

Digital Link HD

Digital Link HD (HDMI CEC)

Mit der Funktion **Digital Link HD** (HDMI CEC) geben Loewe TV-Geräte die Signale der Fernbedienung über die HDMI-Verbindung vom TV-Gerät an kompatible HDMI-Geräte (wie z.B. Loewe AudioVision) weiter. So können Sie ein CEC-fähiges HDMI-Gerät verdeckt aufstellen.

Verdeckte Aufstellung von HDMI-Geräten

Legen Sie dazu zunächst die **HDMI CEC-Funktion** wie im Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Fernbedienung auf andere Loewe Geräte einstellen** beschrieben mit dem Code **22** auf die gewünschte Gerätetaste (**STB**, **VIDEO** oder **AUDIO**).
Nehmen Sie anschließend die Zuordnung der **Digital Link HD**-Funktion zum verwendeten HDMI-Gerät vor.

HDMI-Gerät zuordnen

i Das CEC-fähige HDMI-Gerät ist an eine der HDMI-Buchsen angeschlossen und eingeschaltet.

(STB) (VIDEO) (AUDIO) Gewünschte Taste 5 Sekunden lang drücken.

Am TV-Gerät erscheint ein Auswahlmenü.

(OK) ▲ ▼ Gewünschtes Gerät aus der Liste auswählen.
OK übernehmen.

Von nun an werden die Befehle der Fernbedienung vom TV-Gerät an das HDMI-Gerät weitergeleitet, wenn die entsprechende Gerätetaste (**STB**, **VIDEO** oder **AUDIO**) vorher betätigt wurde.

Geräte am Anschluss AV

Über die Buchse **AV** kann mit Hilfe eines Adapters ein Zusatzgerät wie z.B. DVD-Spieler, Video-/DVD-Recorder etc. an das TV-Gerät angeschlossen werden. Der benötigte Scart-Adapter ist Bestandteil eines Adapter-Sets. Das Adapter-Set ist als Zubehör bei Ihrem Loewe Fachhandelspartner erhältlich (siehe Kapitel **Zubehör**).

Die AV-Buchsen können dabei verschiedene Signalarten verarbeiten. Welche Signalart Ihr Zusatzgerät bereitstellt, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.

Durch die Vielzahl der am Markt befindlichen AV-Geräte kann nur exemplarisch auf einige Beispiele für den Anschluss von Zusatzgeräten an die AV-Buchsen eingegangen werden.

Wenn der Ton des an einer AV-Buchse angeschlossenen Gerätes digital übertragen werden soll, muss eine Cinch-Leitung zwischen dem koaxialen Digital-Ausgang des Zusatzgerätes und der **SPDIF IN**-Buchse des TV-Gerätes gesteckt werden. Zusätzlich muss der digitale Toneingang der entsprechenden AV-Buchse zugeordnet werden. Dies geschieht über die **System-Einstellungen → Anschlüsse → Digitalen Audioeingang zuordnen**.

TV-Ferneinschaltung per Digital Link

Sie können auswählen, ob sich das TV-Gerät automatisch aus dem Standby-Betrieb einschalten soll, wenn bei einem an **AV** angeschlossenen **Digital Link Plus**-fähigen Gerät eine Disk wiedergegeben oder ein Bildschirmmenü angezeigt wird.

Die Einstellung finden Sie in den **System-Einstellungen → Anschlüsse → Digital Link → Ferneinschaltung des TV-Gerätes**.

DVD-Spieler an das TV-Gerät anschließen

i Ein **DVD-Spieler** wurde in den **System-Einstellungen → Anschlüsse → AV-Anschluss-Einstellungen → Gerät am Anschluss AV** ausgewählt.

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den Scart-Ausgang des DVD-Spielers über den Scart-Adapter[1] mit der Buchse **AV** des TV-Gerätes.
Den Adapterstecker so in die Buchse **AV** des TV-Gerätes stecken, dass der Pfeil auf dem Stecker sichtbar ist.

Verwenden Sie hierzu ein vollbestücktes Scart-Kabel (im Fachhandel erhältlich).

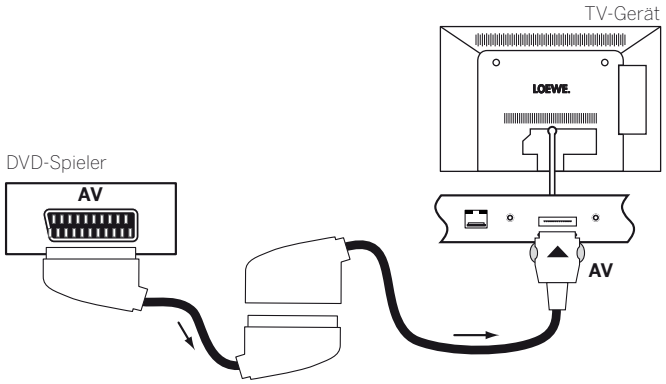

Anschlussbeispiel eines DVD-Spielers

Vom AV-Gerät wiedergeben

Unterstützt das Gerät an **AV** die Funktionalität **Digital Link Plus** oder wurde in den **System-Einstellungen → Anschlüsse → AV-Anschluss-Einstellungen → Schaltspannung zulassen → ja** ausgewählt, schaltet das TV-Gerät nach dem Starten der Wiedergabe am AV-Gerät automatisch auf den entsprechenden AV-Eingang um.

Der AV-Eingang kann allerdings auch manuell aufgerufen werden:

0 AV **AV-Liste** aufrufen.

OK ▲ ▼ **AV** auswählen,
OK umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.

[1] Adapter-Set als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel **Zubehör**).

DVD-Recorder an das TV-Gerät anschließen

i Ein **DVD-Recorder** wurde in den **System-Einstellungen → Anschlüsse → AV-Anschluss-Einstellungen → Gerät am Anschluss AV** ausgewählt.

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den Scart-Ausgang des DVD-Recorders über den Scart-Adapter [1] mit der Buchse **AV** des TV-Gerätes. Verwenden Sie hierzu ein vollbestücktes Scart-Kabel (im Fachhandel erhältlich).
Den Adapterstecker so in die Buchse **AV** des TV-Gerätes stecken, dass der Pfeil auf dem Stecker sichtbar ist.

Wenn Sie Sender mit dem im Recorder eingebauten Empfangsteil (Tuner) empfangen und aufnehmen wollen, muss der Recorder in die Antennenleitung eingeschleift werden.

Schließen Sie den DVD-Recorder wie im Anschlussbeispiel unten gezeigt an.

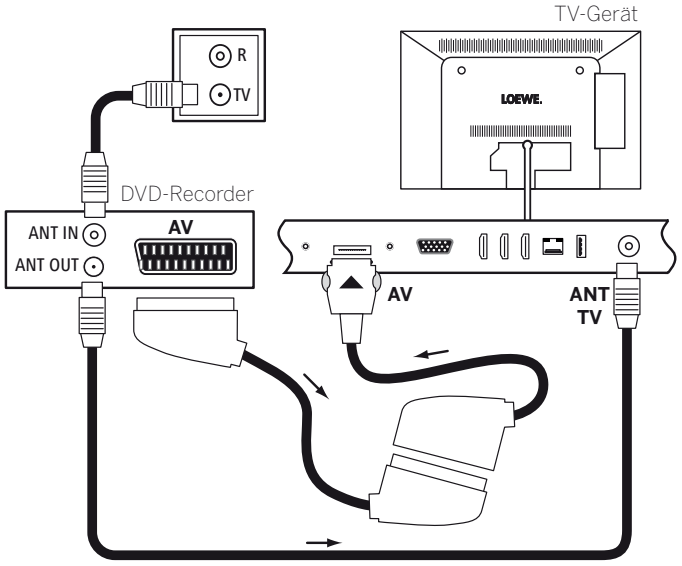

Anschlussbeispiel eines DVD-Recorders

Vom AV-Gerät wiedergeben

0 AV **AV-Liste** aufrufen.

OK ▲ ▼ **AV** auswählen,
OK umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.

Geräte am Anschluss AVS

Der AV-Eingang **AVS** bietet die Möglichkeit, über verschiedene Adapter z.B. eine Digitalkamera oder einen Camcorder anzuschließen.

Die im Folgenden benötigten Adapter sind Bestandteil eines Adapter-Sets. Das Adapter-Set ist als Zubehör bei Ihrem Loewe Fachhandelspartner erhältlich (siehe Kapitel **Zubehör**).

Camcorder/Kamera anschließen

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den Video-Ausgang des Camcorders mit dem **AVS**-Anschluss des TV-Gerätes. Verwenden Sie hierzu das AV-Kabel, das dem Camcorder beiliegt.
Für den Audio-Anschluss ist je nach Steckertyp noch ein zusätzliches Kabel erforderlich. Verbinden Sie dies mit den **AUDIO IN R** und **AUDIO IN L** Anschluss des TV-Gerätes.

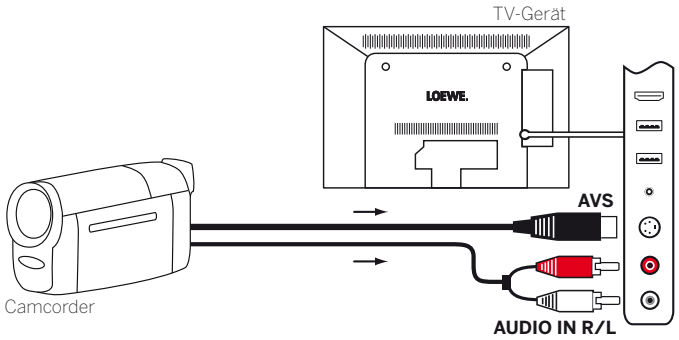

Anschlussbeispiel eines Camcorders

Verfügt Ihr Camcorder über einen HDMI-Ausgang, können Sie das Gerät auch über die seitlich angebrachte HDMI-Buchse **HDMI4** anschließen.

Vom AV-Gerät wiedergeben

0 AV **AV-Liste** aufrufen.

OK ▲ ▼ **AVS** auswählen,
OK umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.

[1] Adapter-Set als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel **Zubehör**).

Geräte am Anschluss PC IN

Der AV-Eingang **PC IN** bietet die Möglichkeit einen PC oder eine SetTop-Box am TV-Gerät anzuschließen und so den Bildschirm des TV-Gerätes als Ausgabegerät benutzen.

PC / SetTop-Box anschließen

i Bei Anschluss eines PCs bzw. Zusatzgerätes an die **PC-IN**-Buchse des TV-Gerätes stellen Sie vorher das Ausgangssignal an Ihrem PC so ein, dass es mit einem der Signale in der Tabelle im Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Signale über PC IN / HDMI** übereinstimmt.

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Den PC über ein VGA-Kabel an die **PC IN**-Buchse des TV-Gerätes anschließen.

Das analoge Tonsignal vom PC über die Stereo-Klinkenbuchse n die **AUDIO IN**-Buchse des TV-Gerätes anschließen.

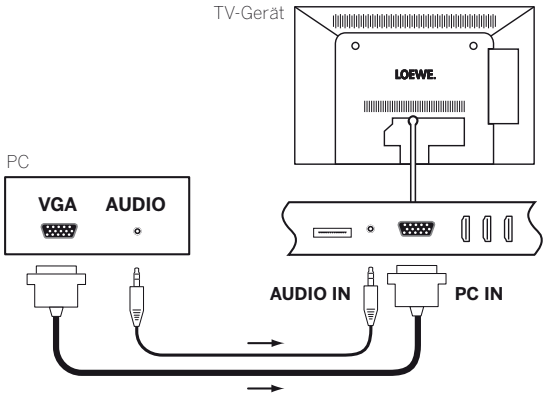

Anschlussbeispiel eines PC

Alternativ den digitalen Tonausgang des PCs bzw. Zusatzgerätes über ein Cinch-Kabel mit der **SPDIF IN**-Buchse des TV-Gerätes verbinden.

i Die Zuordnung des digitalen Toneingangs zu **AVS** bzw. **PC IN** ist über die **System-Einstellungen → Anschlüsse → Digitalen Audioeingang zuordnen** möglich.

Vom Gerät wiedergeben

0 AV **AV-Liste** aufrufen.

▲ ▼ **PC IN** auswählen,
OK umschalten.

Geometrie des PC-Bildes anpassen

Position (vertikal, horizontal) und Phasenlage Ihres PC-Bildes sind bei einigen Bildformaten einstellbar. Die Einstellungen dazu finden Sie unter **System-Einstellungen → Bild → weitere ... → PC IN - Display**.

Geräte mit Komponentenanschluss (YPbPr / YUV) anschließen

Externe Geräte mit Komponentenanschluss **YPbPr** (umgangssprachlich auch öfters als YUV bezeichnet; siehe auch **Glossar**) werden mittels eines Komponenten-/VGA-Adapters (im Fachhandel erhältlich) an die Buchse **PC IN** des TV-Gerätes angeschlossen.

Der weitere Anschluss der Geräte erfolgt wie in der linken Spalte beschrieben.

Loewe Lautsprechersystem anschließen

Anschluss eines Loewe Lautsprechersystems an die Digital Audio Link Schnittstelle des TV-Gerätes.

Aufstellen

Die Anordnung der Lautsprecher und des TV-Gerätes kann wie abgebildet aussehen:

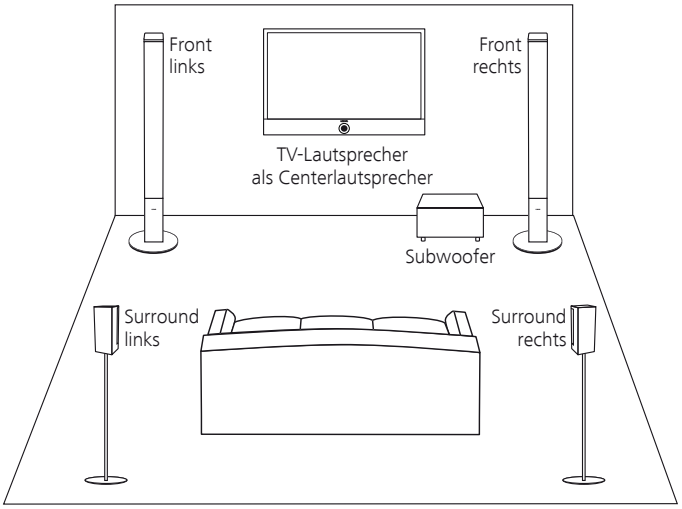

Aufstellbeispiel für ein Loewe Soundsystem

Die Front- und Surround-Lautsprecher sollten symmetrisch zum TV-Gerät und zu Ihrer Sitzposition aufgestellt werden.
Den Subwoofer können Sie an beliebiger Stelle auf den Fußboden stellen. Wir empfehlen, ihn vorne asymmetrisch neben dem TV-Gerät aufzustellen.

Bei manueller Einstellung des Soundsystems im Tonkomponenten-Assistenten geben Sie die Abstände des Center-Lautsprechers und der Front- und Surround-Lautsprecher zu Ihrer Sitzposition an. Dies garantiert eine natürliche räumliche Abbildung des Klanges.

Anschließen

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Der Anschluss des Subwoofers an das TV-Gerät erfolgt über die **DIGITAL AUDIO LINK**-Schnittstelle. Stecken Sie ein Netzwerkkabel (Cat. 5e oder höher) an die **DIGITAL AUDIO LINK**-Schnittstelle des TV-Gerätes. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit der RJ45-Buchse des als Zubehör erhältlichen **Digital Audiolink / Audiolink**-Konverters. Stecken Sie den Konverter in die **AUDIO LINK**-Buchse am Subwoofer.

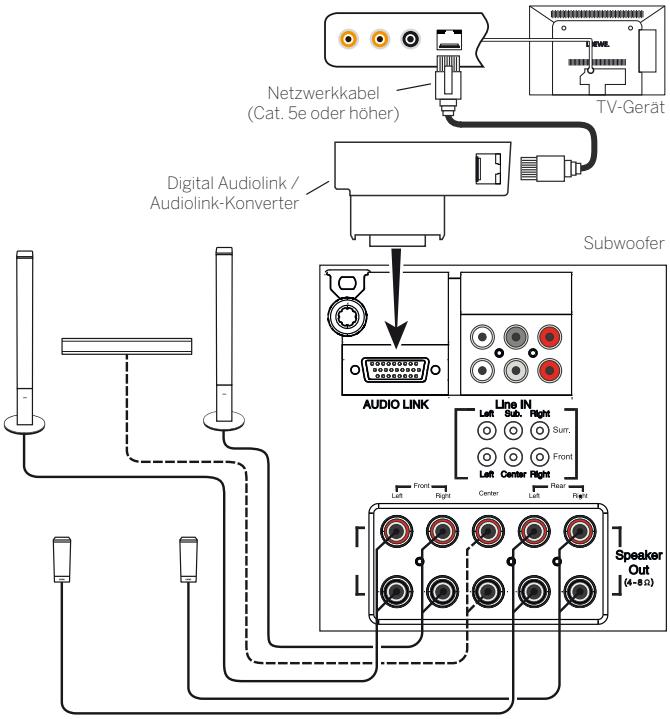

Anschluss des Loewe Lautsprechersystems an das TV-Gerät

Lautsprecher am Subwoofer anschließen

weitere Informationen zur Verkabelung der Lautsprecher finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lautsprechersystems.

Ton über Lautsprechersystem wiedergeben

Die Ton-Wiedergabe über das angeschlossene Lautsprechersystem wird im Tonkomponenten-Assistenten eingerichtet.

Aktivlautsprecher anschließen

Wenn Sie ein anderes, vergleichbares Lautsprechersystem, Aktivlautsprecher oder einen älteren Loewe-Subwoofer ohne **AUDIO LINK**-Schnittstelle verwenden wollen, können Sie diese über ein Adapterkabel am TV-Gerät anschließen.

Stecken Sie ein Netzwerkkabel (Cat. 5e oder höher) an die **AUDIO LINK**-Schnittstelle des TV-Gerätes. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit der RJ45-Buchse des als Zubehör erhältlichen **Digital Audiolink / Audiolink**-Konverters.
An das andere Ende des Konverters schließen Sie das Adapterkabel **Audiolink / 30cm / 9pin + 5.1 Out + Center In** an. Verbinden Sie die Cinch-Anschlüsse des Adapterkabels mit den Cinch-Anschlüssen der Lautsprecher / des Subwoofers.

Die Cinch-Anschlüsse des Adapterkabels sind gekennzeichnet mit:

R	für Front rechts	**SR**	für Surround rechts
L	für Front links	**SL**	für Surround links
C	für Center	**SUB**	für Subwoofer

i Bei den Anschlüssen am Adapterkabel handelt es sich um Vorverstärker- Ausgänge. Daher dürfen ausschließlich Aktivlautsprecher / aktive Subwoofer direkt an das Adapterkabel angeschlossen werden.

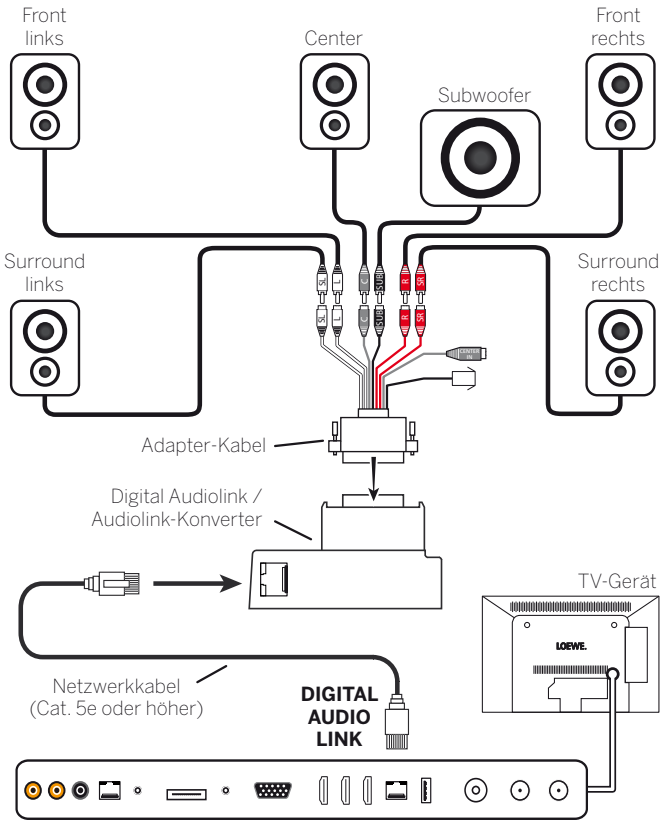

Anschluss von Aktivlautsprechern an das TV-Gerät

Ton über Lautsprechersystem wiedergeben

Die Ton-Wiedergabe über Aktivlautsprecher wird im Tonkomponenten-Assistenten eingerichtet.

HiFi/AV-Verstärker anschließen

Digitale HiFi/AV-Verstärker anschließen

Den digitalen Tonausgang des TV-Gerätes **SPDIF OUT** über ein Cinch-Kabel mit dem digitalen Toneingang des Verstärkers verbinden:

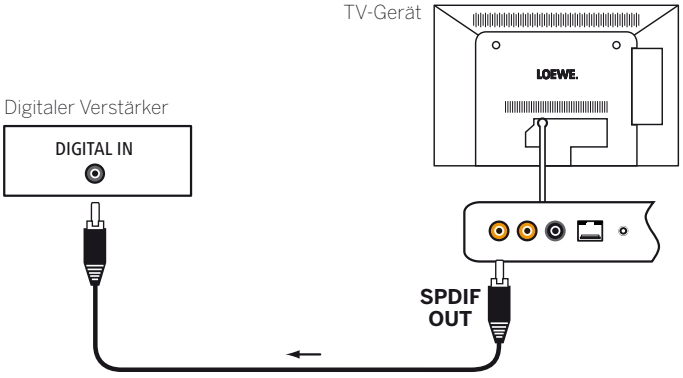

Digitale Audio-(Vor-)Verstärker via Audiorückkanal (HDMI ARC) verbinden

Die Buchse **HDMI1** des TV-Gerätes über ein HDMI-Kabel mit der HDMI-Buchse des ARC-fähigen Audio-(Vor-)Verstärkers (z.B. **Loewe MediaVision 3D**) verbinden. Eine gesonderte Anmeldung des Verstärkers am TV-Gerät ist nicht erforderlich.

Analoge HiFi/AV-Verstärker anschließen

Den analogen Tonausgang des TV-Gerätes **AUDIO OUT** über ein Stereo-Cinch-/Klinke-Adapterkabel mit dem analogen Toneingang des Verstärkers verbinden:

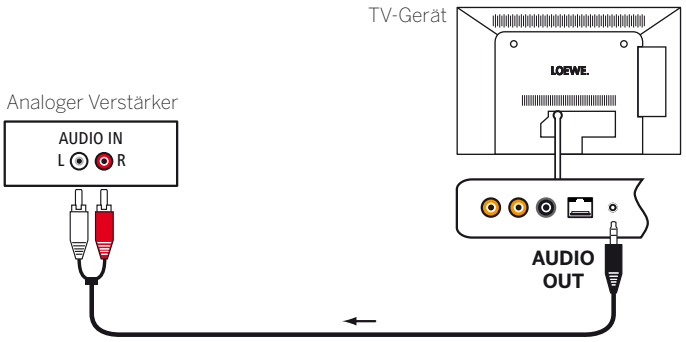

Ton über HiFi/AV-Verstärker wiedergeben

Die Ton-Wiedergabe über angeschlossene HiFi/AV-Verstärker wird im Tonkomponenten-Assistenten eingerichtet.

Tonwiedergabe von externen Geräten

Externe AV-Geräte (z.B. MP3-Player, DVD-Player) schließen Sie zur Tonwiedergabe an die AV-Eingänge des TV-Gerätes an.

Externes Gerät (z.B. MP3-Player) anschließen

Verbinden Sie den Ausgang (Klinkenbuchse) des MP3-Players über den S-Video-Adapter [1] (**AVS**) oder den VGA-Adapter [1] (**PC IN**) mit der Buchse **AVS** des TV-Gerätes.

Den Adapterstecker so in die Buchse **AVS** des TV-Gerätes stecken, dass der Pfeil auf dem Stecker sichtbar ist.

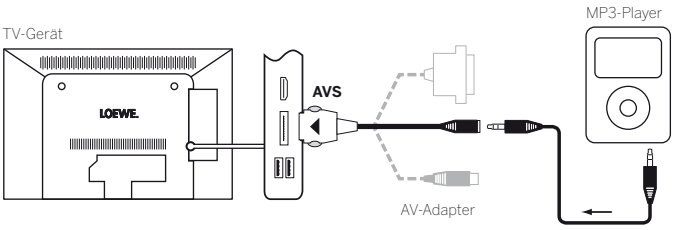

Anschlussbeispiel eines MP3-Players

AV-Eingang auswählen

i Die Auswahl des AV-Eingangs wird hier exemplarisch für ein Gerät an der Buchse **AVS** (Anschluss siehe oben) beschrieben. Das Vorgehen gilt analog für die Auswahl der anderen AV-Eingänge .

HOME **HOME:** Ansicht **Home** aufrufen.

OK ◂ ▸ ▴ ▾ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

▴ ▾ **AV-Liste** markieren,
OK AV-Liste aufrufen.

AV-Liste
1 HDMI 1
2 HDMI 2
3 HDMI 3
4 HDMI 4
5 PC IN
6 AVS
Hinweis: Wenn Sie OK mindestens zwei Sekunden lang drücken, um auf den ausgewählten Kanal zu wechseln, schaltet sich der Bildschirm ab und Sie hören nur noch den Ton.
Mit der Taste (grün) können Sie den Bildschirm wieder ein- und ausschalten.

▾ ▴ Gewünschte AV-Quelle markieren,
OK auf AV-Quelle umschalten.

Nach dem Auswählen des AV-Eingangs Wiedergabe am externen Gerät starten.

Nur Ton der AV-Quelle wiedergeben (Bildschirm aus)

Um ausschließlich den Ton eines Zuspielgerätes (z.B. MP3-Player) wiederzugeben, können die AV-Quellen so angewählt werden, dass sich der Bildschirm abschaltet.

i Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

0 AV Senderliste **AV** öffnen.

OK ▾ ▴ Gewünschten Anschluss auswählen,
OK mindestens zwei Sekunden lang drücken.

Externes Gerät mit Digitalton anschließen (z.B. CD-Player)

Verbinden Sie den Digitalton-Ausgang (Cinchbuchse) des Zuspielers mit der Buchse **SPDIF IN** des TV-Gerätes.

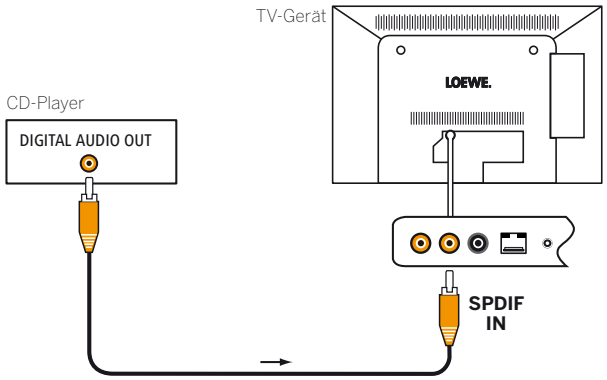

AV-Schnittstelle **SPDIF IN** wie in der linken Spalte beschrieben aufrufen.

Nach dem Auswählen des AV-Eingangs Wiedergabe am externen Gerät starten.

Serielle Schnittstelle RS-232C (RJ12)

Über die RS-232C (RJ12)-Schnittstelle können Sie entweder den Loewe Individual Sound Projector ID oder ein Heimvernetzungssystem verschiedener Hersteller (z.B. AMX, Crestron) an ihr TV-Gerät anschließen.

Für die Konfiguration der RS-232C (RJ12)-Schnittstelle und weiterführende Informationen über die verschiedenen Heimvernetzungssysteme wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

[1] Adapter-Set als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel **Zubehör**).

Loewe Geräte bedienen

Die Fernbedienung für den TV-Modus des TV-Gerätes nutzen

(TV) **TV-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden.

Die Fernbedienung für einen Loewe Recorder nutzen

(STB) **STB-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden.

Die Fernbedienung für einen Loewe Player nutzen

(VIDEO) **VIDEO-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden.

Die Fernbedienung für den Radio-Modus des TV-Gerätes nutzen

(AUDIO) **AUDIO-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden.

Solange eine Taste gedrückt wird, leuchtet die Anzeige der ausgewählten Betriebsart (**TV** – **STB** – **VIDEO** – **AUDIO**). Somit haben Sie bei jedem Tastendruck die Kontrolle, auf welche Betriebsart die Fernbedienung eingestellt ist.

Oben ist die **Werkseinstellung** der Gerätetasten beschrieben (siehe auch Tabelle rechte Spalte). Die Belegung der Gerätetasten kann entsprechend der vorhandenen Zusatzgeräte geändert werden (siehe rechte Spalte).

Gerät für Ton-Bedienfunktionen der Fernbedienung einstellen

Die Tasten für die Ton-Bedienfunktionen Lautstärke (⑩) und Ton ein/aus (①) wirken ab Werk auf das TV-Gerät. Das zu bedienende Gerät kann geändert werden.

(TV) (3 def) Taste **TV** und gleichzeitig Zifferntaste für min. 5 Sek. drücken. Die LED über der Taste **TV** blinkt zweimal.

Funktion	Tasten	Gerät
Audio-Funktionen	TV + 3	Auro/AudioVision/MediaVision 3D
	TV + 4	Mediacenter
	TV + 5	**Loewe TV**
	TV + 6	Loewe TV mit Soundprojektor ohne Systemverbindung

Fernbedienung auf andere Loewe Geräte einstellen

Sie können mit der Fernbedienung verschiedene Loewe Geräte bedienen. Die Gerätetasten **STB** – **VIDEO** – **AUDIO** können für die Bedienung der verschiedenen Loewe Geräte umbelegt werden.

(STB) (■) Gewünschte Gerätetaste und gleichzeitig **STOP-Taste** für 5 Sekunden drücken, bis die zugehörige LED-Anzeige zweimal blinkt.

Dann den zweistelligen Geräte-Code aus der nachfolgenden Liste eingeben. Die zugehörige LED-Anzeige blinkt zweimal.

Gerät	Code	Werkseinstellung
Loewe ViewVision 8106 H	10	
Loewe Viewvision, Centros 21x2	12	
Loewe ViewVision DR+ DVB-T	13	
Loewe Auro 2216 PS/8116 DT	14	
Loewe BluTech Vision Interactive	15	
Loewe Soundprojector	17	
SetTopBox (STB)-Datenbank	**18**	**STB**
Loewe TV - Digitales Radio	**19**	**AUDIO**
Loewe Mediacenter	20	
Loewe BluTech Vision 3D	**21**	**VIDEO**
HDMI CEC-Modus	22	
Loewe AudioVision	24	
Loewe Individual Sound Projector ID	25	
Apple IR-Codes	26	
Apple IR-Codes (Apple TV-2G)	27	
Loewe Soundbox	28	
Loewe SoundVision	29	
Loewe AirSpeaker	30	
Loewe SoundPort	31	
Loewe MediaVision 3D	35	
Rücksetzen auf Werkseinstellung	99	

i Die hier dargestellten Codes gelten nur für die direkte Bedienung des Zusatzgerätes.

i Die verfügbaren Codes können je nach Firmwarestand der Fernbedienung variieren.

Anlernen der Fernbedienung

Mithilfe des Tastencodes **18** (SetTop-Box-Datenbank) kann Ihre Fernbedienung Assist auf Ihre SetTop-Box (z.B. Decoder, externer Kabelreceiver) angelernt werden. So ersparen Sie sich die Verwendung mehrerer Fernbedienungen.

i Zu den zweistelligen Tastencodes siehe Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Loewe Geräte bedienen**.

Folgende Möglichkeiten stehen zum Anlernen zur Verfügung:

- Eingabe einer dreistelligen Codenummer
- Auslesen der SetTop-Box
- Anlernen einzelner Tasten
- Erlernte Codes löschen

i Im Folgenden wird exemplarisch auf die Taste **STB** eingegangen, da der Gerätecode 18 für diese Taste ab Werk voreingestellt ist. Die Tasten **AUDIO** und **RADIO** können ebenfalls mit dem Code 18 belegt werden; nachfolgende Beschreibung gilt entsprechend.

Eingabe einer dreistelligen Codenummer

Die Programmierung der Taste **STB** kann direkt anhand eines geräteabhängigen dreistelligen Codes erfolgen. Eine Liste mit diesen Codes finden Sie im Kapitel **Codeliste** am Ende dieser Bedienungsanleitung.

STB OK Tasten **STB** und **OK** fünf Sekunden lang gedrückt halten. Die LED über der Taste **STB** blinkt zwei mal.

Dreistelligen Code aus der Liste eingeben. Die LED über der Taste **STB** leuchtet eine Sekunde lang auf.

OK Programmiermodus beenden. Die LED blinkt bei erfolgreicher Programmierung zwei mal.

i Bei Eingabe einer fehlerhaften Codenummer leuchtet die LED für ca. zwei Sekunden. Führen Sie dann den Programmiervorgang erneut durch.

Auslesen der programmierten SetTop-Box

Der Code des derzeit auf die Taste **STB** programmierten Gerätes kann von der Fernbedienung angezeigt werden.

STB OK Tasten **STB** und **OK** fünf Sekunden lang gedrückt halten. Die LED über der Taste **STB** blinkt zwei mal.

INFO Taste **INFO** drücken.

Die LED über der Taste **STB** zeigt durch Blinken den programmierten Code an. Die Ziffer 0 wird dabei durch fünffaches schnelles Blinken angezeigt.

Tasten anlernen

Alle Tasten (mit Ausnahme der Gerätetasten **TV**, **STB**, **VIDEO** und **AUDIO** sowie der Tasten **V+/-**, ⊙ und WEB) können für die Bedienung von Geräten angelernt werden, die nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind. Die Funktionen der gewählten Taste werden dann ganz oder teilweise mit den neuen Codes überschrieben.

i Platzieren Sie die TV-Fernbedienung mit der zu ersetzenden Fernbedienung so, dass sich die Infrarot-Fenster in einem Abstand von 1-5 cm gegenüber in Sichtverbindung befinden (siehe Skizze).



STB Taste **STB** und gleichzeitig **rote Taste** fünf Sekunden lang drücken. Die LED über der Taste **STB** leuchtet dauerhaft.

Anzulernende Taste auf der TV-Fernbedienung drücken.

Die LED über der Taste **STB** blinkt.

Taste, die angelernt werden soll, auf der Original-Fernbedienung drücken.

Die LED über der Taste **STB** blinkt zweimal.

Falls der Code nicht korrekt erkannt wird, blinkt die LED über der Taste **STB** zehn mal. Wiederholen Sie dann Ihre Eingabe auf der Original-Fernbedienung. Korrigieren Sie ggf. die Anordnung der beiden Fernbedienungen. Fahren Sie mit weiteren Tasten wie oben beschrieben fort.

STB Zum Beenden des Lernmodus drücken Sie die Taste **STB** erneut.

i Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird der Lernmodus automatisch beendet.

i Möglicherweise können nicht alle Fernbediencodes angelernt werden.

i Sie können die Funktionen, die Sie den Tasten zugeordnet haben, auf den Notizseiten am Ende dieser Bedienungsanleitung notieren.

Einzelne Tastenfunktion löschen

Sie können die angelernte Funktion einer einzelnen Taste löschen.

STB + grün: Taste **STB** und gleichzeitig **grüne Taste** fünf Sekunden lang drücken. Die LED über der Taste **STB** leuchtet dauerhaft.

Zu löschende Taste auf der TV-Fernbedienung drücken.

Die LED über der Taste **STB** blinkt zwei mal.

Fahren Sie mit dem Löschen weiterer Tasten wie oben beschrieben fort.

STB: Zum Beenden des Löschmodus drücken Sie die Taste **STB** erneut.

Die LED über der Taste **STB** blinkt einmal.

Alle Tastenfunktionen einer Gerätetaste löschen

Sie können alle angelernten Funktionen löschen, die Sie auf der Taste **STB** eingestellt haben.

STB + gelb: Taste **STB** und gleichzeitig **gelbe Taste** fünf Sekunden lang drücken. Die LED über der Taste **STB** blinkt zwei mal.

Alle Tastenfunktionen aller Gerätetaste löschen

Sie können alle angelernten Funktionen löschen, die Sie auf den Gerätetasten **TV**, **STB**, **VIDEO** oder **AUDIO** eingestellt haben.

STB + blau: Taste **STB** und gleichzeitig **blaue Taste** fünf Sekunden lang drücken. Die LEDs über den Gerätetasten blinken zwei mal.

Loewe Apps

Loewe bietet Ihnen verschiedene Apps für Ihre mobilen Geräte:

Loewe Internetradio App

Die **Loewe Internetradio App** bringt Ihnen die Internetradio-Angebote von vTuner auf ihre Apple-Produkte iPhone, iPad oder iPod touch (ab iOS 3.0). Ihre persönlichen Einstellungen wie z.B. die vTuner-Favoriten werden nach der Registrierung Ihres Apple Produkts über die Loewe Support-Homepage mit denen des Fernsehers synchronisiert.

Loewe VideoNet App

Die **Loewe VideoNet App** ermöglich Ihnen freien und direkten Zugang zu den besten Videos im Netz. Die App streamt aktuelle Podcasts, Screencasts und Web-Shows ohne Umwege auf Ihr iPad. Mit der Favoriten-Funktion können Sie mit nur einem Klick Videos zu Ihrer persönlichen Favoritenliste hinzufügen. So sehen Sie jederzeit aktuelle und neueste Episoden. Mit der „Send-to-TV"-Funktion können ausgewählte Videos an Ihr Loewe TV-Gerät gesendet und dort abgespielt werden. Diese App ist für Apple iPad (ab iOS 3.2) über den Appstore erhältlich.

Für die Nutzung der vollen Funktionalität müssen Sie die VideoNet-App auf Ihrem TV-Gerät (zu finden im Bereich **MediaNet**) und die VideoNet-App Ihres iPads miteinander verbinden (Pairing). Die genaue Beschreibung des der notwendigen Schritte finden Sie in der Anleitung der iPad-App unter dem Punkt **Pairing**.

Loewe Assist Media App

Die **Loewe Assist Media App** ist eine leistungsfähige App, die in Ihrem Heimnetzwerk nicht nur Ihre Fernbedienung ersetzen kann, sondern auch EPG und DR+ Archiv vom TV-Gerät auf Ihr iPad liefert. Außerdem können Sie die Senderliste Ihres TV-Gerätes auf Ihr iPad übertragen, Timereinträge programmieren, eine Sofortaufnahme starten und dem Startbildschirm der App persönliche Favoriten hinzufügen.

Im Zuge der **Loewe Assist Media App** kann die Tastatur Ihres iPads mit Einschränkungen zur Texteingabe am Bildschirm (z.B. im Browser) verwendet werden. Eingegebene Texte werden nach der Bestätigung am TV-Gerät übernommen.
Diese App ist für Apple iPad (ab iOS 4.0) über den Appstore erhältlich.

Übersicht der Voraussetzungen für den Gebrauch der Assist Media App für das Apple iPad

1. WLAN-Router und Heimnetzwerk

Ein WLAN-Router muss angeschlossen und eingerichtet worden sein.

2. Das Loewe TV-Gerät ist mit dem Heimnetzwerk über LAN / WLAN verbunden

Zu den Netzwerkeinstellungen des Loewe TV-Gerätes gelangen Sie über die Ansicht **HOME → System-Einstellungen → Multimedia / Netzwerk → Netzwerkeinstellungen → Netzwerk**.

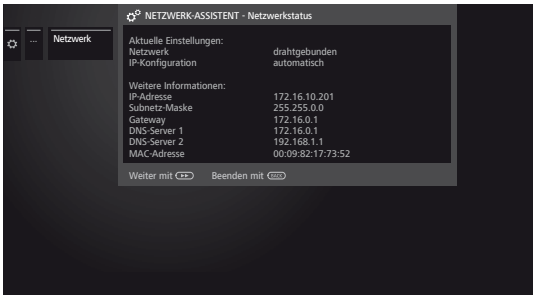

Wählen Sie hier aus, ob das TV-Gerät per LAN (drahtgebunden) oder per WLAN (drahtlos) mit dem Internet verbunden sein soll. Hier sehen Sie auch den Namen des Netzwerkes und die IP-Adresse des TV-Gerätes. Diese Adresse wird in der **Assist Media** App angezeigt (**Einstellungen → Verbinden**) und dient dazu, die im Netzwerk angemeldeten Geräte zu unterscheiden.

3. Ein digitaler Kabelanschluss / Satellitenanschluss (DVB-C/-S) ist vorhanden

Loewe empfiehlt einen DVB-C- oder DVB-S -Anschluss Ihres TV-Gerätes. So haben Sie die Möglichkeit, die **Assist Media** App für iPad in vollem Umfang zu nutzen. Bei analogem TV-Empfang kann **Assist Media** z.B. das EPG nicht in vollem Umfang darstellen.

4. Die DR+ Streaming-Einstellungen sind überprüft

Bitte setzen Sie in den **DR+ Streaming**-Einstellungen unter **HOME → System-Einstellungen → Bedienung → weitere ... → DR+ → DR+ Streaming** die ersten beiden Positionen **DR+ Archiv mit anderen Geräten teilen** und **Andere Archive mitbenutzen** auf **ja**.

DR+ Streaming
DR+ Archiv mit anderen
Andere Archive mitbe
Gestartete "Follow me"
DR+ Geräte-name
DR+ Geräte-gruppenname
IP-Port-Nummer
DR+ Bereit-schaft
Wenn Sie hier "ja" wählen, stellen Sie das DR+ Archiv Ihres TV-Gerätes entsprechend vorbereiteten anderen TV-Geräten und UPnP-Clients zur Verfügung, die dann über Ihr Heimnetzwerk darauf zugreifen können.

In den DR+ Streaming-Einstellungen können Sie auch den Namen des TV-Gerätes einstellen, unter dem es in der App angezeigt wird. Nach dem Umbenennen schalten Sie bitte das TV-Gerät per Netzschalter aus und wieder an.

5. Apple ID einrichten

Richten Sie an Ihrem iPad, falls noch nicht geschehen, in den **Einstellungen** unter dem Punkt **iTunes & App-Stores** ein Benutzerkonto (Apple ID) ein.

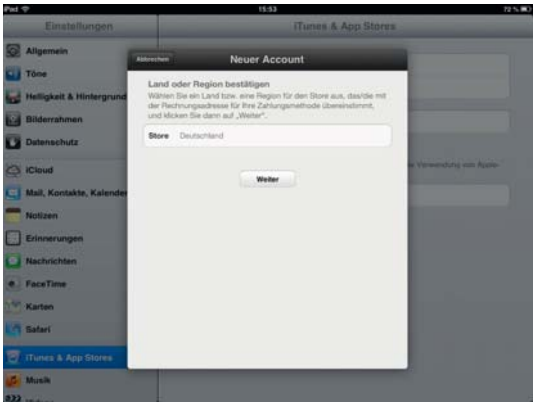

Folgen Sie den Anweisungen.

Die Loewe **Assist Media** App für iPad können Sie danach aus dem App Store laden.

6. Loewe Assist Media App installieren

Öffnen Sie den **App Store**.

Geben Sie das Schlagwort **Loewe** oben rechts in die Suchleiste ein. Starten Sie die Suche durch einen Druck auf **Suchen**.

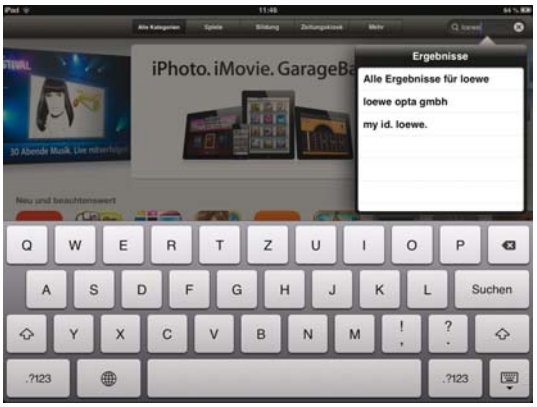

Installieren Sie die **Assist Media** App durch einen Druck auf **GRATIS**. Folgen Sie den weiteren Anweisungen zur Installation der App.

7. Assist Media App einrichten

Aktivieren Sie die Ortungsdienste für die Apps **Assist Media** und **Karten** in Ihrem iPad unter **Einstellungen → Datenschutz → Ortungsdienste**. Dies ist zur Nutzung landesspezifischer Funktionen erforderlich. Ihnen wird somit z.B. die Nutzung des Videodienstes maxdome ermöglicht.

Öffnen Sie die **Assist Media** App auf Ihrem iPad. Diese durchsucht Ihr Heimnetzwerk nach Loewe TV-Geräten. Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie das gewünschte TV-Gerät aus.

In einem weiteren Schritt wählen Sie, welche Senderliste die App laden soll: die unsortierte Hauptliste oder eine Ihrer persönlichen Listen. Anschließend startet das Laden der EPG-Daten.
Die App steht Ihnen nach wenigen Minuten Ladezeit zur Verfügung, im Hintergrund werden weitere EPG-Datenpakete geladen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe / Hinweise
Das TV-Gerät schaltet sich selbstständig ab.	Die **automatische Abschaltung** schaltet das TV-Gerät aus Energiespargründen nach 4 Stunden ohne Bedienung ab, sobald mindestens eine Signaleingangsgruppe auf den Energieeffizienzmodus **Home-Mode** eingestellt ist.	Die Nutzung der automatischen Abschaltung ist aus Energiespar- und Sicherheitsgründen empfohlen.
Alle Menüs erscheinen in der **falschen Sprache**.	Menüsprache wurde versehentlich falsch eingestellt.	**Menüsprache einstellen:** Taste **HOME** drücken. Letzten Menüpunkt unten links (⚙) aufrufen. In der folgenden Liste vierten Punkt von oben markieren und nach rechts in nächste Spalte wechseln. Mit **OK** ersten Listenpunkt aufrufen. Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.
Allgemeine Probleme beim Anschluss **externer Geräte** über einen **AV-Eingang**.	Die **Signalart** ist falsch eingestellt.	Signalart richtig einstellen (**System-Einstellungen → Anschlüsse → AV-Anschluss-Einstellungen → Signalart**). Ist bei **Signalart „Automatisch“** eingestellt, kann dies bei nicht normgerechten Signalen zu Fehlerkennungen führen. Dann müssen Norm und Signal entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung des externen Gerätes eingestellt werden.
Bei **Teletext** werden verschiedene **Schriftzeichen** falsch dargestellt.	In den **System-Einstellungen** ist der falsche Zeichensatz eingestellt.	Den richtigen Zeichensatz einstellen: **System-Einstellungen → Bedienung → weitere ... → Standard-Teletext → Zeichensatz → Standard** oder den entsprechenden Zeichensatz wählen.
Beim Betrieb eines CA-Moduls treten Fehler auf.		Schalten Sie das TV-Gerät aus. Entnehmen Sie das CA-Modul aus dem TV-Gerät. Warten Sie einige Sekunden. Stecken Sie das CA-Modul wieder ein. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein.
Kein Ton über externen digitalen **Audio-Verstärker**.	a) Der externe digitale Audio-Verstärker unterstützt nicht das gewählte Tonformat (Dolby Digital, dts, MPEG). b) TV-Gerät und externer digitaler Audio-Verstärker sind nicht miteinander verbunden.	a) Am DVD-Spieler in der Tonauswahl PCM-Stereo einstellen. Bei DVB-Sendern am TV-Gerät **Sprache/Ton** auf Stereo schalten. b) **SPDIF OUT** vom TV-Gerät an einen **Digital-**Eingang des externen digitalen Audio-Verstärkers anschließen und an diesem den entsprechenden Eingang wählen.
Eine programmierte **Aufnahme** wurde nicht ausgeführt.	Die Sendung wurde vom Anbieter aus den EPG-Daten gelöscht, z.B. auf Grund einer Programmänderung. Der Sender, von dem aufgezeichnet wurde, unterstützt die **automatische Zeitsteuerung** (**Accurate Recording**) nicht.	Für die Übermittlung der Daten für die **automatische Zeitsteuerung** sind ausschließlich die Sendeanstalten verantwortlich. Die Verfügbarkeit entsprechender Daten kann nicht gewährleistet werden.
Anfang oder Ende einer programmierten Aufnahme fehlen, obwohl die **automatische Zeitsteuerung** (**Accurate Recording**) genutzt wurde.	Die Sendezeit der Sendung wurde verschoben und der Sender, von dem aufgezeichnet wurde, hat die Daten nicht aktualisiert.	Für die Übermittlung von Daten für die **automatische Zeitsteuerung** sind ausschließlich die Sendeanstalten verantwortlich. Die Verfügbarkeit entsprechender Daten kann nicht gewährleistet werden.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe / Hinweise
Ihr TV-Gerät bekommt bei gewünschter IP-Zuweisungsart **automatisch** keine IP-Adresse zugewiesen.	In Ihrem Netzwerk arbeitet kein DHCP-Server.	Richten Sie einen DHCP-Server ein. Vergeben Sie eine die IP-Adressen für das TV-Gerät **manuell**.
Trotz abgespielter Video- oder Musikdatei ist kein Ton hörbar.	a) Das TV-Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke zu weit heruntergedreht worden. b) Ein nicht vorhandenes oder abgeschaltetes Audiogerät ist unter **System-Einstellungen → Anschlüsse → Tonkomponenten** angemeldet (z.B. **HiFi/ AV-Verstärker**).	a) Erhöhen Sie die Lautstärke durch längeren Druck auf die **Taste V+** auf Ihrer Fernbedienung. Dies hebt auch eine eventuelle Stummschaltung auf. b) Schließen Sie das Audiogerät an und schalten Sie es ein. Wechseln Sie im **Tonkomponenten-Assistenten** zurück auf **TV-Lautsprecher**.
Die Datei ist zwar auf dem Medienserver sichtbar, wird jedoch nicht im MediaPortal angezeigt.	Die Datei wird von Ihrem Medienserver nicht zur Verfügung gestellt.	Wechseln Sie Ihren Medienserver. Lesen Sie dazu auch Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Medien – Mediaserver-Software**.
Eine angezeigte Mediendatei kann nicht abgespielt werden.	Das Format der Datei wird nicht unterstützt (siehe auch Beschränkungen im Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **Medien – Unterstützte Dateiformate**).	Keine Abhilfe.
Im WLAN-Schlüssel des drahtlosen Routers enthaltene Zeichen können bei der Netzwerkkonfiguration am TV-Gerät nicht eingegeben werden.	Das Gerät unterstützt nicht alle Sonderzeichen.	Ändern Sie den WLAN-Schlüssel des Routers.
Bei der Suche nach drahtlosen Routern wird kein Gerät gefunden.	Der Router ist nicht bereit für drahtlose Kommunikation.	Überprüfen Sie Ihren drahtlosen Router. Versuchen Sie den Verbindungsaufbau einige Minuten später erneut.

Falls beim **drahtlosen** Netzwerkbetrieb **Störungen** auftreten sollten wie etwa **Unterbrechungen** beim Abspielen oder **langsames Reagieren** der Geräte bei der Bedienung, können Sie Folgendes versuchen:

- Halten Sie mindestens drei Meter **Abstand** zu Mikrowellenherden, Bluetooth-Geräten, Mobiltelefonen und Wi-Fi-kompatiblen Geräten wie Druckern und PDAs.
- Wechseln Sie den aktiven Kanal am WLAN-Router.

Technische Daten

Typ	**Connect ID 55 DR+** HD TV 1080p	**Connect ID 46 DR+** HD TV 1080p	**Connect ID 40 DR+** HD TV 1080p
Artikelnummer	52465x44	52464x44	52463x44
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B x H x T) Maße für Gerät mit Aufstelloption (B x H x T)	125,8 x 78,4 x 8,8 cm 125,8 x 78,4 x 12,7 cm	106,4 x 67,4 x 7,8 cm 106,4 x 68,2 x 24,1 cm	93,1 x 59,8 x 7,8 cm 93,1 x 60,8 x 24,1 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.) Gewicht für Gerät mit Aufstelloption (ca.)	30,4 kg 31,4 kg	19,8 kg 20,1 kg	16,4 kg 16,7 kg
Displaytechnologie	Full-HD-LCD mit Edge-LED-Backlight		
Bilddiagonale / Bildformat	140 cm / 16:9	117 cm / 16:9	102 cm / 16:9
Auflösung / Motion Response	1920 x 1080 px / 200 Hz		
Kontrastverhältnis (statisch / dynamisch)	7.000 : 1 / 7.000.000 : 1		6.000 : 1 / 6.000.000 : 1
Betrachtungswinkel (horizontal / vertikal)	178° / 178°		
Leistungsaufnahme On-Mode max. (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts) Leistungsaufnahme On-Mode Home Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät	 108 W 82 W < 0,5 W 0 W	 91 W 67 W < 0,5 W 0 W	 82 W 63 W < 0,5 W 0 W
Umgebungstemperatur	5°C - 35°C		
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20 – 80%		
Luftdruck	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)		
Chassisbezeichnung:	SL 221		
Stromversorgung:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner: Terr./Kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz / 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 / Einkabelsystem: EN 50494		
Bereich: Terr./Kabel: Satellit:	Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz		
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:	6000		
TV-Normen: analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2 DVB-T2 [1]		
Farbnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Ton-Normen: analog: BG, DK, MN: BG, I, DK: L, L1: digital:	Mono, Stereo, 2-Ton FM-A2 FM-Nicam AM-Nicam Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Virtual Speaker, DTS, Dolby Digital Pulse		
Audio-Ausgangsleistung (Musik / Sinus):	2 x 40 W / 2 x 20 W		
Teletext:	TOP FLOF HiText (Level 2.5)		
Seitenspeicher:	2000		

[1] Als Aufrüstsatz optional erhältlich (abhängig von der Ländervariante ist dieses Modul bereits ab Werk eingebaut).

Funktion der Anschlüsse

Die nachfolgenden Tabelle stellt Bezeichnung, Art und Funktion der Anschlüsse dar.

Bezeichnung	Art	Funktion / Signal		
220-240V~ 50/60 Hz ⏚	Netzbuchse	220-240 V ~ 50 / 60 Hz		Versorgungsspannung
RS-232C	RJ12	Data I/O:		Serielle Schnittstelle [1]
IR LINK	Klinke 3,5 mm			Anschluss für IR-Sender [1]
CENTER IN	Cinch (schwarz)	Audio IN: max. 2Vrms:		Center-Toneingang analog
AV	Mini-AV	Video IN:	mit Scart-Adapter	Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm) RGB
		Audio IN:		L/R
ANT TV 5 V⎓/80 mA	IEC-Buchse	75 Ohm / 5 V / 80 mA:		Antenne analog / Kabel analog / DVB-T / DVB-C DVB-T2 [2]
ANT SAT ANT SAT2 13/18V⎓/500 mA max.	F-Buchse (2x)	75 Ohm / 13/18 V / 500 mA:		ANT-SAT DVB-S/S2
SPDIF IN	Cinch (orange)	SPDIF IN:		Digitalton-Eingang
SPDIF OUT	Cinch (orange)	SPDIF OUT:		Digitalton-Ausgang
DIGITAL AUDIO LINK	RJ-45	Audio OUT:		Multiton digital
AUDIO IN	Klinke 3,5 mm	Audio IN:		Ton-Eingang (analog)
PC IN	D-SUB 15-polig	Video IN:		PC/STB-Bildsignal Component (YPbPr)
AUDIO OUT	Klinke 3,5 mm	Audio OUT:		Ton-Ausgang (analog)
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	HDMI Typ A (4x)	Digital Video/Audio IN (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4): Digital Audio OUT (HDMI1 via HDMI ARC):		Digital-Bild und -Ton
LAN	RJ-45	Ethernet / Fast Ethernet:		Netzwerk-Schnittstelle
USB	USB Typ A (3x)	USB 2.0 (max. 500 mA):		Multimedia-Dateien / Software-Update
AVS	Mini-DIN	Video IN:		Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm)
AUDIO IN L AUDIO IN R	Cinch (weiß/rot)	Audio IN:		L (weiß) / R (rot)
🎧	Klinke 3,5 mm			Kopfhörer 32–200 Ohm
CI-COMMON INTERFACE	CI-Slot (2x)	Common Interface:		Steckplatz für CA-Modul

[1] Als Aufrüstsatz optional erhältlich.
[2] Als Aufrüstsatz optional erhältlich (abhängig von der Ländervariante ist dieses Modul bereits ab Werk eingebaut).

Medien

Unterstützte Dateiformate

Bilder: JPEG, PNG

Audio: MP3, **M4A** (AAC LC), **WMA** (ohne lossless), **FLAC**, **WAV (PCM)**

Video: AVI (MPEG-1/2, XviD, AC3, MP3), **WMV** (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), **MP4** (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), **MOV** (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), **MKV** (H.264/MPEG-4 AVC, AC3), **FLV** (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), **MPG** (MPEG-1, MPEG Audio), **TS/PS** (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, AC3), **VOB** (MPEG-2, MPEG2 Audio, AC3)

i **H.264/MPEG-4 AVC** bis zum Profil High (Level 4.2)

Ethernet (drahtgebundenes Netzwerk)

Unterstützte Standards: 10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T), 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)

WLAN (drahtloses Netzwerk)

Unterstützte Standards:
IEEE 802.11b/g/n

Verwendeter Frequenzbereich:
2400-2483,5 MHz und 5180-5730 MHz

Unterstützte Verschlüsselungsarten:
WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES

Unterstützter Heimvernetzungsstandard
Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)

Mediaserver-Software

Sie benötigen für das Abspielen von Multimedia-Inhalten von Geräten in Ihrem Heimnetzwerk eine Mediaserver-Software, die Ihnen entsprechende Dateien zur Verfügung stellt. Die Handhabung einzelner Dateien ist neben den technischen Eigenschaften auch von der verwendeten Mediaserver-Software abhängig.

Sie können von unserer Homepage eine Testversion des **TwonkyMedia Mediaservers** herunterladen. Mit Ihrem TV-Gerät haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit erworben, eine kostenlose Lizenz für die zur Zeit verfügbare Version des Twonky Media-Servers zu erhalten. Alternativ dazu können Sie auch andere Media-Server, z.B. den **Windows Media Player (WMP) ab Version 11**, benutzen.

Für die Kommunikation mit dem PC werden bestimmte **Port-Adressen** der Netzwerkverbindung benötigt. Diese dürfen im Falle einer vorhandenen Firewall nicht blockiert werden, anderenfalls kann es zu schwerwiegenden Verbindungsfehlern kommen.
Windows Media Player 11 benötigt die Port-Adressen 1900 und den Block von 10280 bis einschließlich 10284 (alle für UDP) sowie 2869 und 10243 (beide für TCP). Für TwonkyMedia müssen die Port-Adressen 1030, 1900 und 9080 (alle für UDP) sowie 9000 (für TCP) verfügbar sein.

Weitere freizuhaltende Ports hängen von Ihrem verwendeten Betriebssystem ab.

Wenden Sie sich zur Konfiguration der Firewall an Ihren Netzwerk-Administrator.

Signale über AVS (PC IN) / HDMI

In der nachfolgenden Tabelle sind die kompatiblen Signale aufgeführt, die Ihr TV-Gerät am Anschluss **AVS (PC IN)** bzw. an den HDMI-Anschlüssen (**HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **HDMI4**) darstellen kann.

Stellen Sie das Ausgangssignal an Ihrem PC, HDMI- oder DVI-Gerät so ein, das es mit einem der Signale in der Tabelle übereinstimmt.

Format	Horizontal	x	Vertikal	Bild-frequenz	Anschluss
480i60	720	x	480i	60Hz	PC IN, HDMI
576i50	720	x	576i	50Hz	PC IN, HDMI
480p60	720	x	480p	60Hz	PC IN, HDMI
576p50	720	x	576p	50Hz	PC IN, HDMI
	1440	x	480p	60Hz	HDMI
	1440	x	576p	50Hz	HDMI
720p50	1280	x	720p	50Hz	PC IN, HDMI
720p60	1280	x	720p	60Hz	PC IN, HDMI
1080i50	1920	x	1080i	50Hz	PC IN, HDMI
1080i60	1920	x	1080i	60Hz	PC IN, HDMI
1080p24	1920	x	1080p	24Hz	PC IN, HDMI
1080p25	1920	x	1080p	25Hz	PC IN, HDMI
1080p30	1920	x	1080p	30Hz	PC IN, HDMI
1080p50	1920	x	1080p	50Hz	PC IN, HDMI
1080p60	1920	x	1080p	60Hz	PC IN, HDMI
VGA	640	x	480	60Hz	PC IN, HDMI
SVGA	800	x	600	60Hz	PC IN, HDMI
XGA	1024	x	768	60Hz	PC IN, HDMI
WXGA	1360	x	768	60Hz	PC IN, HDMI
SXGA	1280	x	1024	60Hz	PC IN, HDMI

Signaleingangsgruppen

Bei Ihrem TV-Gerät werden die Signale nach Ihren Quellen in verschiedene Signaleingangsgruppen unterteilt. Dabei wird neben der Quelle auch noch nach der Signalart unterschieden.

Für jede der Signaleingangsgruppen gibt es eigene Werte für die Bildeinstellungen.

Signal-gruppenname	Signalquelle/Signalart
SD Analog	Kabel analog, Schnittstellen AV, AVS, PC IN[1] (SD)
SD Digital	DVB (SD), DR+ (SD), MPEG-Encoder
SD Media Player	Vollbild-Wiedergabe von SD-Videos über USB, Netzwerk, VOD und Mediathek (incl. HbbTV Mediathek)
SD HDMI	Wiedergabe von SD-Video über HDMI, z.B. DVD-Player
HD Analog	PC IN[1] (HD)
HD Digital	DVB (HD), DR+ (HD)
HD Media Player	Vollbild-Wiedergabe von HD-Videos über USB, Netzwerk, VOD und Mediathek (incl. HbbTV Mediathek)
HD HDMI	Wiedergabe von HD-Videos über HDMI, z.B Blu-Ray-Player
3D HD	3D-Wiedergabe von HD-Videos (analog oder digital)
3D SD	3D-Wiedergabe von SD-Videos (analog oder digital)
3D Media Player	Vollbild-Wiedergabe von 3D-Videos (SD/HD) über USB, Netzwerk, VOD und Mediathek (incl. HbbTV Mediathek)
3D HDMI	Wiedergabe von 3D-Videos über HDMI, z.B. 3D-Blu-Ray-Player
Photo Player	Wiedergabe von Fotos über USB und Netzwerk
Browser	Darstellung von Web-Seiten im Browser (incl. Media Apps)
VGA	PC IN[1] (PC) oder HDMI (PC)

[1] Mit VGA-Adapter an Anschluss AVS.

Zubehör

Nachfolgendes Zubehör können Sie bei Ihrem Loewe Fachhändler erwerben.

Aufstelloptionen:

Für Ihr TV-Gerät steht eine Vielzahl verschiedener Aufstelloptionen für Boden, Tisch und Wand zur Verfügung.

Loewe Individual Sound Projector ID:

Mit dem Loewe Individual Sound Projector ID können Sie ohne aufwändige Aufstellung und Verkabelung mehrerer Lautsprecher digitalen Surround-Sound genießen. Die Einstellung und Bedienung des Sound Projectors ist auf einfache Weise möglich.

Loewe Individual Sound:

Die TV-Geräte können perfekt mit dem Lautsprechersystem Individual Sound ergänzt werden. Es sind zahlreiche Lautsprecher-Kombinationsmöglichkeiten mit Standlautsprechern, Satellitenlautsprechern sowie einem Subwoofer realisierbar. Auch hier ist eine Individualisierung von Gehäuse- und Intarsienfarben möglich.

Loewe 3D Blu-ray-Player:

Mit dem Loewe Blu-ray-Player BluTech Vision 3D sind Sie bestens für Blu-ray Discs mit 2D- und 3D-Bildmaterial gerüstet. Durch die Loewe-Systemintegration steuern Sie mit der Assist-Fernbedienung gleichzeitig BluTech Vision 3D und Ihr Loewe TV-Gerät.

Loewe MediaVision 3D:

Loewe MediaVision 3D ist zum einen eine Audioanlage: Sie spielt Ihren Lieblingssound über das integrierte iPod-/iPhone-Dock und identifiziert Songs oder Filmmusik automatisch mit der MusicID-Funktion. Andererseits ist Loewe MediaVision 3D eine Heimkino-Anlage, die für perfektes räumliches Sehen und Hören sorgt - dank des schnellen und präzisen Full-HD 3D Blu-ray-Laufwerks und eines 5.1-Decoders. Und nicht zuletzt ist Loewe MediaVision 3D eine wahre Farbenpracht: weil sie sich durch farbige Intarsien individuell gestalten lässt.

Loewe 3D-Brille (Art.Nr. 71133082):

Die Loewe 3D-Shutterbrille **Active Glasses 3D** ermöglicht Ihnen ungetrübten 3D-Genuss und ist kompatibel zu allen Loewe 3D Flat-TVs.

Loewe Assist Easy:

Die reduzierte, fokussierte Gestaltung der Fernbedienung Loewe Assist Easy garantiert Übersicht auf den ersten Blick, gleichwohl sind alle wichtigen Funktionen aus einer Hand steuerbar. Sie ist damit die optimale Steuerzentrale der neuen Bedienoberfläche Loewe Assist Media. Als Multifunktionsfernbedienung kann sie zusätzlich noch weitere Loewe Produkte bedienen.

Loewe Vesa-Adapterbolzen:

Die Montage eines Loewe Flat TV-Gerätes an einem Halter nach dem VESA-Standard erfordert die Verwendung der Vesa-Adapterbolzen um Beschädigungen am TV-Gerät zu vermeiden.

Die Vesa-Adapterbolzen sind mit einem Drehmoment von ca. 6 Nm am TV-Gerät zu befestigen. Sie können diese über Ihren Fachhändler von Loewe beziehen.

Aufrüstsätze / Umrüstsätze / Kabel

USB-Verlängerung (Art.Nr. 70167080):

Um eine leichte Erreichbarkeit der USB-Anschlüsse zu gewährleisten oder USB-Sticks mit großem Gehäuse einstecken zu können, kann an das TV-Gerät eine USB-Verlängerung angeschlossen werden. Die USB-Verlängerung können Sie über Ihren Fachhändler von Loewe beziehen.

Converter Digital Audiolink/Audiolink (Art.Nr. 71600080):

Der Converter Digital Audiolink/Audiolink ermöglicht Ihnen die Anbindung Ihres TV-Gerätes an Audio-Geräte mit 25-poliger AUDIO LINK-Buchse.
Zum Anschluss des Konverters benötigen Sie zusätzlich ein Ethernet-Kabel mit RJ45-Steckern, Cat. 5e oder höher, mit einer Länge von mindestens 1m und höchstens 15m.

Adapter Set AV SL 2xx (Art.Nr. 71678080):

Im Loewe Adapter-Set sind drei AV-Adapter enthalten: Mit dem Loewe **Scart**-Adapter erweitern Sie ihr TV-Gerät um eine AV-Buchse für den Anschluss von z.B. DVD-Spielern oder DVD-Recordern. Der **VGA**-Adapter ermöglicht den Anschluss eines PC-Monitors oder einer SetTop-Box. Mit dem **S-Video**-Adapter verbinden Sie Ihre Videokamera mit dem TV-Gerät.
DIe Adapter für VGA und S-Video sind zusätzlich zu den Videoeingängen mit einer 3,5mm-Stereo-Klinkenbuchse für Analogton ausgestattet.

Adapter Mini-Scart/25cm/Scart (Art.Nr. 71480080):

Mit dem Loewe Scart-Adapter erweitern Sie ihr TV-Gerät um eine AV-Buchse für den Anschluss von z.B. DVD-Spielern oder DVD-Recordern.

Adapter RJ12/2.5m/RS232C (Art.Nr. 70499081):

Adapterkabel von RJ12 auf 9 poligen Sub-D Stecker zur Integration des TV-Gerätes in professionelle Home Automation Systeme, wie z.B. von GIRA, CRESTRON, AMX.

Module DVB-T2 Demodulator Twin (Art.Nr. 71367080):

Mit dem DVB-T2-Twin-Aufrüstsatz erweitern Sie die Empfangsmöglichkeiten Ihres TV-Gerätes um den Standard DVB-T2.

- Der Standard DVB-T2 ist momentan noch nicht in allen Ländern verfügbar.
- Abhängig von der Ländervariante ist dieses Modul bereits ab Werk eingebaut.

Liefermöglichkeit vorbehalten.

Ausstattungsvarianten

In der nachfolgenden Tabelle ist die Ausstattung der einzelnen Gerätevarianten sowie deren Aufrüstmöglichkeiten / Umrüstmöglichkeiten aufgeführt.

Gerätebezeichnung	**Connect ID 55 DR+**	**Connect ID 55**	**Connect ID 46 DR+**	**Connect ID 46**	**Connect ID 40 DR+**	**Connect ID 40**
DR+	●	–	●	–	●	–
USB Recording	–	●	–	●	–	●
DVB-T/C Single	–	●	–	●	–	●
DVB-T/C Twin	●	–	●	–	●	–
DVB-T2 Single	–	●	–	●	–	●
DVB-T2 Twin	○(1/●(1	–	○(1/●(1	–	○(1/●(1	–
DVB-S/S2 Single	–	●	–	●	–	●
DVB-S/S2 Twin	●	–	●	–	●	–
Digitaler Audio-Decoder	●	–	●	–	●	–
HbbTV	●	●	●	●	●	●
WLAN	●	●	●	●	●	●
RJ12	○	●	○	●	○	●
IR Link	○	–	○	–	○	–

● ab Werk
○ als Aufrüstsatz optional erhältlich
– nicht verfügbar
(1 Abhängig von der TV-Gerätevariante

Aufstelloptionen

Wall Mount Slim/Vesa Size 400

Connect ID 55: 71361T10
Connect ID 46: 71361T10
Connect ID 40: 71361T10

Wall Mount WM 62

Connect ID 55: Auslieferzustand
Connect ID 46: 69747B00
Connect ID 40: 69747B00

Wall Mount Isoflex [2]

Art 60: 71363B00
Art 50: 71363B00
Art 40: 71363B00

Table Stand Connect ID Dynamic

Connect ID 46: Auslieferzustand
Connect ID 40: Auslieferzustand

Table Stand Connect ID Comfort

Connect ID 55: 71632B00
Connect ID 46: 71384B00
Connect ID 40: 71384B00

Table Stand Connect ID Tableau

Connect ID 46: 71548000 (Nussbaum)
Connect ID 40: 71548000 (Nussbaum)
Connect ID 46: 71354U00 + 71728W00 (Porzellan)
Connect ID 40: 71354U00 + 71728W00 (Porzellan)

Floor Stand Universal [1]

Connect ID 55: 71355B00
Connect ID 46: 71355B00
Connect ID 40: 71355B00

Floor Stand Connect ID 32-55

Connect ID 55: 71333B00
Connect ID 46: 71333B00
Connect ID 40: 71333B00

Floor Stand Connect ID 32-55 mit Equipmentboard

Connect ID 55: 71333B00 + 71365T00
Connect ID 46: 71333B00 + 71365T00
Connect ID 40: 71333B00 + 71365T00

Screen Lift Plus [2]

Connect ID 55: 65486B10
Connect ID 46: 65486B10
Connect ID 40: 65486B10

Wall Stand Flex [2]

Connect ID 46: 71277B00
Connect ID 40: 71277B00

Loewe Rack [3]

Verschiedene Ausführungen, Größen und Farben passend für Loewe TV, Sound und Equipment

[1] Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.
[2] Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter.
[3] Je nach Rack-Variante in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

Schutz der Umwelt

Energieverbrauch

Ihr TV-Gerät ist mit einem sparsamen Standby-Netzteil ausgerüstet. Im Standby-Modus sinkt die Leistungsaufnahme auf eine geringe Leistung ab (siehe Kapitel **Technische Daten**). Wollen Sie noch mehr Strom sparen, so schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus. Beachten Sie aber, dass dabei unter Umständen die EPG-Daten (elektronische Programmzeitung) verloren gehen und evtl. programmierte Timeraufnahmen über das TV-Gerät **nicht** ausgeführt werden.

i Die vollständige Trennung des TV-Gerätes vom Netz wird nur erreicht, wenn Sie den Netzstecker abziehen.

Die vom TV-Gerät im Betrieb aufgenommene Leistung ist abhängig von der Energieeffizienz-Voreinstellung in der Erstinbetriebnahme bzw. der Einstellung in den System-Einstellungen.
Wenn Sie die automatische Dimmung aktivieren, passt sich Ihr Fernsehbild der Umgebungshelligkeit an. Hierbei wird eine Reduzierung der Leistungsaufnahme des TV-Gerätes erreicht.

Erfolgt 4 Stunden lang keine Bedienung des TV-Gerätes (Änderungen der Lautstärke, Programmwechsel usw.), schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch in den Standby-Modus. Eine Minute vor Ablauf der 4 Stunden erscheint ein Hinweis zum Abbruch dieses Vorgangs. Die automatische Abschaltung ist nur im Energieeffizienzmodus **Home-Mode** aktiv.

Verpackung und Karton

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden. Für die Entsorgung der Verpackung haben wir entsprechend den nationalen Verordnungen ein Entgelt an beauftragte Verwerter entrichtet, die Verpackungen vom Fachhändler abholen.

Das Gerät

Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische **Altgeräte** müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte **nicht** in den normalen **Hausmüll**!
Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU-Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung.

Die Batterien

Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber.
Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung **nicht** mehr in den **Hausmüll** entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten **Sammelbehälter**.

Lizenzen

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby", „Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL PLUS
PRO LOGIC II
VIRTUAL SPEAKER

dts Digital Surround

In diesem Gerät ist Software enthalten, die teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

iPad, iPhone, iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Das Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (http://www.openssl.org).

Diese Software wird vom OpenSSL Project ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder gesetzlicher Gewährleistung, darunter die Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, zur Verfügung gestellt. Das OpenSSL Project oder die daran mitwirkenden Personen haften unabhängig von jeglicher Haftungsgrundlage, ob aus Verträgen, Erfolgshaftung oder Schadensersatzrecht (einschließlich Ansprüchen aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderen Gründen), unter keinen Umständen für jegliche direkten, indirekten, Neben- oder Folgeschäden sowie für besondere Schäden und Schadensersatzverpflichtungen (einschließlich Schäden durch Beschaffung von Ersatzprodukten oder -dienstleistungen, Nutzungsentgang sowie Datenverlust oder Gewinnausfall oder Betriebsunterbrechung), unabhängig von deren Ursache, die sich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Verwendung der Software ergeben, selbst wenn das OpenSSL Project von einer Möglichkeit dieser Schäden unterrichtet wurde.

Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/ oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können sie gemäß Version 2 der GNU General Public License oder optional jeder späteren Version - die von der Free Software Foundation veröffentlicht wird - weitergeben und/oder modifizieren.
Die Veröffentlichung dieses Programms durch Loewe erfolgt OHNE IRGENDEINE GARANTIE ODER UNTERSTÜTZUNG, vor allem ohne implizite Garantie der MARKTREIFE oder VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. Sie können die Software über den Loewe Kundendienst beziehen.
Die GNU General Public License können Sie hier herunterladen: http://www.gnu.org/licenses/.

0-9

24p Kinofilmdarstellung: Filme, die auf Blu-ray Disc erscheinen, unterstützen die 24p Kinofilmdarstellung. Der Blu-ray Player überträgt das originale Filmformat mit 24 Vollbilder pro Sekunde an den Fernseher. Mit dem ab Werk eingeschalteten DMM (DigitalMovieMode) werden zusätzliche Zwischenbilder berechnet und eingefügt, welche das kinotypische Filmruckeln unterdrücken und für einen flüssigen Bewegungsablauf sorgen.

A

Accurate Recording: Siehe **Automatische Zeitsteuerung**.

Administrator: Person, die das Netzwerk verwaltet, sich also um Einrichtung und Wartung aller zum Netzwerk zugehörigen Komponenten kümmert.

Aktive Antenne: Eine Antenne mit eigener Stromversorgung bzw. Verstärkung, die den Empfang in weniger gut versorgten Gebieten verbessern kann.

ARC: Abkürzung für **Audio Return Channel**. Siehe **Audiorückkanal**.

Automatische Zeitsteuerung: Auch als **Accurate Recording** bezeichnet. Ähnlich wie **VPS** bei analogen Sendern überwacht die automatische Zeitsteuerung die Start- und Endzeiten von Sendungen bei DVB-Sendern. Weichen diese Zeiten von den in den Timer-Daten programmierten ab, wird die Laufzeit der Aufnahme automatisch angepasst. Die automatische Zeitsteuerung wird nicht von allen DVB-Sendern unterstützt.

Audio Return Channel: Siehe **Audiorückkanal**.

Audiorückkanal: Der Audiorückkanal, der mit dem **HDMI**-Standard 1.4 eingeführt wurde, findet Verwendung, wenn an ein TV-Gerät über HDMI eine Audioanlage mit Audio-(Vor-)Verstärker, z.B. Loewe MediaVision 3D, verbunden ist. Über den Audiorückkanal des HDMI-Kabels kann dann das digitale Tonsignal des TV-Gerätes (z.B. der Ton des laufenden Fernsehprogramms) zum Audioverstärker übertragen werden. So überträgt das selbe Kabel, das normalerweise für den Transport der Bilddaten vom angeschlossenen Zuspielgerät zum TV-Gerät zuständig ist, die Audiodaten in umgekehrter Richtung. Der Audiorückkanal macht auf diese Weise das bisher zusätzlich zum HDMI-Kabel erforderliche Cinchkabel überflüssig.

AV-Buchse: Buchse für Audio- und Video-Signale.

AV-Quellen: Audio-/Video-Quelle.

AVI: Abkürzung für Audio Video Interleave, ein von Microsoft entwickeltes Video-Container-Dateiformat. In einer einzigen AVI-Videodatei können mehrere Audio-, Video- und Textdatenströme enthalten sein (daher der Name Containerformat).

AVS: Audio-/Video-Buchsen seitlich am TV-Gerät (Cinch und Mini-DIN).

B

Band: Bezeichnung für einen Übertragungsbereich.

Bild im Bild: Siehe **PIP**.

Blu-ray Disc: Nachfolgeformat der **DVD**. Auf eine Blu-ray Disc (abgekürzt BD) passt in etwa der Inhalt von fünf DVDs. So bietet die Blu-ray Disc genügend Platz für hochauflösendes Bildmaterial und Mehrkanal-Tonformate.

BMP: Abkürzung für Bitmap, ein für Microsoft Windows und OS/2 entwickeltes, weit verbreitetes und daher auch von fast jeder gängigen Grafiksoftware problemlos unterstütztes Rastergrafikformat.

C

CA-Modul: Das **Conditional-Access-Modul** enthält das Verschlüsselungssystem und vergleicht den gesendeten Code mit dem auf der **Smart Card**. Stimmen beide überein, werden die entsprechenden Sender bzw. Programme entschlüsselt.

CEC: Abkürzung für Consumer Electronics Control. CEC stellt bei Geräten der Unterhaltungselektronik komponentenübergreifende Kontrollfunktionen zur Verfügung (z.B. System-Standby, One Touch Play). CEC wird bei Loewe auch als **Digital Link HD** bezeichnet.

Cinch-Kabel: Kabel für die Übertragung von Ton oder Bild.

CI-Slot: Siehe **Common Interface**.

Client: Auch Netzwerk-Client genannt; bezeichnet ein Endgerät, wie z.B. Ihr TV-Gerät, das an das Netzwerk angeschlossen ist und Daten von einem (Medien-)Server holt, um diese dem Benutzer zugänglich zu machen.

Common Interface: Das Common Interface (CI-Slot) ist eine standardisierte Schnittstelle. Durch Einschub geeigneter Entschlüsselungsmodule (**CA-Module**) und einer **Smart Card** lassen sich verschlüsselte digitale Programme nutzen.

Common Interface Plus: CI Plus ist eine Weiterentwicklung des **Common Interface**-Standards. CI Plus-Slots sind prinzipiell abwärtskompatibel zum vorherigen CI-Standard, d.h. CA-Module und Smart Cards nach dem bisherigen CI-Standard können in CI Plus-Slots weiterverwendet werden, soweit der Programmanbieter dies zulässt. Zusätzlich gelten bei CI Plus jedoch erweiterte Bestimmungen.

Component: Siehe **Komponentenanschluss**.

Conditional-Access-Modul: Siehe **CA-Modul**.

D

Decoder: Analoge, verschlüsselte Fernsehsignale werden über einen Decoder geleitet und wieder sichtbar gemacht.

DHCP: Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Das DHCP erlaubt die automatische Zuteilung von IP-Adressen mit Hilfe eines DHCP-Servers.

DHCP-Server: Netzwerkdienst, der sich um die automatische Vergabe von IP-Adressen an Clients kümmert.

Digital Link HD: System zur Steuerung von Geräten über den HDMI-Anschluss des Loewe TV-Gerätes bei verdeckter Aufstellung.

DMM: Abkürzung für Digital Movie Mode. Ob Studioaufnahme, Live-Übertragung oder Spielfilm – das gesendete Bildmaterial wird immer optimal dargestellt. Stehende Bilder werden in voller Schärfe und Ruhe wiedergegeben. Auch bei schnellen Bewegungsabläufen ermöglicht DMM durch das Erzeugen von Bildzwischenstufen beste Studioqualität.

DNC: Abkürzung für Digital Noise Control. Schwache TV-Signale (analog) können störendes Bildrauschen erzeugen. DNC passt die Wirkung der digitalen Rauschunterdrückung dem Bildinhalt an.

DNS: Abkürzung für Domain Name System. Numerischen **IP-Adressen** werden lesbare Namen zugeordnet (z.B. www.loewe-int.de). DNS-Server sind für die Auflösung lesbarer Adressen in die dazugehörigen IP-Adressen verantwortlich.

Dolby Digital: Digitaler Mehrkanal-Ton. Der digitale Standard für hochwertige Heimkino-Systeme. Bei diesem Standard werden die einzelnen Kanäle separat übertragen. Die drei Frontkanäle rechts, links und Center, die beiden Surroundkanäle rechts und links sowie der externe Subwooferkanal werden als 5.1-Signal bezeichnet.

Dolby Pro Logic: Analoger Mehrkanal-Ton. Macht aus einem Dolby-codierten Stereo-Signal einen Surround-Klang. Dieser beinhaltet meist vier Kanäle (Front links, Center, Front rechts, Surround-Kanal). Ein spezieller Subwoofer-Kanal wird bei diesem Verfahren nicht erzeugt.

Dolby Pro Logic II: Analoger Mehrkanal-Ton. Dolby Pro Logic II ist eine Weiterentwicklung von **Dolby Pro Logic**. Dieses Verfahren generiert aus einem Stereo- bzw. Pro-Logic-Signal einen 6-Kanal-Raumklang (Front links, Center, Front rechts, Surround links, Surround rechts, Subwoofer).

Dolby Surround: Analoges Mehrkanal-Tonsystem, das mit Hilfe einer Matrixkodierung vier Tonkanäle in zwei Tonspuren unterbringt.

Dolby Virtual Speaker: Die Dolby Virtual Speaker-Technologie simuliert die Surround-Wiedergabe einer echten 5.1-Kanal-Wiedergabe mit nur zwei Lautsprechern.

Drahtgebundenes Netzwerk: siehe LAN.

Drahtloses Netzwerk: siehe WLAN.

D (Fortsetzung)

DRM: Digital Rights Management (englisch für digitale Rechteverwaltung). Verfahren zur Kontrolle urheberrechtlich geschützter Daten. DRM-geschützte Inhalte erfordern zur korrekten Nutzung neben einem DRM-fähigen Gerät auch den Besitz einer vom Anbieter vergebenen (kostenpflichtigen) Lizenz.

DTS: Digital Theater Systems; digitaler Mehrkanal-Ton.

DVB-C/-S/-T: Digital Video Broadcasting steht für Digitales Fernsehen. DVB bezeichnet in technischer Hinsicht die standardisierten Verfahren zur Übertragung von digitalen Inhalten (Fernsehen, Radio, Mehrkanalton, Raumklang, **EPG**, Teletext und weitere Zusatzdienste) durch digitale Technik. **C** steht dabei für die Übertragung im Kabel, **S** für die Verbreitung per Satellit und **T** für terrestrische bzw. Antennen-Verbreitung.

DVD: Abkürzung von Digital Video Disc und später Digital Versatile Disc (engl. für digitale, vielseitige Scheibe).

DVD-Preceiver: Kombi-Gerät aus DVD-Spieler und Radio ohne eingebauten Verstärker.

DVI: Digital Visual Interface ist eine Schnittstelle zur Übertragung von digitalen Video- und Grafikdaten (ohne Ton).

Dynamisches Kontrastverhältnis: Hier wird bei einem hohen Schwarz-Anteil im Bild die Leuchtkraft des Displays angepasst. Die so genannten Backlights (Hintergrundbeleuchtung) werden automatisch gedimmt und das Kontrastverhältnis erhöht sich kurzzeitig, also dynamisch.

E

Elektronische Programmzeitung: Siehe **EPG**.

EPG: Electronic Programme Guide (engl. für elektronischer Programmführer) ist die elektronische Variante einer gedruckten Zeitschrift für Fernsehprogramme. Mit Hilfe des EPG kann man sich das Fernsehprogramm der Fernsehsender ansehen, die entsprechende Daten übertragen. Die Übersicht der Sendungen beinhaltet den Titel, Beginn und Ende und die Dauer der Sendung. Zusätzlich werden zu den einzelnen Sendungen kurze Beschreibungen des Inhalts angezeigt.

Ethernet: Kabelgebundene Datennetztechnologie für lokale Netzwerke (LANs). Umfasst auch Normen für z.B. Steckverbindungen und Übertragungsgeschwindigkeiten.

EURO-AV-Buchse: Schnittstelle zum Anschluss von Videogeräten an ein TV-Gerät. Diese Buchse wird auch als Scart-Buchse bezeichnet.

Exif: Abkürzung für Exchangeable Image File Format. Standardformat für Zusatzdaten bei modernen Digitalkameras, z.B. Datum und Uhrzeit, Blende, Lichtempfindlichkeit, Ausrichtung der Kamera (Hoch-/Querformat).

F

FLOF: Full Level One Facilities. Teletext-System, bei dem mit jeder Seite in der untersten Zeile Bezeichnungen und Nummern der Sprungziele separat übertragen werden. Damit kann man den Leser auf z.B. inhaltlich verwandte Themen leiten. Eine Information, welche Seiten existieren und welche Seiten über Unterseiten verfügen, gibt es bei FLOF nicht.

G

Gateway: Übergang in ein anderes Netz; in diesem Fall Verbindung vom Heimnetzwerk ins Internet.
Als Standard-Gateway wird üblicherweise das Netzwerkgerät benutzt, das diese Verbindung herstellt. In der Regel stellt der DSL-Router auch das Internetgateway dar.

H

HbbTV: HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) ist ein Industriestandard, der eine offene und herstellerunabhängige Technologieplattform bietet. HbbTV kombiniert TV-Sendungen nahtlos mit Online-Diensten über Breitbandinternet (DSL).

HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection. Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen **DVI** und **HDMI** zur geschützten Übertragung von Audio- und Video-Daten vorgesehen ist.

HDMI: High Definition Multimedia Interface ist eine neu entwickelte Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten.

HD-Ready: Ein Gütesiegel, das für Produkte vergeben wird, die in der Lage sind, hochauflösendes Fernsehen (**HDTV**) darzustellen.

HDTV: High Definition TeleVision (engl. für hochauflösendes Fernsehen) ist ein Sammelbegriff, der eine Reihe von hochauflösenden Fernsehnormen bezeichnet.

High- und Low-Band: Übertragungsbereiche bei Satelliten.

Host: Übersetzt Gastgeber. Rechner, auf dem Server-Dienste betrieben werden, der also Daten zur Verfügung stellt. Siehe auch Media-Server.

I

ID3-Tags: Zusatzinformationen bei MP3- und WMA-Audiodateien. Hier können unter Anderem Angaben zu Interpret, Titel, Album und Albumcover gespeichert werden. Die Bearbeitung dieser Daten erfolgt am PC mittels ID3-Tag-Editor.

IP-Adresse: IP-Adressen (Internet-Protocol-Adressen) dienen der Identifizierung von Geräten in einem Internet-Protocol-(IP-)Netzwerk. IP-Adressen bestehen aus vier Zahlengruppen zu je drei Ziffern.

IR-Link: Die IR-Link-Funktion ermöglicht die Bedienung verdeckt aufgestellter Zusatzgeräte anderer Hersteller über das Loewe TV-Gerät. Der dafür notwendige Infrarot-Sender ist als Zubehör erhältlich und kann an den IR-Link Anschluss des TV-Gerätes angeschlossen werden.

J

JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group ist ein Gremium, das ein standardisiertes Verfahren zur Kompression von digitalen Bildern entwickelte. Dieses Verfahren JPEG (kurz **JPG**), das nach dem Gremium benannt wurde, ist ein weit verbreitetes Grafikformat für Fotos.

K

Kanal (WLAN): Unter Kanal versteht man einen bestimmten Teil des WLAN-Frequenzbandes. Geräte, die miteinander kommunizieren wollen, müssen den gleichen WLAN-Kanal nutzen. In Europa ist das WLAN-Frequenzband derzeit in 13 Kanäle eingeteilt.

Komponentenanschluss: Wird auch als **Component** bezeichnet. Anschluss, bei dem das Videosignal über drei getrennte (Cinch-) Anschlüsse übertragen wird. Es setzt sich aus dem Helligkeitssignal **Y** sowie den Farbdifferenzsignalen **Pb** (Blauanteil) und **Pr** (Rotanteil) zusammen.

L

LAN: Abkürzung für Local Area Network (deutsch etwa lokal begrenztes Netzwerk). Hauptsächlich als Bezeichnung für Netzwerke mit Verkabelung (Ethernet) gebräuchlich.

LCD: Liquid Crystal Display (engl. für Flüssigkristallbildschirm).

LCN: Logical Channel Numbers (engl. logische Programmnummern). Bei Sendern mit LCN wird die zum Sender gehörige Programmplatznummer vom Anbieter mit übertragen. Die Sender werden nach diesen Programmplatznummern sortiert.

L-Link: Intelligente Systemverbindung zwischen Loewe Geräten zum automatischen Austausch von Informationen. Macht die Bedienung von Fenseher und Loewe Systemkomponenten noch komfortabler.

LNB/LNC: Als LNB (Low Noise Block Converter) wird das entscheidende elektronische Bauteil einer Satellitenantenne bezeichnet. Es ist im Brennpunkt einer Parabolantenne montiert. Die Bezeichnung **LNC** (Low Noise Converter) verdeutlicht, dass eine Umsetzung auf eine niedrigere Zwischenfrequenz erfolgt. Der Zusatz Block in LNB bezieht sich darauf, dass jeweils ein ganzer Frequenzbereich (ein Block) umgesetzt wird.

M

MAC-Adresse: Hardware-Adresse eines Netzwerk-Adapters, z.B. der Netzwerkkarte im PC. Sie wird vom Hersteller fest vergeben und dient der eindeutigen Identifizierung von Geräten in Netzwerken.

Mbit/sec: Angabe der Übertragungsgeschwindigkeit in Netzwerken in Megabit, also Millionen Zeichen, pro Sekunde. Bei WLAN beträgt die maximale Geschwindigkeit 11 (IEEE 802.11b), 54 (IEEE 802.11g) bzw. 300 (IEEE 802.11n) Mbit/sec, in drahtgebundenen Netzen 10 Mbit/sec oder 100 Mbit/sec (Fast Ethernet).

Media-Server: Steht einerseits für das Gerät, auf dem Multimedia-Inhalte gespeichert sind, andererseits ist es auch die Bezeichnung für den darauf betriebenen Dienst, der diese Daten für das Netzwerk bereitstellt.

Modulator: Sender im Video- oder DVD-Recorder, um Signale über den Tuner des TV-Gerätes empfangen zu können.

Mono: Ein-Kanal-Ton.

MP3: Datenformat für komprimierte Audiodateien.

MPEG: Digitales Kompressionsverfahren für Video.

Multimedia-Inhalte: Videos, Musikdateien und Fotos werden unter diesem Begriff zusammengefasst.

N

NAS: Abkürzung für Network Attached Storage, deutsch etwa netzwerkgebundenes Speichermedium. Der Ausdruck beschreibt eine Festplatte, die eigenständig (d.h. ohne PC) ins Netzwerk eingebunden ist.

Netzwerk-ID: Als NID wird die sogenannte Programm-Kennnummer oder auch Netzwerk-ID bezeichnet – eine Zahl zwischen 0 und 8191. In bestimmten Kabelnetzen einiger Länder ist diese Angabe notwendig. Es werden dann nur DVB-Signale dieses Sendernetzwerkes gesucht.

NICAM: Tonnorm. Wird in Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Schweden und Spanien genutzt.

NTSC: Amerikanische Farbnorm.

P

Page Catching: Bei Teletext eine Seitenzahl ansteuern und aufrufen.

PAL: Europäische Farbnorm.

PCM: Puls-Code-Modulation für digitalen Ton.

PIP: Picture in Picture (engl. für Bild im Bild); eine Funktion, die zwei Bilder auf einem Bildschirm darstellt.

Pixel: Auch Bildpunkt oder Bildelement genannt. Bezeichnet sowohl die kleinste Einheit einer digitalen Rastergrafik als auch deren Darstellung auf einem Bildschirm mit Rasteransteuerung.

Pixelfehler: Ein Pixelfehler ist ein fehlerhaftes Pixel, meist auf einem LCD. Pixelfehler können durch Fertigungsfehler entstehen. Sie äußern sich z.B. durch ein ständig leuchtendes Pixel oder ein ständig schwarzes Pixel. Einzelne defekte Pixel sind jedoch von einer Gewährleistung ausgeschlossen.

PNG: Abkürzung für Portable Network Graphics, ein frei verfügbares Rastergrafikformat für verlustfreie Komprimierung.

Port: Ein Port ist ein Teil einer Netzwerkadresse (oder auch IP-Adresse). Er ermöglicht die Zuordnung von Datenpaketen an verschiedene Dienste, die auf einem Gerät unter derselben Netzwerkadresse laufen.

Powerline: Powerline bezeichnet eine Art der drahtgebundenen Netzwerkverbindung, bei der mittels optional erhältlichen Adaptern Daten über das häusliche Stromnetz übertragen werden.

Progressive JPEG: Progressive **JPEG**s werden schrittweise nach und nach aufgebaut. Während des Ladevorgangs erhöht sich die Qualität des Bildes fortlaufend.

ProScan/Progressive Scan: Unter Progressive Scan (englisch für »schrittweise Abtastung«, kurz: PS) oder Vollbildverfahren versteht man eine Technik beim Bildaufbau von Monitoren, Fernsehgeräten, Beamern und anderen Anzeigegeräten, bei denen das Ausgabegerät – anders als bei der Interlace-Technik – keine zeilenverschränkten Halbbilder gesendet bekommt, sondern mit echten Vollbildern gespeist wird.

PSK: Steht im Zusammenhang mit WLAN-Verschlüsselungen für Pre-Shared Key, deutsch „vorher verteilter Schlüssel". Clients, die sich zu einem mit PSK gesicherten drahtlosen Netzwerk verbinden wollen, müssen diesen Schlüssel kennen.

R

RGB: Farbsignale Rot, Grün und Blau.

Router: Gerät zur Verbindung mehrerer Netze, z.B. Heimnetzwerk und Internet.

S

Satelliten-Tuner: Empfangsteil für Satellitensendungen.

Schaltspannung: Videogeräte geben diese Spannung ab, um das TV-Gerät auf die Wiedergabe umzuschalten.

SDTV: Standard Definition TeleVision (engl. für Fernsehprogramm in Standardqualität).

SECAM: Französische Farbnorm.

Set-Top-Box: Als Set-Top-Box (abgekürzt STB) wird in der Unterhaltungs-elektronik ein Gerät bezeichnet, das an ein anderes – meist einen Fernseher – angeschlossen wird und damit dem Benutzer zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bietet.

Signaleingangsgruppen: Je nach anliegendem Signal werden die Signalquellen in verschiedene Gruppen eingeteilt.

Signalstärke: Stärke des empfangenen Antennensignals.

Signalqualität: Qualität des eingehenden Antennensignals.

Smart Card: Die Smart Card ist eine elektronische Chipkarte, die von dem jeweiligen Programmanbieter oder von den zertifizierungsfreien Pay-TV-Betreibern vergeben wird. Sie enthält den Code, der durch das **CA-Modul** entschlüsselt wird.

Statisches Kontrastverhältnis: Beschreibt den Unterschied zwischen hellster und dunkelster Bilddarstellung.

Stereo: Zwei-Kanal Ton.

Switch: Gerät für die Anbindung mehrerer Rechner an ein Netzwerk.

Symbolrate: Beschreibt die Übertragungsgeschwindigkeit bei der Datenübertragung.

T

Terrestrisch: In der Datenübertragung wird eine Funkübertragung als terrestrisch bezeichnet, die keinen Satelliten als Zwischenstation verwendet.

TFT: Thin Film Transistor (engl. für Dünnschichttransistor). Eine weit verbreitete Anwendung ist die Ansteuerung von Flüssigkristall-Flachbildschirmen, bei denen pro Bildschirmpunkt ein einzelner Transistor zum Einsatz kommt. Diese Bauart von Displays ist als Aktiv-Matrix-LCD bekannt, wird aber umgangssprachlich häufig auch als TFT-Display bezeichnet.

Tuner: Englisch für Empfänger.

U

USB: Universal Serial Bus. Serielles Bussystem zur Verbindung von externen Geräten (USB-Kartenleser, USB-Stick).

UPnP AV: Abkürzung für Universal Plug and Play Audio / Video. Dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Netzwerkgeräten. Inzwischen weit verbreiteter Standard für Heimvernetzung.

V

VGA: PC-Schnittstelle zum Anschluss eines Monitors.

VPS: Das Video Programming System (VPS) ist ein Signal, welches einige (aber nicht alle) analoge Fernsehsender in der Austastlücke des Fernsehsignals übertragen. Das Signal dient Video- oder DVD-Recordern dazu, bei der Aufnahme von Sendungen auf Verschiebungen der Anfangszeit, Sendungsausfälle und Überziehungen der geplanten Sendedauer zu reagieren.

W

WEP: Abkürzung für Wired Equivalent Privacy (deutsch etwa „verdrahteter Verbindung entsprechende Privatsphäre"). Ehemals Standardverfahren in der WLAN-Verschlüsselung, inzwischen veraltet.

WLAN: Abkürzung für Wireless Local Area Network (deutsch etwa „drahtloses lokal begrenztes Netzwerk"). Auch kurz als drahtloses Netzwerk bezeichnet.

WMA: Abkürzung für Windows Media Audio, Microsoft-eigenes Audio-Datenformat. Wie bei MP3-Dateien ist auch hier der Inhalt komprimiert.

WMV: Abkürzung für Windows Media Video, Microsoft-eigenes Video-Datenformat.

WPA: Abkürzung für Wi-Fi Protected Access (deutsch etwa „geschützter WLAN-Zugriff"). Löste WEP als Standard-Verschlüsselungsverfahren für drahtlose Netze ab.

Y

Ycc/Ypp: Farbstandards bei **Set-Top-Boxen**.

YCbCr: Digitales Farbmodell, manchmal auch umgangssprachliche Bezeichnung für Signale in Standardauflösung (**SDTV**). Das YCbCr-Farbmodell, in dem z.B. DVDs kodiert sind, wurde aus dem **YUV**-Farbmodell der analogen Fernsehtechnik entwickelt. Bei YCbCr werden die Daten ohne Umwandlung über digitale Schnittstellen wie **DVI** oder **HDMI** übertragen.

YPbPr: Analoges Farbmodell, siehe auch **Komponentenanschluss**. Das analoge YPbPr-Signal wird von einem Wandler im Zuspielgerät aus dem YCbCr-Signal erzeugt und anschließend auf die 3 Komponentenausgänge des Zuspielgerätes gegeben.

YUV: Das YUV-Farbmodell wird beim analogen Farbfernsehen nach den Normen **PAL** und **NTSC** verwendet. Umgangssprachlich ist häufig von YUV die Rede, wenn eigentlich **YPbPr** (bei analogen Anschlüssen/Kabeln) bzw. **YCbCr** (im digitalen Bereich) gemeint ist. YUV kommt nur bei der Quadraturmodulation bei PAL bzw. NTSC-Übertragung vor und findet sonst keine Anwendung.

BG Този уред отговаря на основните изисквания и разширените съответни предпоставки **Директива 1999/5/ЕС.** Разрешено е използването му във всички държави от **ЕС**, и освен това в **Исландия**, **Норвегия** и **Швейцария**. Във **Франция** и **Италия** използването му е разрешено **само в затворени помещения**.

CZ Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními **Směrnice 1999/5/EG**. Může být používán ve všech zemích **EU** dodatečně také na **Islandu**, v **Norsku** a ve **Švýcarsku**. Ve **Francii** a v **Italii** je použití přístroje dovolené **jenom v interiéru**.

D Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie **1999/5/EG**. Es darf in allen Ländern der **EU** sowie zusätzlich in **Island**, **Norwegen** und der **Schweiz** betrieben werden. In **Frankreich** und **Italien** ist die Nutzung **nur in Innenräumen** zulässig.

DK Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i **Direktiv 1999/5/EF**. Det må kun anvendes i **EU-landene** samt i **Island**, **Norge** og **Schweiz**. I **Frankrig** og **Italien** er det kun tilladt at anvende det **indendørs**.

E Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la **Directiva 1999/5/CE**. Puede operar en todos los países de la **UE** y adicionalmente en **Islandia**, **Noruega** y **Suiza**. En **Francia** e **Italia**, su uso está permitido **únicamente en espacios interiores**.

FIN Tämä laite täyttää **direktiivin 1999/5/EY** olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen. Laitetta saa käyttää kaikissa **EU-maissa** sekä **Islannissa**, **Norjassa** ja **Sveitsissä**. **Ranskassa** ja **Italiassa** laitetta saa käyttää **vain sisätiloissa**.

F Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la **Directive 1999/5/EC**. L'utilisation est possible dans tous les pays de l'**UE**, en **Islande**, en **Norvège** et en **Suisse**. En **France** et en **Italie** l'utilisation est autorisée **uniquement dans des espaces fermés**.

GB This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of **Directive 1999/5/EC**. It may be operated in all countries in the **EU** and also in **Iceland**, **Norway** and **Switzerland**. In **France** and **Italy** it may only be used **indoors**.

GR Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της **Οδηγίας 1999/5/ΕC**. Επιτρέπεται η λειτουργία της σε όλες τις χώρες της **ΕΕ**, καθώς και στην **Ισλανδία**, στην **Νορβηγία** και στην **Ελβετία**. Στην **Γαλλία** και στην **Ιταλία** επιτρέπεται η χρήση **μόνο σε εσωτερικούς χώρους**.

I Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla **Direttiva 1999/5/CE**. Può essere messo in funzione in tutti i paesi dell'**UE** e inoltre in **Islanda**, **Norvegia** e in **Svizzera**. In **Francia** e in **Italia** è consentito l'uso **solo in ambienti chiusi**.

N Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i **EU-direktiv 1999/5/EF**. Det kan brukes i alle **EU-land** og dessuten i **Island**, **Norge** og **Sveits**. I **Frankrike** og **Italia** er **kun innendørs bruk** tillatt.

NL Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de **Richtlijn 1999/5/EG**. Het gebruik is toegestaan in alle landen van de **EU** en ook in **IJsland**, **Noorwegen** en **Zweden**. In **Frankrijk** en **Italië** is het gebruik **slechts binnenshuis** toegestaan.

P Este aparelho está em conformidade com os requisitos fundamentais e todas as restantes disposições da **Diretiva 1999/5/CE**. Pode ser utilizado em todos os países da **UE** assim como na **Islândia**, **Noruega** e **Suíça**. Em **França** e **Itália** a sua utilização apenas é permitida em espaços interiores.

S Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i **Direktiv 1999/5/EC**. Apparaten får användas i alla länder inom **EU** liksom på **Island**, i **Norge** och i **Schweiz**. I **Frankrike** och **Italien** får apparaten användas **endast inomhus**.

CE

Loewe Opta GmbH · Industriestrasse 11 · D-96317 Kronach

EG-Konformitätserklärung
EC Conformity Declaration

Loewe Opta GmbH
P.O. Box 15 54
D-96305 Kronach
Industriestrasse 11
D-96317 Kronach
Phone: +49 9261 99-0
Fax: +49 9261 95411
E-mail: loewe@loewe.de
www.loewe.tv

Date: 12.09.2013

Dokument-Nr./Monat . Jahr: *Document No./Month . Year*	***52463/52464/52465/ 09-2013***
Hersteller: Manufacturer:	**Loewe Opta GmbH**
Handelsname: Trade mark:	**LOEWE.**
Adresse: *Address:*	**Industriestrasse 11, 96317 Kronach, Germany**
Produkt: *Product:*	**Farbfernsehgerät mit LCD Flachbildschirm** *Colour Television Receiver with LCD Flat Panel Display*
Produktbezeichnung: *Poduct designation:*	**Connect ID 40 / 52463 ; Connect ID 46 / 52464 ; Connect ID 55 / 52465**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
The designated product conforms to the provisions of the following European directives:

2006/95/EG
Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - Niederspannungsrichtlinie.
Electrical equipment designed for use within certain voltages limits - LV-Directive.

2004/108/EG
Richtlinie des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
Electromagnetic compatibility

1999/5/EG
Richtlinie des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual Recognition of their Conformity

2009/125/EG
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte
Establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-relating products

Anbringung der CE-Kennzeichnung: ***13***
Affixing of the CE marking

CE

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:
The conformity of the designated product with the provisions of Directives is proved by full compliance with the following standards:

Richtlinie / Directive **2006/95/EG**

[X]	EN 60065	2002	+ A1 2006, A11 2008, A2 2010, A12 2011

Richtlinie / Directive **2004/108/EG**

[X]	EN 55013	2001	+ A1 2003, A2 2006
[X]	EN 55020	2007	+ A11 2011
[X]	EN 55022	2010	
[X]	EN 55024	2010	
[X]	EN 61000-3-2	2006	+ A1 2009, A2 2009
[X]	EN 61000-3-3	2008	

Richtlinie / Directive **1999/5/EG**

[X]	EN 62311	2008
[X]	EN 301489-1	V1.9.2
[X]	EN 301893	V1.6.1
[X]	EN 301489-17	V2.1.1
[X]	EN 300328	V1.7.1
[ ]		

Aussteller: Loewe Opta GmbH
Issuer

Ort, Datum: Kronach, den 12.09.2013
Place, Date

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding signature

Name: ppa. Roland Bohl
Director R & D Product Development

i. V. Reiner Nowitzki
Head of TV Device Development

Chairman of the Supervisory Board:
Michael Blatz

Board of Management:
Matthias Harsch (Chairman)
Rolf Rickmeyer
Dr. Detlef Teichner

Location of the company: Kronach
Inferior Court Coburg: HRB 641

0-9

3D ... 83
3D-Funktion ... 85
3D-Modus ... 85

A

Abschaltung des ext. Gerätes per TV-Taste ... 122
Accurate Recording ... 77
Aktivlautsprecher anschließen ... 129, 130
Alarm ... 78
Anderen Film aus dem Archiv bei Archiv-Aufnahme sehen ... 48
Andere Sender bei Archiv-Aufnahme sehen ... 48
Anschließen des TV-Gerätes ... 12
Anschlüsse ... 11, 82
Ansicht Home ... 32
Antenne DVB ... 116, 121
Antenne DVB-S ... 121
Antenne DVB-T ... 121
Antennen anschließen ... 12
Anzeige ... 15
ARC ... 11, 130
Archiv-Aufnahme ... 47
Audio-Kommentar ... 105
Audio Return Channel ... 130
Audiorückkanal ... 130
AUDIO-Taste ... 132
Audio-Wiedergabe ... 64
  Wiedergabe ... 64
Auf Lesezeichen springen ... 61
Auf Livebild umschalten ... 46
Aufnahme
  Nachlaufzeit ... 110
  Vorlaufzeit ... 110
Aufnahmekonflikt ... 76
Aufnahme vorzeitig beenden ... 48
Aufstellen des TV-Gerätes ... 12
Ausgeblendete Bereiche anzeigen ... 106
Ausschalten ... 15
Ausstattung des TV ... 81
Auto-Dimmung - Raum ... 83, 85
Auto-Dimmung - Video (VBD+) ... 85
Automatisches Abschalten ... 7
Automatische Suche TV+Radio ... 88, 89
AV-Anschluss-Einstellungen ... 121
AV-Ausgangston ... 88
AV-Liste ... 37
AVS ... 127

B

Balance ... 88
Batterien ... 14
Bedienung ... 82
Bei Vormerkung TV einschalten ... 96
Bereich löschen ... 92
Bereich verschieben ... 92
Besondere Funktionen ... 81
Bild ... 82
Bildanpassung ... 83, 84
Bildeinstellungen ... 83
Bildformat ... 83, 84
  4:3 ... 84
  16:9 ... 84
  PALplus ... 84
  Panorama ... 84
  Zoom ... 84
Bild vertikal verschieben ... 83
Blu-ray-Player ... 124
Browser aufrufen ... 73
Browser verlassen ... 73
Bündeln der Kabel ... 14

C

Camcorder ... 124, 127
CA-Modul ... 79, 109
CI-Slot ... 79
Common Interface ... 80
Common Interface Plus ... 80

D

Datenerfassung ... 96
Deblocking-Filter ... 83
Digitalen Audioeingang zuordnen ... 116, 123
Digitale Rauschreduktion (DNC) ... 83
Digitalkamera ... 127
Digital Link ... 122
Digital Link HD - Funktionalität ... 122
Digital Link HD (HDMI CEC) ... 125
Direkt-Aufnahme ... 47
  One Touch Recording ... 47
  Sofortaufnahme ... 47
DR+ Streaming ... 53, 80
  Erweiterter Standby-Modus ... 80
  Follow me ... 53
  über das Netzwerk abspielen ... 53
DR+ Streaming - Einstellungen
  gestartete „Follow me"-Aufnahmen melden ... 106
DR+ Streaming-Einstellungen ... 106
  Andere Archive mitbenutzen ... 106
  DR+ Archiv mit anderen Geräten teilen ... 106
  DR+ Bereitschaft ... 106
  DR+ Gerätegruppenname ... 106
  DR+ Gerätename ... 106
  IP-Port-Nummer ... 106
DVB-Einstellungen ... 105
DVB-T-Antenne positionieren/ausrichten ... 121
DVB-Zeichensatz ... 105
DVD-Spieler ... 124
DVI ... 124

E

Ein-/Ausschaltknopf ... 10, 15
Einblendungen ... 104
Einschalten ... 15
Einschaltlautstärke ... 88
Energieeffizienz ... 20, 74
EPG ... 38, 96
Erstinbetriebnahme wiederholen ... 20, 81
Externe Festplatte ... 51

F

Farbintensität ... 83
Farbtasten ... 41
Farbtemperatur ... 83
Favoriten ... 33
Fernbedienung ... 9, 14, 132
Ferneinschaltung des TV-Gerätes ... 122
Festplatten
  formatieren ... 111
  integrierte Festplatte prüfen ... 111
Filmglättung (DMM) ... 83
FLOF ... 41

Foto-Wiedergabe
Bild drehen ... 70
Diaschau ... 70
Foto drehen ... 70
verlassen ... 70
Vollbildmodus ... 70

G

Geheimnummer ... 97
Generelles zur Bedienung ... 16
Geräteabdeckungen ... 12
Gesperrten Film ansehen ... 52
Größe des PIP-Bildes einstellen ... 105

H

Handy-Tastatur ... 18
Hautfarbton ... 83
HbbTV ... 43, 108
HbbTV-Text ... 43
HDMI ... 124
HDMI ARC ... 11
HDMI CEC ... 125
Heimnetzwerk anschließen ... 13
Heimvernetzungssysteme ... 131
Helligkeit ... 83
HiFi/AV-Verstärker anschließen ... 130
HiFi/AV-Verstärker einstellen ... 120

I

Image+ Active ... 83
Info-Anzeige ... 19
Interne WLAN-Antenne ... 54
Intervall-Funktionen ... 60
Ausblenden ... 61
Ausgeblendeten Bereich wieder einblenden ... 61
Teil der Aufnahme löschen ... 61

K

Kindersicherung ... 52, 97
Komponentenanschluss ... 128
Kontrast ... 83
Kopfhörer-Lautstärke ... 37

L

Lautstärkeanpassung ... 87
Lautstärke Audio-Kommentar ... 87
Lautstärke einstellen ... 34
Lesezeichen
einzelne löschen ... 62
löschen ... 62
setzen ... 48, 60
springen ... 61
Lieferumfang ... 5
LNC/LNB ... 25, 27, 28
Loewe Apps ... 134
Löschen
Aufnahme ... 50
einzelne Lesezeichen ... 62
Lesezeichen ... 62
Lösch-Manager ... 51
Löschschutz setzen bei Timeraufnahme ... 77
Löschschutz setzen/entfernen ... 51
Loudness ... 87

M

Manuelle Suche Radio ... 88
Manuelle Suche TV ... 88
Manuelle Suche TV / Radio ... 90
Maximale Lautstärke ... 88
MediaNet ... 71
aufrufen ... 71
Einstellungen ... 72
Stöbern ... 72
verlassen ... 71
Medien
Übersicht ... 54
verlassen ... 54
Zugang ... 54
Multimedia-Einstellungen ... 115
Multimedia / Netzwerk ... 82
Musik-Wiedergabe
beenden ... 66
Radio-Betrieb ... 67
Spulen ... 64
Wiederholen ... 65
Zufallswiedergabe ... 65

N

Netzschalter ... 10, 15
Netzwerkanbindung
drahtgebunden ... 54
drahtlos ... 54
Netzwerk-Auswahl ... 22, 23
Netzwerkeinstellungen ... 112
Neue Persönliche Liste anlegen ... 93
Nur Ton der AV-Quelle wiedergeben ... 131

O

One Touch Recording ... 47
OPC ... 83

P

PC IN ... 128
PC IN - Display ... 83
PC / SetTop-Box anschließen ... 128
Persönliche Liste ... 35
Liste löschen ... 93
Liste umbenennen ... 93
Neue Liste anlegen ... 93
Sender hinzufügen ... 93
Sender löschen ... 93
Sender verschieben ... 93
Persönliche Liste bearbeiten ... 93
Persönliche Liste löschen ... 93
Persönliche Listen zusammenstellen / ändern ... 93
Persönliche Liste umbenennen ... 93
PIP ... 44, 105
PIP-Einstellungen ... 105

R

Reinigung und Pflege ... 7
Renderer ... 115
RS-232C-Schnittstelle ... 131
Rücksetzen auf Werkswerte ... 81
Bild/Ton ... 81
Lautsprechersystem ... 81
Netzwerk ... 81

S

Satelliten-Anlage ... 24
Satelliten-Auswahl ... 26
Schaltspannung an AV zulassen ... 121
Schärfe ... 83
Schlüsselnummer ... 97

Schnellstart-Mode ... 98
Seitenwahl ... 41
Sender ... 82
Sender aus Persönlichen Liste löschen ... 93
Sender in der Persönlichen Liste verschieben ... 93
Senderliste automatisch aktualisieren ... 88
Senderlisten Radio ... 88, 92
Senderlisten TV ... 88
Sender über die Senderliste wählen ... 34
Sender wählen ... 34
  mit den Zifferntasten ... 34
  mit P+/P- ... 34
  über persönliche Listen ... 35
Sender wiederherstellen ... 92
Sender zur Persönlichen Liste hinzufügen ... 93
Serienaufnahme-Toleranz ... 106
Service ... 156
Set-Top-Box ... 124
Sicherheit ... 6, 7
Side by side ... 85
Signalart ... 121
Smart Card ... 79
Smart Jump ... 57, 106
Software-Download ... 99
Software-Update ... 99
  Manuell über Internet ... 101, 103
  per USB-Speichermedium ... 100
  über Antenne ... 102
Spielekonsole ... 122, 124
Spiele-Modus ... 122
Sprache ... 20, 96, 137
Spracherkennung ... 88
Springen ... 57
Sprungweite ... 106
Standard-Teletext ... 107
Standby-Modus ... 15
Statusanzeige ... 36
STB-Taste ... 132
System-Einstellungen ... 82

T

Teletext ... 41
Timer
  Timer-Aufträge ... 74
  Timer-Dienste ... 78
Timer-Daten ... 77
  Aufnahmeart ... 77
  Aufnahme sperren ... 77
  Automatische Zeitsteuerung ... 77
  Beginn ... 77
  Datum ... 77
  Ende ... 77
  Favoriten ... 77
  Löschschutz setzen ... 77
  Sender ... 77
  Untertitel aufzeichnen ... 77
Titel der Archiv-Aufnahme ändern ... 50
Ton ... 82, 87
Tonanpassung ... 87
Ton-Bild-Synchronisation ... 87
Ton einstellen ... 87
Tonkomponenten ... 117
Tonwiedergabe von externen Geräten ... 131
TOP ... 41
Top/bottom ... 85
TV ... 34
TV-Gerät bei laufender Aufnahme ausschalten ... 48
TV-Taste ... 14, 132

U

Überspielen
  auf eine externe Festplatte ... 51
Umfang der Senderliste ... 34
Umwelt ... 146
Untertitel ... 48, 62, 105, 106
UPnP ... 54
USB-Stick ... 99

V

VBD+ ... 83
Verschlüsselte Sender ... 22, 23, 29, 79, 89
Versorgungsspannung 5V ... 121
VIDEO-Taste ... 132
Video-Wiedergabe
  Größe ändern ... 59
  Sprache/Ton auswählen ... 59
  Springen durch Zeiteingabe ... 57
  Spulen ... 58
  Wiedergabe ... 56
  Wiederholen ... 58

W

Web ... 71
Werkswerte ... 74

Y

YPbPr ... 128
YUV ... 128

Z

Zeichentabelle ... 18
Zeitlupe ... 59
Zeit und Datum ... 104
Zeitversetzt fernsehen ... 46, 48
Zifferntasten ... 16, 34

(A) Loewe Austria GmbH
Parkring 12
1010 Wien, Österreich
Tel +43 - 810 0810 24
Fax +43 - 1 22 88 633 - 90
E-mail: loewe@loewe.co.at

(AUS)
Audio Products Group Pty Ltd
67 O'Riordan St
Alexandria NSW 2015, Australia
Tel +61 - 1300 130 492
Fax +61 - 02 9578 0140
E-mail: help@audioproducts.com.au

(B) (NL) (L)
Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem, België
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30
Fax +32 - 3 - 2 71 01 08
E-mail: ccc@loewe.be

(BG) Darlington Service
193 Kn. Klementina St.
1612 Sofia, Bulgaria
Tel +359 - 2 9556399
E-mail: darlington@psp-bg.com

(CH) Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren, Schweiz
Tel +41 - 44 732 15 11
Fax +41 - 44 732 15 02
E-mail: infoKD@telion.ch

(CY) Hadjikyriakos & Sons Ltd.
121 Prodromos Str., P.O Box 21587
1511 Nicosia, Cyprus
Tel +357 - 22 87 21 11
Fax +357 - 22 66 33 91
E-mail: savvas@hadjikyriakos.com.cy

(CZ) BaSys CS s.r.o.
Sodomkova 1478/8
10200 Praha 10 - Hostivar,
Česká republika
Tel +420 234 706 700
Fax +420 234 706 701
E-mail: office@basys.cz

(D) Loewe Opta GmbH,
Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
Fax +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de

(DK) EET Europarts
Nordisk Loewe distributør
Bregnerødvej 133 D
3460 Birkerød, Denmark
Tel +45 - 82 19 19
Fax +45 - 82 16 09
E-mail: info@eeteuroparts.dk

(E) Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
28022 Madrid, España
Tel +34 - 917 48 29 60
Fax +34 - 913 29 16 75
E-mail: loewe@maygap.com

(F) Loewe France SAS
Rue du Dépôt,
13 Parc de l l'Europe, BP 10010
67014 Strasbourg Cédex, France
Tel +33 - 3- 88 79 72 50
Fax +33 - 3- 88 79 72 59
E-mail: loewe.france@loewe-fr.com

(FIN) Karevox Oy
Museokatu 36
00100 Helsinki, Finland
Tel +358 - 9 44 56 33
E-mail: kare@haloradio.fi

(GB) (IRL) Loewe UK Limited
1st Floor, 237A Kensington High St
London
W8 6SA, UK
Tel +44 - (0) 207 368 1100
Fax +44 - (0) 207 368 1101
E-mail: enquiries@loewe-uk.com

(GR) (RO) Issagogiki Emboriki Ellados S.A.
321 Mesogion Av.
152 31 Chalandri-Athens, Hellas
Tel +30 - 210 672 12 00
Fax +30 - 210 674 02 04
E-mail: christina_argyropoulou@isembel.gr

(H) Basys Magyarorszagi KFT
Tó park u.9.
2045 Törökbálint, Magyar
Tel +36 - 2341 56 37 (121)
Fax +36 - 23 41 51 82
E-mail: ertekesites@basys.hu

(HK) (CN) Galerien Und PartnerPlus
King's Tower 28/F, 111 King Lam Street
Kowloon, Hong Kong
Tel +852 - 27 77 89 88
Fax +852 - 23 10 08 08
E-mail: service@loewe-cn.com

(HR) Plug&Play Ltd.
Bednjanska 8, 10000 Zagreb
Hrvatska (Kroatia)
Tel +385 1 4929 683
Fax +385 1 4929 682
E-mail: info@loewe.hr

(I) Loewe Italiana S.r.L.
Via Monte Baldo, 14/P – 14/N
37069 Dossobuono di Villafranca di Verona
Tel +39 - 045 82 51 690
Fax +39 - 045 82 51 622
E-mail: info@loewe.it

(IL)
Clear electronic entertainment Ltd
13 Noah Mozes St.
Agish Ravad Building
Tel Aviv 67442, Israel
Tel +972 - 3 - 6091100
Fax +972 - 3 - 6092200
E-mail: info@loewe.co.il

(IND) Navshiv Retail Pvt. Ltd.
Block D, Plot No. 7 Shanti Kunj
Vasant Kunj
New Delhi - 110070, India
Tel +91 11 47 65 55 00
Fax +91 11 47 67 67 15
E-Mail: admin@navshiv.com

(IR) MiMoRa HOLDING CO.
N0 1001, Afra Tower
Parsa St. Fereshteh
Tehran, Iran
Tel + 98 921 344 0521
E-Mail: s.zarandooz@gmail.com

(KSA) Salem Agencies & Services Co.
Hamad Al Haqueel Street, Rawdah,
Jeddah 21413
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 (2) 665 4616
Fax +966 (2) 660 7864
E-mail: hkurkjian@aol.com

(LV) (EST) Kpartners, SIA
A.Čaka iela 80
Rīga, LV-1011, Latvia
Tel +3 71 - 67 29 29 59
Fax +3 71 - 67 31 05 68
E-mail: olga@dom332.lv

(LT) A Cappella Ltd.
Ausros Vartu 5, Pasazo skg.
01129 Vilnius, Lithuania
Tel +370 - 52 12 22 96
Fax +370 - 52 62 66 81
E-mail: info@loewe.lt

(M) Doneo Co. Ltd
34/36 Danny Cremona Street
Hamrun, HMR1514, Malta
Tel +356 - 21 - 22 53 81
Fax +356 - 21 - 23 07 35
E-mail: service@doneo.com.mt

(MA) Somara S.A.
377, Rue Mustapha El Maani
20000 Casablanca, Morocco
Tel +212 - 22 22 03 08
Fax +212 - 22 26 00 06
E-mail: somara@somara.ma

(N) Premium Consumer Electronics as
Østre Kullerød 5
3241 Sandefjord, Norge
Tel +47 - 33 29 30 40
Fax +47 - 33 44 60 44
E-mail: loewe@loewe.no

(NZ) Audio Products Group Pty Ltd
67 O'Riordan St
Alexandria NSW 2015, Australia
Tel 0800 174 781
Fax +61 - 02 9578 0140
E-mail: help@audioproducts.com.au

(P) Mayro Magnetics Portugal, Lda.
Rua Professor Henrique de Barros
Edifício Sagres, 2º. C
2685-338 Prior Velho, Portugal
Tel +351 - 21 942 78 30
Fax +351 - 21 940 00 78
E-mail: geral.loewe@mayro.pt

(PL) 3LOGIC Sp.z o.o.
ul. Zakopiańska 153
30-435 Kraków
Tel +48 - 12 640 20 00
Fax +48 - 12 640 20 01
www.3logic.pl

(RUS) Service Center Loewe
Aptekarsky per.4 podjezd 5A
105005 Moscow, Russia
Tel +7 - 499 940 42 32 (ext. 454)
Fax +7 - 495 730 78 01
E-mail: service@loewe-cis.ru

(S) EET Europarts AB
Nordisk Loewe distributör
Box 4124
SE-131 04, Nacka, Sverige
Tel +46 - 8 507 510 00
E-mail: Kundservice@eeteuroparts.se

(SG) Atlas Sound & Vision Pte Ltd
10 Winstedt Road #01-18
Singapore 227977
Tel +65 - 6334 9320
Fax +65 - 6339 1615
E-mail: service@atlas-sv.com

(SK) BaSys SK, s.r.o.
Stará Vajnorská 37/C
83104 Bratislava, Slovakia
Tel + 421 2 49 10 66 18
Fax + 421 2 49 10 66 33
E-mail: loewe@basys.sk

(TR) SERVISPLUS GENEL MERKEZ
ÖRNEK MAH. ATES SOK. NO:1
34704 ATASEHIR, ISTANBUL, TÜRKIYE
Tel +90 - 216 315 39 00
Fax +90 - 216 315 49 50
E-mail: info@servisplus.com.tr

(UAE) Dubai Audio Center
P.O. Box 32836, Sheikh Zayed Road
Dubai, UAE
Tel +971 - 4 343 14 41
Fax +971 - 4 343 77 48
E-mail: service@dubaiaudio.com

© by Loewe Opta 02.04.13

STB

ABSAT 166, 169
AEGIR 179
AIWA 141
AKAI 033, 104
ALBA 060, 017, 067, 104, 111, 126, 180, 201
ALCATEL 336
ALDES 133, 168, 179, 201
ALLSAT 033, 048, 059, 077, 201
ALLSONIC 133, 168, 226
ALLTECH 060, 137, 225
ALPHA 033
ALTAI 047
AMITRONICA 060
AMPERE 047, 186, 207
AMSTRAD 060, 006, 047, 071, 097, 132, 165, 174, 175, 186, 212, 216, 217, 227, 228
ANGLO 060
ANKARO 060, 051, 133, 161, 162, 168, 226
ANTTRON 017, 077, 180
APOLLO 017
ARCON 025, 051, 079, 132, 136, 161
ARMSTRONG 033, 175
ARTHUR MARTIN 130
ASA 009
ASAT 025, 033
ASLF 060
AST 127, 194
ASTACOM 171, 172
ASTON 032, 095
ASTRA 013, 021, 025, 098, 099 164, 175, 178, 190, 222, 223
ASTRO 006, 091, 094, 176, 177, 179, 180, 181
AUDIOTON 059, 180
AUSTAR 212, 332
AVALON 047
AXIS 054, 210, 223, 226
BARCOM 021, 051
BEKO 067
BEST 051, 226
BIRMINGHAM CABLE 343
BLAUPUNKT 090, 176
BLUE SKY 060, 217
BOCA 163, 169, 175, 186, 199, 207, 222
BRAIN WAVE 094, 161
BRANDT 069
BRITISH SKY BROADCASTING 050, 227
BRITISH TELECOM 341
BROADCAST 013
BROCO 060, 223
BRUNS 133
BSKYB 227
BT 104, 171, 172, 229, 335
BT SATELLITE 171
BUBU SAT 060
BUSH 048, 077, 106, 126
BVV 161
CABLETIME 308, 311, 312, 333, 334
CAMBRIDGE 006, 104, 199
CANAL 019
CANAL DIGITAL 128
CANAL PLUS 128, 019, 320, 321
CANAL SATELLITE 128, 191, 211
CANARY 137
CARAT.SOM 054
CHAPARRAL 012, 134
CHESS 197
CITYCOM 135, 164, 203, 204, 230
CLARK 180
CLATRONIC 094
CLEMENS KAMPHUS 133, 210
CLYDE CABLE VISION 317
CNT 179
COMCAST 004
COMCRYPT 320, 321
COMMANDER 161, 162
COMMLINK 168
COMMUNICADO 054
COMTEC 054, 168
CONDOR 164, 226
CONNEXIONS 047, 096, 226, 231
CONRAD 006, 010, 164, 169, 226, 230
CONTEC 054, 135, 169
COSAT 059
CROWN 175
CRYPTOVISION 067, 315
CYBERMAXX 116
CYRUS 037
DAERYUNG 047
DAEWOO 060, 017, 025
DANSAT 048, 077
DAUMLING 163
D-BOX 045, 214
DECCA 038
DECSAT 310
DECSAT CANAL 310
DELFA 212
DEUTSCHE TELEKOM 056
DEW 025, 054
DIAMOND 225
DIRECTV 144
DISCOVERER 197
DISEQC 171, 172
DISK EXPRESS 051
DISMOND 225
DISTRATEL 119, 146, 147, 149, 185, 217
DISTRISAT 033, 059
DNR 161
DNT 033, 037, 047, 231
DRAKE 029
DST 017
DUAL 025
DUNE 226
DYNASAT 196
ECHOSTAR 060, 021, 047, 086, 088, 128, 211, 213
EIF 014, 198
EINHELL 060, 006, 017, 097, 163, 168, 169, 175, 186, 222
ELEKTA 179
ELSAT 071
ELTA 017, 033, 059, 226
ELTASAT 059
EMANON 017
EMME ESSE 133, 213, 226
ENGEL 060
EP SAT 067
EURIEULT 185, 217
EUROCRYPT 021, 067
EURODEC 110, 232
EUROPA 006, 033, 161, 162, 164, 169, 212
EUROPEAN 163
EUROSAT 175, 225
EUROSKY 164, 175, 186, 226
EUROSTAR 164, 215, 233, 234
EUTRA 137, 203
EXATOR 017, 104, 180
FAGOR 059
FERGUSON 023, 048, 067, 077, 106, 108, 111, 124, 206
FIDELITY 006, 071, 097
FILMNET 318
FINLANDIA 021, 067
FINLUX 009, 010, 021, 067, 220
FINNSAT 110
FLAIR MATE 060
FORCE 068
FOXTEL 235, 022, 319
FRACARRO 017, 087, 196, 213
FRANCE TELECOM 344
FREECOM 017, 193, 201
FREESAT 137
FTE 060, 080, 136, 137, 169, 196, 199, 212, 226
FUBA 010, 014, 017, 021, 047, 051, 088, 135, 176, 220, 226
G SAT 077, 130
GALAXI 051
GALAXIS 054, 059, 133, 161, 168, 209, 210, 211, 212, 223, 226, 236, 237, 238
GALAXISAT 127
GARDINER 204
GEC 317
GENIX 024
GENERAL-INSTRUMENTS 332
GIUCAR RECORD 089
GMI 175
GOLDBOX 128, 191, 211
GOODMANS 067, 111
GRAETZ 088, 099
GRANADA 021, 099
GRANDIN 185, 239
GROTHUSEN 017, 193
GRUNDIG 026, 003, 067, 090, 097, 171, 172, 176, 217, 227, 240, 241, 242, 020, 307, 316
HANSEATIC 197
HANTOR 017, 094
HANURI 179
HARTING UND HELLING 133
HASE & IGEL 161
HELIOCOM 164
HIGH PERFORMANCE 085, 122
HINARI 017, 077
HIRSCHMANCE 090
HIRSCHMANN 006, 009, 010, 047, 081, 113, 133, 171, 172, 176, 196, 203, 216, 219, 243
HISAWA 094
HITACHI 067, 106, 111, 120
HNE 165
HOUSTON 059, 071, 161, 162, 171
HUMAX 212, 236, 244, 005
HUTH 013, 054, 059, 094, 133, 136, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 175, 186
HYPERVISION 345
ICX 138
IKUSI ALLSAT 136
IMEX 185
IMPERIAL 126
INGELEN 088, 099
INNOVATION 116
INTERNATIONAL 186
INTERTRONIC 175
INTERVISION 042, 059, 164, 170
INVIDEO 213
ITALTEL 213
ITT 021, 067, 088, 099, 120, 123
ITT NOKIA 009, 010, 021, 067, 088, 099, 120, 123, 214
JEEMON 059
JERROLD 138, 330, 332, 341, 343
JOHANSSON 059, 094
JOK 171, 172, 200, 229
JSR 059
JVC 003, 104
KABELVISION 330
KAMM 060, 215
KATHREIN 060, 033, 037, 080, 081, 090, 091, 094, 096, 112, 114, 135, 166, 176, 180, 196, 204, 218, 245, 246
KEY WEST 163
KOLON 017
KONIG 164
KOSCOM 210
KOSMOS 080, 081, 133, 193
KR 059, 137, 180, 203
KREISELMEYER 176
K-SAT 060
KYOSTAR 017, 180
KYOTO GMI ATLAN 143
L&S ELECTRONIC 226
LASAT 054, 164, 175, 179, 186, 199, 222, 226
LEMON 161, 162, 247
LENCO 060, 017, 025, 079, 161, 162, 164, 193, 221, 223, 226
LENNOX 042, 059
LENSON 006
LEXUS 033
LEYCO 104
LG (GOLDSTAR) 079, 107, 193
LIFESAT 197, 226
LIFETEX 116
LOKIA 088
LORENZEN 161, 162, 163, 164, 165, 186
LORRAINE 193
LUPUS 226
LUXOR 006, 010, 021, 088, 097, 099, 120, 123, 130, 214
LYONNAISE 110
M&B1 197
MACAB 225, 232, 248, 329
MAGAI 080
MANATA 060, 171, 172
MANHATTAN 042, 059, 067, 106, 111, 151, 171, 172, 179, 210, 221
MARANTZ 033, 037
MASCOM 081
MASPRO 060, 026, 003, 093, 096, 106, 108, 113, 137, 161, 176, 242
MASTER_S 135
MATSUI 003, 109, 171, 172, 176
MAX 164
MB 197
MEDIABOX 191, 211
MEDIAMARKT 175
MEDIASAT 006, 128, 191, 211, 223
MEDION 060, 226
MEDISON 060
MEGA 033
MELECTRONIC 204
MEMPHIS 054, 134
METRONIC 060, 017, 117, 119, 121, 131, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 168, 175, 179, 180, 185, 204, 217
METZ 090, 176
MICRO 164, 180
MICRO ELECTRONIC 060
MICRO MAXX 116
MICRO STAR 116
MICRO TEC 060
MICRO TECHNOLOGY 060, 190, 223
MICRONIK 249
MINERVA 003, 090
MITSUBISHI 067, 090
MITSUMI 222
MNET 320, 321, 342
MORGAN 060, 033, 059, 132, 163, 169, 175, 186, 199, 207, 222, 250
MOVIE TIME 328
MR ZAPP 329
MULTICHOICE 100, 235
MULTISTAR 080
MURATTO 127, 193
MYRYAD 037
MYSAT 060
NAVEX 094
NEC 030, 073
NEIRU 079
NETA P 140
NETWORK 077
NEUHAUS 060, 006, 059, 161, 162, 164, 169, 210, 223,
NEUSAT 060, 161, 210
NEXTWAVE 138
NIKKO 060, 175, 201
NOKIA 009, 010, 021, 045, 067, 088, 099, 105, 120, 123, 211, 214, 242, 251, 346
NOMEX 221
NOOS 329
NORCO 221
NORDMENDE 017, 067, 179, 206
NOVIS 094
NSC 328
NTC 133, 203
NTL CABLETELL 332
OCEANIC 225
OCTAGON 017, 025, 054, 161, 162, 180
OKANO 080, 133, 175
OLYMPIC 133
ONDIGITAL 187, 188, 189
ONO 301
OPTEX 059, 135, 196, 208

OPTIMA 133
OPTUS 332
ORBIT 025, 194
ORBITECH 006, 017, 103, 169, 181, 224
ORIGO 126, 221
OSAT 097
OTTO VERSAND 090
OXFORD 104
PACE 001, 022, 044, 048, 050, 067, 077, 098, 108, 124, 189, 202, 227, 242, 252, 253, 319, 347
PACIFIC 225
PACKSAT 171, 172
PALCOM 092
PALLADIUM 003, 006, 017, 175
PALSAT 006
PANASAT 235, 254
PANASONIC 031, 067, 124, 227
PANDA 021, 048, 067, 164, 176, 210
PATRIOT 104
PHILIPS 026, 003, 033, 037, 051, 067, 077, 124, 128, 144, 156, 161, 162, 169, 171, 172, 176, 180, 187, 188, 191, 204, 211, 218, 229, 242, 313, 323, 329, 345
PHOENIX 054, 077
PHONOTREND 042, 059, 133, 142, 168, 212
PIONEER 128, 191, 211, 302
PIXX 255
PLANET 126, 213
POLSAT 110
POLYTRON 047, 135
PREDKI 017, 094
PREISNER 047, 103, 163, 169, 175, 186, 199, 222
PREMIER 059, 133
PREMIERE 191, 211, 214, 007
PROMAX 067
PROSAT 168, 170
PROSONIC 165
PROTEK 225
PROVISAT 201
PROVISION 179
PVP STEREO VISUAL 330
PVP STEREO VISUAL MATRIX 341
PYE 003
PYXIS 208, 210
QUADRAL 168, 169, 170, 171, 172, 173, 226
QUELLE 090, 097, 164, 165
QUIERO 110
RADIOLA 033, 037
RADIX 047, 137, 216
RAINBOW 137, 180
RC 138
RC-1000 104
RED STAR 226
REDPOINT 223
REDSTAR 226
RFT 033, 037, 161, 162, 168, 224
ROADSTAR 060
ROVER 060, 170
SABA 077, 108, 161, 164, 171, 172, 179, 200, 201, 206, 217, 229
SABRE 067
SAGEM 205, 329
SAKURA 054, 057
SALORA 021, 088, 099, 120, 130, 303
SAMSUNG 017, 080, 127, 132, 211, 243, 302, 324
SAT 006, 071, 127, 194
SAT PARTNER 017, 094, 133, 179, 180, 193, 201
SAT TEAM 060
SATBOX 304
SATCOM 013, 164, 197
SATEC 060, 077, 242
SATECO 017
SATELCO 226
SATFORD 013
SATLINE 170
SATMASTER 013
SATPARTNER 017, 079, 094, 133, 179, 180, 193, 201
SATSTATION 151
SAVA 077, 108, 161, 164, 171, 172, 179, 200, 201, 206, 217
SCHACKE 180
SCHAUB LORENZ 088, 099
SCHNEIDER 171, 172, 218
SCHWAIGER 077, 114, 135, 161, 164, 169, 197, 217, 255
SCIENTIFIC ATLANTA 305, 306, 325, 326
SEDEA-ELECTRONIQUE 017
SEEMANN 047, 104, 175, 223
SEG 017, 094, 165, 178, 190, 197, 226
SELECO 059, 213
SEPTIMO 146, 151, 154
SERVI SAT 059
SIEMENS 090, 176, 199
SILVA 079, 193
SINTRACK 013
SKANTIN 060
SKARDIN 223
SKINSAT 006
SKR 060
SKY 034, 050, 189, 227, 001
SKY MASTER 060, 133, 168, 170, 197, 215
SKY PLUS 002
SKYLAB 051
SKYMAX 033
SKYSAT 197
SKYVISION 059
SL 161, 165, 175, 186
SM ELECTRONIC 060
SMART 186
SONY 067, 211, 227
SR 222
STARLAND 060
STARRING 094
STARSAT 080
STRONG 017, 025, 179, 180, 186, 196, 211, 226, 235
STS 328
STV 014
STVI 014, 137
SUMIDA 175
SUNNY SOUND 226
SUNSAT 060, 223
SUNSTAR 163, 175, 186, 222, 226
SUPERCABLE 343
SUPERNOVA 189
TAGRA 059
TANDBERG 008
TANDY 085, 122
TANTEC 067, 108
TATUNG 067
TCM 116
TECHNILAND 013, 059
TECHNISAT 006, 028, 033, 047, 102 103, 181, 184, 224, 231
TECHNOWELT 164
TECO 025, 175, 222
TELASAT 164, 197
TELECIEL 180, 201
TELECOM 060
TELEDIREKT 077
TELEFUNKEN 017, 083, 171 , 172
TELEKA 026, 006, 047, 081, 103, 180, 161, 164, 175, 203, 210
TELEMASTER 179
TELEMAX 018
TELEPIU 320, 321
TELE PLUS ONE 320, 321
TELESAT 164, 197
TELESERVICE 311, 314
TELESTAR 006
TELETECH 215
TELEVES 006, 067
TELEWIRE 059
TENSAI 025, 094
TEVION 116
THOMSON 060, 049, 067, 128, 155, 164, 171, 172, 191, 205, 206, 211
THORENS 225
THORN 067
THORN-FERGUSON 023, 048, 067
TIOKO 135, 175
TLEWIRE 059
TOKAI 033
TONNA 060, 006, 013, 059, 067, 171, 210
TOPFIELD 011
TORX 341
TOSHIBA 067, 145
TPS 129, 205
TRENDLINE 222
TRENDPLAIN 222
TRGRA 088
TRIAD 085, 101, 127, 193, 194
TRIASAT 006, 220
TRIAX 060, 006, 033, 047, 211, 220, 230
TRISTAR 025
TUDI 327
TWINNER 115, 119
UNIDEN 058, 071, 080, 148, 208
UNISAT 033, 054, 175
UNITED CABLE 330, 341
UNITOR 051, 094
UNIVERSUM 003, 009, 071, 164, 165, 176
VAIADIGITAL 078
VARIOSAT 176
VARIOSTAT 176
VECTOR 178
VENTANA 033, 037
VESTEL 165
VIASAT 016
VIDEOCRYPT 023
VIDEOTRON 331
VIDEOWAY 331
VIDIO WAY 015
VIPER 054
VIRGIN MEDIA 063
VISIOPASS 309, 313, 329
VISIOSAT 060, 194, 200
VIVA 161, 162
VORTEC 017, 082, 083, 132, 142
VTECH 127, 194, 200, 204
WELA 060, 163, 169, 186
WESTMINSTER 335
WETEKOM 006, 197, 207
WEWA 067
WIBO 175
WINERSAT 094
WINTERGARTEN 168
WISI 006, 047, 067, 088, 123, 127, 164, 169, 176, 194, 200, 210
WITTENBERG 071
WOLSEY 085, 122
WOORISAT 179
WORLD 094
WORLDSAT 171, 172
XCOM 169
XCOM MULTIMEDIA 046
XRYPTON 226
XSAT 060, 046, 166, 169
YES 189
ZAUNKONIG 161
ZEHNDER 051, 080, 114, 127, 135 165, 179, 204, 226, 255
ZENITH 034, 314
ZETA-TECHNOLOGY 033
ZODIAC 180
ZWERGNASE 163, 175

Notizen

LOEWE.